

PHICOMM

PHICOMM E651Lt

用户手册



声明

请勿擅自拆取电池。

如果您打开或擅改产品外壳，产品保证即失效。

知识产权信息

本手册中所提到的其他公司、产品和服务名称为其个别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

上海斐讯数据通信技术有限公司保留随时修改本文件的内容的权利，恕不事先通知。

未经上海斐讯数据通信技术有限公司事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部份，不论以电子或其它方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统，也不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字（以下简称服务）都有相应软件服务提供商负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方的合法权益。提供

商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其它因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生的任何直接、间接、附带或因此而导致的衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与上海斐讯数据通信技术有限公司无关。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，上海斐讯数据通信技术有限公司与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

安全须知

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵守所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施



警告

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑前，确认电脑已经妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了具有接地导体设备和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源供应器的安全预防措施

- 使用正确的电源

本产品只可使用标准或上海斐讯数据通信技术有限公司指定的电池和外部电源。

因使用未经上海斐讯数据通信技术有限公司授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，上海斐讯数据通信技术有限公司将不承担责任。

- 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开手机盖维修电池。为减少火灾或烧伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度），或将电池丢弃到火中。



警告

不正确地更换电池可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



请格外小心：

- 保持电源和设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电源或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电源外观如有受损、变形或变色，或外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。

电池漏液时：

- 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗，并寻求医疗协助。
- 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水洗，并立即就医。
- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告

长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方(如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所)。

请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。

具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。

- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请洽询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。

如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服热线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

一般预防措施

- 避免对设备造成压挤情况

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后，例如长时间讲电话，电池充电，或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

- 留意维修标示

除非操作或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- 损坏时需要的维修服务

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 有明显的过热迹象。
- 依照操作指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- 避免过热区域

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

- 避免潮湿地区

切勿在潮湿的地区使用本产品

- 避免在极大的温度变化之后，使用本设备

当您在温度或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在和使用设备前，预留足够的时间让水汽蒸发。



注意

在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- 避免将物体塞入产品内

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- 架设配件

产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- 避免放在不稳的地方

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架等不稳平台上使用。

- 以认可的设备搭配使用产品

本产品只应和已认定适合搭配设备的，个人电脑或其他设备一起使用。

- 调整音量

在使用头戴式耳机或其他声音设备前，先调低音量。

- 清洁

清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

本设备经过表面特殊处理，主要特色是能将表面脏汗容易去除，其本身并不具备抗污效能。手机如遇表面脏污或染色，请立即用干净（白色）海绵沾水擦拭清理即可，必要时请随时保持手机于干燥状态。

- 针对心率调节器



心率调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心率调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其它主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否受到磁性的干扰。

目录

声明.....	2
安全须知	4
目录.....	12
使用本手册	15
使用前准备	16
手机外观.....	16
电池.....	17
SIM 卡	18
存储.....	19
主屏幕.....	21
通话.....	22
联系人/群组.....	25
短信.....	28
浏览器.....	31
多媒体.....	33
相机.....	33
图库.....	35
音乐.....	36
日历.....	39

无线与网络	40
WLAN.....	40
蓝牙.....	41
飞行模式.....	42
网络共享与热点.....	43
VPN.....	43
流量使用情况	44
声音.....	45
显示.....	47
应用.....	50
位置信息	51
恢复出厂设置.....	52
电子邮件	53
日期和时间	55
语言与输入法.....	56
安全.....	57
斐讯特色应用.....	59
斐讯商店.....	59
无线 U 盘	59
WLAN 直连.....	60
系统升级.....	61
电子保卡.....	62
斐讯客服.....	62
更多应用程序.....	64
文件管理.....	64
FM 收音机.....	66
录音机.....	67
视频播放器	67

计算器.....	68
记事本.....	68
进程管理.....	69
骚扰拦截.....	71
下载管理.....	72
故障排除.....	73

使用本手册

欢迎使用斐讯智能手机。

本手册介绍了斐讯智能手机的基本功能，操作方法和注意事项，使用手机前，请仔细阅读本手册。

本手册采用各种醒目标志来表示操作过程中需要特别注意的地方，这些标志的意义如下：



警告\注意

提醒操作过程中需要注意的事项。




说明\提示

对操作内容的描述进行必要的补充和说明，有助于您避免重复一个常见的错误。

手册中的插图及相关参数是为正确配置和使用产品所提供的参考。实际产品的配置及使用可能会稍有差别，请根据实际情况使用产品。

使用前准备

手机外观

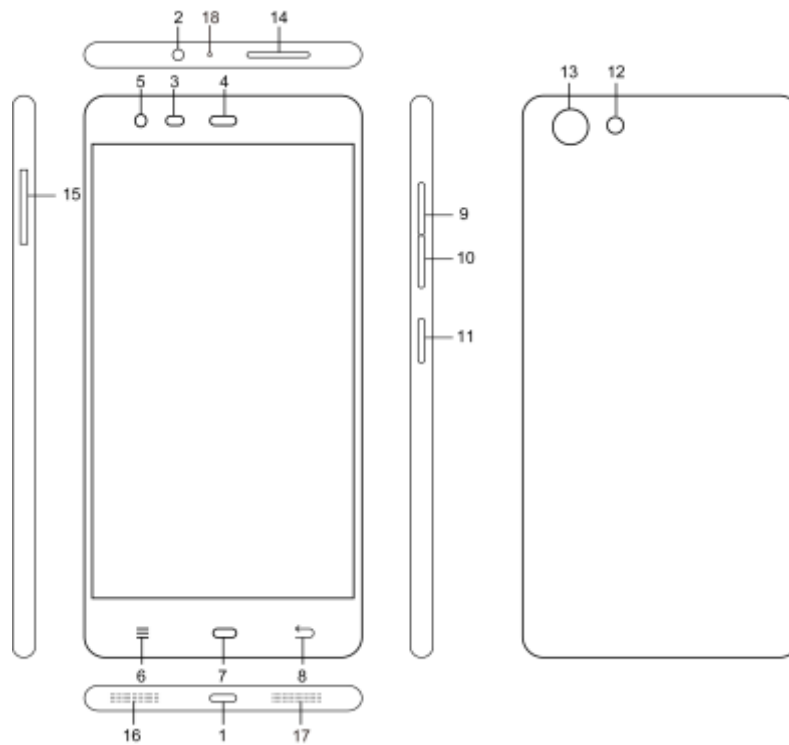

- | | | | |
|---|--------|---|------|
| 1 | USB 插口 | 2 | 耳机插口 |
| 3 | 光感距孔 | 4 | 听筒 |
| 5 | 前置摄像头 | 6 | 菜单键 |
| 7 | 主页键 | 8 | 返回键 |

- | | |
|-------------|---------|
| 9 音量键+ | 10 音量键- |
| 11 开关键 | 12 闪光灯 |
| 13 后置摄像头 | 14 存储卡槽 |
| 15 双 SIM 卡槽 | 16 主麦克风 |
| 17 扬声器 | 18 副麦克风 |

按键说明

- | | |
|-----|---|
| 开关键 | <ul style="list-style-type: none"> • 长按开关键开机/关机或选择进入飞行模式。 • 在任意界面下，按开关键关闭或点亮屏幕。 |
| 返回键 | <ul style="list-style-type: none"> • 点击返回键可返回上级界面或退出应用程序。 • 在文字输入界面，点击返回键可关闭屏幕键盘。 |
| 菜单键 | <ul style="list-style-type: none"> • 点击菜单键打开当前界面的菜单。 |
| 主页键 | <ul style="list-style-type: none"> • 点击主页键可返回主屏幕。 • 长按主页键打开最近使用的程序列表。 |

电池

本手机内置充电式锂电池，并且限用制造商指定的原厂电池及配件。影响电池效能的因素很多，包括网络组态、讯号强度、手机的操作环境温度、

选取及使用的功能和设置、连接到端口的项目，以及您的声音、数据和其他程序的使用模式等。

为电池充电

1. 将 USB 传输线两端分别连接到电源适配器 USB 接口和手机底部 USB 接口处。
2. 将电源适配器插入电源插座中, 开始为电池充电。



注意

充电时如果开启手机电源，主屏幕的标题栏将会显示充电中图标。当电量充饱后，主屏幕的标题栏也会出现电量充饱图标。

查看电量

在主屏幕上，点击  >  **电池**，检查设备及应用的电量使用状况。

SIM 卡

SIM 卡包含您的电话号码、详细服务信息及电话簿/讯息内存。

安装 SIM 卡

1. 用取卡针插入 SIM 卡槽边的小孔，使卡槽弹出。
2. 根据卡槽形状置入 Micro SIM 卡。
3. 将放置 SIM 卡的卡槽推回手机。

双卡设置

您可以同时使用两张 SIM 卡，也可以关闭其中的某一张。关闭后，您将无法使用此卡进行通话或发送短信等操作。

在主屏幕上，点击  >  **双卡设置**，进行 SIM 卡设置。

- 启用/关闭卡 1/卡 2：选择开启或关闭指定的 SIM 卡。
- 默认数据流量：选择开启或关闭指定 SIM 卡的数据流量。
- 语音通话设置：选择进行语音通话的 SIM 卡。
- 发送短信设置：选择发送短信的 SIM 卡。
- 移动网络设置：设置网络模式，接入点和运营商，开启或关闭移动数据漫游功能。
- 通话设置：双卡的语音信箱与通话设置等。



注意



- 卡 1 为主卡，支持 4G/3G/GSM 之间的切换。
- 卡 2 只支持 GSM。

存储

安装存储卡

1. 用取卡针插入存储卡槽边的小孔，使卡槽弹出。
2. 根据卡槽形状置入存储卡。
3. 将放置存储卡的卡槽推回手机。

管理存储卡

在主屏幕上，点击  >  **存储**，检查或清理存储卡和设备上的存储信息，以及格式化存储卡。

主屏幕

主屏幕提供许多可以自由发挥的空间，包括手机预置应用，第三方应用和小部件。您可以在主屏幕上加入想要的项目，包括新增应用程序图标、快捷方式、文件夹，以及特色小工具等项目，以快速存取信息和应用程序。

自定义主屏幕

- 移动主屏幕项目：

按住画面上您想要移动的项目，不要让手指离开画面，直接将图示拖曳到画面上所要的位置，然后放开手指。

- 删除主屏幕项目：

- 删除第三方应用：按住画面上您想要移除的项目，将图标拖曳到主页上方的卸载按钮。当卸载按钮变成红色后，放开图示，点击 **确定**。
- 删除小部件：按住画面上想要移除的项目，将图标拖拽至主页上方的移除按钮，当移除按钮变成红色后，放开图示。



注意



预置的应用程序不能被删除。

- 变更主屏幕桌布：

长按主屏幕，点击壁纸，点选系统壁纸，在线壁纸，动态壁纸或默认壁纸。

通话

拨打电话







1. 点选主菜单上的  进入拨号界面。
2. 在拨号盘上输入电话号码，或在通讯录中选择联系人。
3. 点击  拨出电话。



注意

输入电话号码或联系人姓名的首字母或前几个字母，手机将自动搜索联系人或通话记录中的号码，搜索结果以列表形式显示在拨号盘上方。

接听/拒听来电

- 点击中间的  图标向右滑动至 ，接听来电。
- 点击中间的  图标向左滑动至 ，拒接电话。
- 向下滑动拖动  图标至 ，跳转到编辑信息界面。

通话记录

1. 点选主菜单上的  >  进入通话记录界面。



2. 点选列表中的姓名或号码即可拨出。



注意

点选列表中的姓名或号码，即可查看通讯信息、联系人信息。

通话录音



1. 在通话界面，点击 。
2. 选择 **通话录音**，开始录音。
3. 点击  弹出更多选项。
4. 选择 **停止录音**，录音自动保存。



注意


通话保存的录音可以在指定文件夹查看，点击 **停止录音** 后，录音自动停止。

电话会议

1. 在通话界面，点击 。
2. 选择 **添加通话** 进入拨号界面，输入号码并拨通。
3. 点击  > **合并通话**。
4. 添加成功，并返回会议模式。






注意



在电话会议中，可以点击  > **通话录音**，开始录音，点击 **停止录音**，自动保存录音，并返回会议模式。

联系人/群组

新建联系人

1. 在主屏幕，点击 ，进入联系人页签。
2. 点击 。
3. 输入联系人姓名、拼音，电话等信息，点击 **添加其他字段**，可输入其他信息。
4. 点击  保存联系人信息。

搜索联系人



1. 在主屏幕上点击 。
2. 点击 ，在搜索框中输入要查找的联系人名字关键字，或姓名的首字母。
3. 搜索框下面将显示搜索结果。




注意

群组、收藏搜索功能相同；双卡和单卡搜索功能相同。




收藏联系人

1. 在主屏幕，点击 ，进入联系人页签。
2. 点击任意联系人姓名，进入联系人详情页面。
3. 点击收藏  图标，收藏联系人。



删除联系人

1. 在主屏幕，点击 ，进入联系人页签。
2. 点击联系人姓名，进入联系人详情。
3. 点击机身菜单键，点击 **删除**。
4. 点击 **确定**。


新建群组

1. 在主屏幕，点击  >  进入群组页签。
2. 点击  新建群组。
3. 输入群组名称。
4. 点击 **确定**。

添加组成员

1. 在主屏幕，点击  >  进入群组页签。
2. 选择群组，进入群组详细页面。
3. 点击 **添加成员**。
4. 进入联系人复选框，勾选联系人。
5. 点击 **确定**。

删除群组

1. 在主屏幕，点击 ，进入群组页签。
2. 点击并进入需要删除的群组。
3. 点击机身菜单键，点击 **删除群组**。
4. 点击 **确定**。








注意

群组中的联系人不会被删除，您仍可以从联系人列表查看相应的联系人。

短信

新建短信



1. 在主屏幕，点击 .
2. 在信息列表界面，点击  添加新短信。
3. 点击 **收件人** 输入框，输入联系人的姓名或手机号码。输入电话号码的同时，符合的联系人就会出现在画面上。点选出现的收件人或继续输入收件人的电话号码。
点击  可添加多个联系人。
4. 输入短信内容后，可点击  选择需要添加的附件。
5. 点击  发送短信。




注意

双卡模式下，第一次发送短信时，出现提示选择卡 1 或卡 2 发送。可点击主屏幕上 **设置 > 双卡设置 > 短消息** 进行 SIM 卡短信发送设置。



添加附件

1. 在 **短信** 界面，点击 ，点击  选择需要添加的附件类型，然后选择要附加的项目，输入收件人的电话号码和短信内容（可选）；或在短


信对话界面中，点击  选择需要添加的附件类型，然后选择要附加的项目。

2. 点击  发送短信。


回复短信

1. 在 **短信列表** 界面，点击某一条短信，输入短信内容。或点击  选择需要添加的附件类型，然后选择要附加的项目。
2. 点击  发送短信。



搜索短信

1. 在主屏幕，点击 。
2. 在短信列表界面，点击 **快速搜索** 输入框，输入要搜索的短信或联系人的关键字。
3. 点击输入法界面的 **搜索**，开始搜索并显示匹配关键字的短信内容。


复制短信

1. 在主屏幕，点击 。
2. 在短信列表界面，点击一个联系人或电话号码，查看该联系人的短信往来。
3. 长按要复制的短信。
4. 在弹出的选项菜单中，点击 **复制文字**。
5. 长按要粘贴文字的文本框，直至出现光标，点击 **粘贴**。


转发短信

1. 在主屏幕，点击 。
2. 在短信列表界面，点击一个联系人或电话号码，查看该联系人的短信往来。
3. 长按要转发的短信。
4. 在弹出的选项菜单中，点击 **转发**。
5. 点击 **收件人** 输入框，输入联系人的姓名或手机号码。
6. 点击  发送短信。

删除短信


1. 在主屏幕，点击 。
2. 在短信列表界面，点击一个联系人或电话号码，查看该联系人的短信往来。
3. 点击机身菜单键，选择 **删除**。
4. 勾选或全选需要删除的短信。点击 **删除**。
5. 点击 **确定**。

更改短信设置

1. 在主屏幕，点击 。
2. 点击 **菜单键 > 设置**，设置短信的存储限制，模板，签名，推送，通知，中心号码及进行彩信设置等。

浏览器


浏览网页

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在浏览器顶部地址栏输入网址。手机会自动检索并列出相近的网址。
3. 点击要访问的网址，打开相应网页。


管理书签

您可以将常用的网址设置为书签，方便快速访问。

添加书签：

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在浏览器界面，打开要添加为书签的网页。
3. 点击 **菜单键 > 保存到书签**。
4. 输入书签名称，点击 **确定**。


编辑书签：

1. 在主屏幕，点击 .
2. 点击 **菜单键 > 书签**。
3. 长按要更新的书签。


4. 在弹出的选项菜单中，点击 **编辑书签**。
5. 修改书签的标签、网址和帐户信息。
6. 点击 **确定**。

清除历史记录

定期清除历史浏览记录，可以更好地保护个人信息，防止信息泄露。

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在浏览器界面，点击 **菜单键 > 历史记录**。
3. 在历史记录界面，点击 **菜单键 > 清除历史记录**。
4. 点击 **确定**。

更改浏览器设置

1. 在主屏幕，点击 .
2. 在浏览器界面，点击 **菜单键 > 设置**，自定义浏览器风格及各项参数。



注意

若要自动变更画面方向，选择 **主页键 > 设置 > 显示 > 自动旋转屏幕**。







多媒体







相机

手机支持风景、肖像、动态等多种拍照场景，并可使用编辑工具对照片进行个性化处理。


界面




- 点击  可切换至照相模式。
- 点击  可切换至摄像模式。
- 点击  或  快门键拍摄照片/摄像。
快门按键可通过 **设置** 进行自定义，可将音量键设置为快门键。
- 点击  进入媒体库，查看拍摄的照片或视频。
- 点击  可切换前后摄像头。

- 点击  设置闪光灯模式。
- 照相模式下，点击  选择拍摄模式：**正常拍摄，零秒快拍，全景模式，连拍模式，HDR，防抖模式。**
- 摄像模式下，点击  选择录制模式：**正常** 或 **彩信限制**。
- 照相模式下，点击  选择特效模式：**标准，黑白，怀旧，负片，曝光，海报，水，浮饰，草图，氖灯。**
- 摄像模式下，点击  进行参数设置。
- 照相模式下，点击  进行参数设置。

拍摄照片

1. 在主屏幕，点击 .
2. 切换至照相模式，将镜头对准要拍摄的对象。相机自动对焦，当取景框变为绿色，表示对焦完成。
3. 点击快门键，完成拍摄。

拍摄视频

1. 在主屏幕，点击 .
2. 切换至摄像模式，将镜头对准要拍摄的对象。
3. 点击快门键，开始录像。
4. 点击快门键，停止录像。

拍摄全景照片


1. 在主屏幕，点击 .
2. 照相模式下，点击  > **全景模式** 切换到全景模式。

3. 将镜头对准要拍摄的对象。
4. 点击快门键。
5. 按照屏幕出现的方向箭头提示，缓慢平稳地移动手机，相机会拍下多组镜头。
6. 当全景照片拍摄完毕，相机会自动停止拍摄。也可以点击快门键停止拍摄。相机会自动将拍摄的多组镜头合成全景照片。






图库



图库可让您查看照片及视频。您可以对照片进行分享、设置为壁纸或联系人图标。

查看图片和视频

1. 在主屏幕上，点击 .
2. 选择要查看的图库文件夹。
3. 点击图片或视频，即可全屏查看。
快速点两下画面可放大，再快速点两下画面即可缩小。也可以用手指在画面上缩小或展开，对画面进行缩放。

编辑图片



1. 在主屏幕上，点击 .
2. 选择需要编辑的图片，点击图片上方的  进行图片编辑美化。
 - 点击  进行亮度处理
 - 点击  进行滤镜处理
 - 点击  进行调色处理

- 点击  进行修剪, 红眼, 拉直, 旋转, 翻转及锐化处理。
在修剪界面, 点击裁剪框内部然后拖动, 移动裁剪框; 点击裁剪框边缘然后拖动, 调整裁剪框大小。
- 点击  保存编辑的图片。


删除图片

1. 在主屏幕上, 点击 .
2. 选择要删除的图片, 选择右上角的 , 点击 **确定**。

分享图片/视频

1. 在主屏幕上, 点击 .
2. 选择要分享的图片/视频。
3. 点击 .
4. 选择分享方式, 按照界面提示分享文件。

将图片设置为壁纸

1. 在主屏幕上, 点击 .
2. 选择要设置为壁纸的图片。
3. 点击 **菜单键 > 将照片设置为 > 壁纸**。

音乐





在播放音乐之前, 请先将音乐文件复制到手机上。

使用以下几种方式向手机添加音乐文件。



- 通过 USB 从电脑复制

- 通过互联网下载
- 通过蓝牙接收


播放音乐

1. 在主屏幕上，点击 .
2. 选择音乐存储类别。
3. 选择要播放的曲目。
4. 点击  播放音乐。
5. 点击  或  跳转下一首或上一首曲目。


创建播放列表

1. 在主屏幕上，点击 .
2. 点击  新建播放列表。
3. 在弹出的对话框中，输入新建播放列表名称，单击 **确定**。
4. 在播放列表页面，点击 **添加歌曲**，勾选需要添加的曲目，点击 **添加**，将该曲目添加至播放列表。

删除曲目


1. 在主屏幕上，点击 .
2. 进入播放列表，点击歌曲名称后方的 **...**。
3. 点击 **删除**，点击 **确定**。

将音乐设置为手机铃声


1. 在主屏幕上，点击 。
2. 进入播放列表，点击歌曲名称后方的 “...”。
3. 点击 **设为铃声**。

日历

创建活动

1. 在主屏幕上，点击 。
2. 在日历页面上长按要创建活动的日期，在弹出的对话框中点击 **新建活动**。
3. 输入活动主题、地点、时间等详细信息。
4. 点击 **完成**。

查看活动

1. 在主屏幕上，点击 。
2. 点击屏幕上方的时间，可以在月、周、日、日程视图中进行切换，日程视图中会显示您创建的所有活动。

设置日历

1. 在主屏幕上，点击 。
2. 点击 **菜单键 > 设置**，根据屏幕提示进行日历设置。

无线与网络

WLAN



WLAN 提供最远 300 英尺(100 公尺)的无线网络存取范围。



注意

WLAN 信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构，以及其他信号穿透的对象而定。

开启 WLAN 并连接到无线网络：

1. 在主屏幕上，点击  进入设置页面。
2. 滑动开启  WLAN，手机会接着扫描可用的无线网络。
3. 点选要联机的 WLAN 网络。如果选取开放 (未启用安全功能) 的网络，手机会自动连接到该网络。如果选取的是以 WEP 加密的网络，则必须先输入密码，然后再点选连接。



注意

WLAN 信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构，以及其他信号穿透的对象而定。

WLAN 网络会自行搜寻，也就是手机不需执行额外的步骤就可联机到 WLAN 网路。对某些封闭的无线网络可能需要提供用户名称和密码。

**注意**

您也可以从状态栏向下滑动，打开通知面板，在快捷菜单中点选 WLAN 设置。



检查无线网络状态:

- 状态栏：当手机连接到无线网络时，状态栏会显示 WLAN 图示，并显示大概的信号强度(亮起的条状数量越多，信号越强)。
- WLAN 网络：在无线网络设置画面上，点选 WLAN 设置，然后点选手机目前所连接的无线网络查看。

蓝牙

蓝牙是一种短距离无线通信技术，能让蓝牙装置在相距约 8 公尺的距离交换信息，而不需要联机。

开启蓝牙或设置手机为可检测性：

1. 在主屏幕上，点击  进入设置页面。
2. 滑动开启  蓝牙，开启后,状态栏会出现蓝牙图示。
3. 点选需要对接的蓝牙。

本手机的蓝牙功能提供操作模式如下：

- 开启蓝牙，手机可以搜索其他具备蓝牙功能的手机，反之，如果手机未设置为可检测性，其他装置将无法搜索到本手机。
- 关闭蓝牙，在此模式中不能使用蓝牙功能来传送及接收信息。

**注意**

在预设状态下，蓝牙为未打开状态。若先开启蓝牙，然后再关闭手机，那么蓝牙功能也会随之关闭。当您再次开启手机时，蓝牙功能也会自动启动。

请在闲置时或是在禁用无线装置的场所(例如飞机上或医院里)，将蓝牙功能关闭以节省电力。



注意

您也可以从状态栏向下滑动，打开通知面板，在快捷菜单中点选蓝牙设置。

飞行模式

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。在飞行模式下，设备的所有无线功能被禁用，仅能使用非网络服务。

开启飞行模式:

1. 在主屏幕上，点击  进入设置页面。
2. 在 **无线和网络** 区域，点击  **更多...**。
3. 滑动开启**飞行模式**。





注意

您也可以从状态栏向下滑动，打开通知面板，在快捷菜单中点选**飞行模式**。或者长按电源键，在弹出的选项菜单中，点击**飞行模式**。


网络共享与热点

通过开启网络共享与热点，通过您的手机实现网络共享。

1. 在主屏幕上，点击  进入设置页面。
2. 点击  **更多...**。
3. 点击 **网络共享与便携式热点**。
 - USB 共享网络：当启动 USB 绑定功能，通过 USB 将设备的移动网络连接共享到电脑。当连接到电脑，设备将作为电脑的无线调制解调器。
 - 便携式 WLAN 热点：设置 WLAN 热点网络配置，将设备用作接入点，启动 WLAN 网络分享功能，通过 WLAN 与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
 - 蓝牙共享网络：设置是否通过蓝牙共享该手机的互联网连接。



注意

您也可以在主屏幕上点击  进入网络共享。

VPN



您可以通过 VPN 虚拟专有网络连接访问网络资源。





注意

使用 VPN 之前，必须进入**设置 > 安全 > 屏幕锁定** 开启屏幕锁定功能（图案，数字密码，或混合密码）。

1. 在主屏幕上，点击  进入设置页面。

2. 点击  **更多...**。
3. 点击 **VPN** 进入 VPN 设置。
4. 点击设置页面上方  编辑 VPN 配置。填写 VPN 名称，选择连接类型，填写服务器地址，勾选加密选项。
5. 点选 **显示高级选项** 可进行 DNS 设置，此项为选填。
6. 点击 **保存** 结束 VPN 设置。

流量使用情况

1. 主屏幕上，点击  进入设置页面。
2. 点击  **流量使用情况** 进入查看网络流量使用情况。
3. 点击 **流量使用周期** 设置流量使用周期，也可以在流量使用图上左右拖动两个时间轴设置一个时间段，查看此时间段内流量使用情况。
4. 在 **流量使用周期** 页面点击菜单键，点击 **移动热点**，勾选属于移动热点的 WLAN 网络，这样可以限制应用在后台使用这些网络。或选择/取消自动同步数据功能，关闭自动同步数据功能可以节省数据流量和电池电量消耗，但需要手动同步每个账户才能获得新的信息，并且在有更新时不会收到通知。

声音



调节音量

在主屏幕上，点击  >  **声音** > **音量**。

- 调节音乐、视频、游戏和其他媒体的音量。
- 调节铃声和通知的音量。
- 调节闹钟的音量。



音量也可以通过手机右侧的音量键进行调节。

调节振动



在主屏幕上，点击  >  **声音** > **响铃时振动**，设置来电或收到短信时手机是否振动。

您也可以从状态栏向下滑动，打开通知面板，在快捷菜单中点选 **振动**。

设置铃声

在主屏幕上，点击  >  **声音** > **手机铃声**，点击**手机铃声**，为 SIM 卡设置手机铃声。

设置通知音/其他声音

在主屏幕上，点击  >  声音 > 默认通知提示音，设置活动提示音，比如收到新信息，或设置其他声音。

- 拨号键盘触摸音效：选择设置拨号键盘时播放按键音效。
- 触摸提示音：选择进行屏幕选取时播放音效。
- 锁屏提示音：设置锁定和解锁屏幕时播放声音。
- 触摸时振动：设置按软键盘以及进行某些项目交互时振动。

显示

亮度

在主屏幕上，点击  >  **显示** > **亮度**。



- 自动调节：勾选 **自动**，手机将根据环境光线的强弱自动调节屏幕亮度。
- 手动调节：左右拖动滑块，手动调节手机屏幕的亮度。



注意

您也可以从状态栏向下滑动，打开通知面板，在快捷菜单中点选亮度进行调节。

壁纸



在主屏幕上，点击  >  **显示** > **壁纸**，设置手机中或者 SD 卡中存储的图片为壁纸。



注意

您也可以长按主界面空白处，在 **壁纸** 页签中设置壁纸。

自动旋转屏幕



在主屏幕上，点击  >  **显示** > **自动旋转屏幕**，开启此功能，当您使用手机进行浏览网页、查看图片、信息编辑等操作时，旋转手机，屏幕会自动改变显示方向。





注意

您也可以从状态栏向下滑动，打开通知面板，在快捷菜单中点选**旋转**。

休眠



在主屏幕上，点击  >  **显示** > **休眠**，设置在休眠模式下，自动关闭屏幕的时间，再次操作时才会显示桌面。

互动屏保



在主屏幕上，点击  >  **显示** > **互动屏保**，进入互动屏保后，点击右上角的开启/关闭，屏幕保护程序会自动运行/关闭。

字体

在主屏幕上，点击 ，进入 **字体管理**，选择需要的字体。

在主屏幕上，点击  >  **显示** > **字体大小**，设置更改手机中显示文本的字体大小。

梦想签名

在主屏幕上，点击  >  **显示** > **梦想签名**，输入您个性化的梦想签名，点击 **确定**。梦想签名将显示在锁屏界面上。

应用

在主屏幕上，点击  >  **应用**，进入**应用** 页签。

- 点击**已下载**，查看已经下载的应用。
- 点击**SD 卡**，查看下载在 SD 卡中的应用。
- 点击**正在运行**，查看正在运行的应用状态。
- 点击**全部**，查看手机中所有的应用及其状态。

在应用页签内点击任何应用，进入应用详细页面，可以对该应用进行卸载，移除等相关操作。


在任何界面下，您可以长按主页键打开最近使用的应用程序列表，点击应用缩略图进入对应的应用程序，或左右滑动缩略图关闭相应的应用程序。



位置信息

在主屏幕上，点击  >  **位置信息**，进入位置信息页签。

- 位置信息：选择开启或关闭设置使用您的位置信息。
- 模式：根据具体使用需求选择使用模式。

恢复出厂设置


在主屏幕上，点击  进入斐讯备份。点击 **新建备份**，可选择备份短信，彩信，联系人和日历。点击 **恢复备份** 可将制定的备份恢复。点击 **备份管理** 可查看本机备份。

在主屏幕上，点击  >  **备份和重置**，点选 **恢复出厂设置**，进入恢复出厂设置页面。点击 **重置手机** > **清除全部内容**，即可将各种设置重置为出厂默认值并删除所有应用程序。

电子邮件


您可以通过手机收发邮件，实时快速地与朋友或客户保持联系。

新建账户



在主屏幕上，点击 。


- 无账号：点击 **添加账号 > 公司/电子邮件**，按系统提示新建账号。
- 有账号：点击已有账号收发邮件，或点击**菜单键 > 设置** 进行邮箱设置或添加新帐户。

切换账户


1. 在主屏幕上，点击 。
2. 点击邮件地址栏，打开邮件帐户列表。
3. 点击要使用的邮件帐户。

发送邮件

1. 在主屏幕，点击 。
2. 切换到您要使用的邮件帐户。
3. 在收件箱界面，点击 。
4. 输入收件人、主题和邮件内容，您还可以添加附件。


5. 编辑完成后，点击 。

查看邮件

1. 在主屏幕，点击 .
2. 切换到您要使用的邮件帐户。
3. 在收件箱界面，点击要阅读的邮件。



删除邮件帐户

删除邮件帐户后，您的手机将会停止收发该邮箱的邮件。



1. 在主屏幕，点击 .
2. 在收件箱界面，点击 **菜单键 > 设置**。
3. 选择要删除的邮件帐户。
4. 在 **删除帐户** 区域，点击 **删除帐户**。
5. 点击 **确定**。

日期和时间



添加闹钟

1. 在主屏幕上，点击  进入时钟页面。
2. 点击  进入闹钟页面。
3. 点击 **添加** 新增闹钟。
4. 在闹钟界面，设置闹钟响铃的时间，重复周期及铃声等。



删除闹钟

1. 在主屏幕上，点击  进入时钟页面。
2. 点击  标签进入闹钟页面。
3. 在闹钟列表界面，长按要删除的闹钟。
4. 在弹出的选项菜单中，点击 **删除闹钟**。
5. 点击 **确定**。

更改闹钟设置

1. 在主屏幕上，点击  进入时钟页面。
2. 点击  标签进入闹钟页面。
3. 点击 **设置**，修改闹钟的响铃设置。

语言与输入法



1. 在主屏幕上，点击  >  **语言和输入法**。
2. 在 **语言** 列表中选择您要使用的语言。

若您在手机中安装了其他输入法，在文本编辑界面，打开通知面板，点击 **选择输入法**，在弹出的选项菜单中，选择您需要的输入法。

安全

手机加密

PIN 码是随 SIM 卡一起提供的个人身份识别码。开启 SIM 卡 PIN 码保护后，每次开机时都需要正确输入 SIM 卡的 PIN 码。在继续操作前，请您确认已经从网络运营商处获得了 SIM 卡的 PIN 码。

1. 在主屏幕上，点击  >  **安全** > **设置 SIM 卡锁定**。
2. 点击 **设置卡 1/ 卡 2 卡锁**。
3. 在 **卡 1 卡锁设置** 或 **卡 2 卡锁设置** 页签，勾选 **锁定卡 1** 或 **锁定卡 2** 复选框。
4. 输入 PIN 码。
5. 点击 **确定**。



注意

在错误输入 PIN 码的次数达到 SIM 卡的最大限制次数后，您需要输入 PUK 码进行解锁。如果错误输入 PUK 码的次数达到最大限制次数，您的 SIM 卡将作废。PIN 码和 PUK 码的最大限制次数请咨询网络运营商。

屏幕安全保护

锁定屏幕或要求在每次开启手机或从屏幕关闭中开启画面时出现屏幕解锁图形，从而保护手机信息。

手机支持多种锁屏方式，不同锁屏方式的作用及对应的解锁操作各不相同。

1. 在主屏幕上，点击  >  **安全** > **屏幕锁定**。
2. 选择锁屏方式：滑动、图案、数字密码，或混合密码。

斐讯特色应用

斐讯商店


斐讯商店是斐讯提供的电子市场。您可以在这里下载应用、游戏等内容，还可以更新和浏览已下载的内容。

在主屏幕，点击 ，打开斐讯商店。


- 点击各个页签可进入对应的频道。
- 点击 **更多** 可查看更多操作菜单，并可以查看已经下载安装的应用程序。
- 点击搜索框可使用搜索功能。


无线 U 盘

使用无线 U 盘能将电脑上的文件与您的手机文件共享。

1. 确认您的手机与电脑连接了同一个 WLAN 网络。
2. 在主屏幕上，点击 ，进入无线 U 盘。
3. 滑动开启 **无线 U 盘服务**，得到电脑端访问的 ftp 地址。
4. 点击 **共享目录**，选择需要无线共享的文件夹，点击 **确定**。

5. 在电脑端 **我的电脑** 地址栏内，输入 ftp 地址，点击回车。如下图所示：

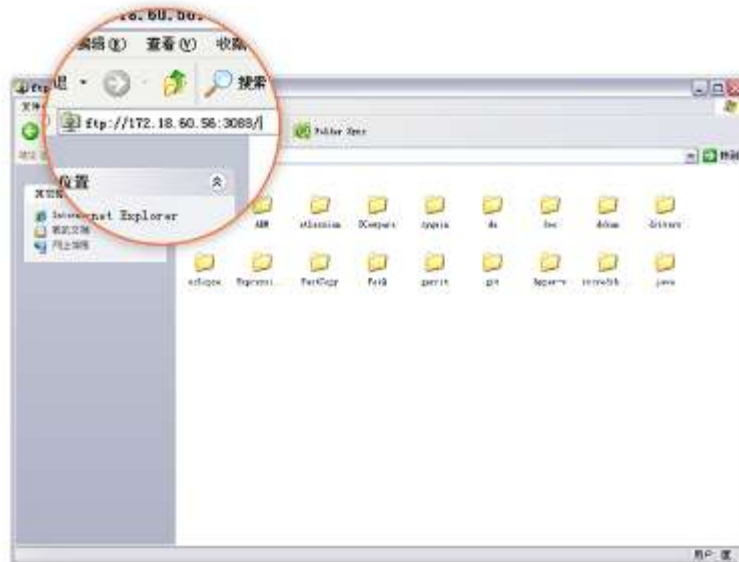




您也可以点击无线 U 盘界面右上方的 ，对无线 U 盘的访问权限进行设置，点击 **随机生成**，随机生成数字与字母组合的访问用户名和密码。


WLAN 直连

使用 WLAN 直连功能，您可以方便地将两台设备连接起来，轻松实现数据传输和共享。

连接两台设备

1. 在主屏幕上，点击  进入设置页面，确认  WLAN 已经开启。
2. 在主屏幕上，点击 ，进入 WLAN 直连。
3. 手机将搜索并列列出可连接的设备。
4. 选择要连接的设备。

通过 WLAN 发送文件

1. 选择您要发送的文件，点击 .
2. 在弹出的选项菜单中，点击 **WLAN 直连**。
3. 手机将搜索并列出具可连接的设备。
4. 选择接收文件的设备。



注意

通过 WLAN 发送文件的选项和操作，可能因为数据类型差异而不同。

通过 WLAN 接收文件

收到文件时，手机会弹出文件传输对话框。点击**接收**即可接收文件。

系统升级

当系统版本有更新时，手机会提示您进行升级。升级前，请确保手机有足够的空间存储新软件。

您也可通过如下方式升级手机：


在主屏幕上，点击  进入系统升级。

- 本地更新：请先将本款机型对应的软件升级包放在机身存储或外置存储 SD 卡的根目录下，然后在系统升级中，点击本地更新，根据屏幕提示完成更新。

- 远程更新：系统将通过服务器检查是否有最新的软件版本可以使用，根据屏幕提示完成更新。

电子保卡


斐讯电子保卡作用等同于随机附带的纸质三包凭证。在功能激活后，可为您提供优质的售后服务。

1. 确认手机已连接网络。
2. 在主屏幕上，点击 ，进入电子保卡。
3. 点击 **现在激活**，激活过程会发送一条确认短信和消耗较少的数据流量（或 wifi 流量），产生的费用由网络营运商收取。

如需了解更多售后服务内容，您可以拨打斐讯客服热线 4007-567-567 进行咨询。

斐讯客服

斐讯客服提供斐讯手机的相关售后服务信息，包括服务政策，服务网点，常见问题，和下载中心。

在主屏幕上，点击 .

- 点击 **服务政策**，阅读产品保修政策。
- 点击 **服务网点**，系统会根据用户当前所在区域搜索最近的服务点。
- 点击 **常见问题**，在搜索栏输入常见问题的关键词，搜索常见问题的解决方法。
- 点击 **下载中心**，显示您的手机型号及可下载的软件资源。



注意



斐讯客服的部分内容需要建立网络连接，其间会产生数据流量，费用由运营商收取。

更多应用程序



文件管理

文件管理可以帮助您管理存储在手机和 microSD 卡上的文件和应用程序，您可以查看、创建、编辑、删除、移动及分享文件。您也可以分类别的浏览存储的文件。



新建文件夹

1. 在主屏幕上，点击 ，进入文件管理。
2. 选择 **机身存储** 或 **SD 卡**。
3. 点击右上角的 ，选择 **新建**。
4. 在弹出的对话框内，输入新建文件夹的名称。
5. 点击 **确定**。


搜索文件

1. 在主屏幕上，点击 ，进入文件管理。
2. 点击右上角的 ，输入搜索关键词，点击 **搜索**。
3. 界面将显示搜索结果。



复制或移动文件

1. 在主屏幕上，点击 ，进入文件管理。
2. 选择 **机身存储** 或 **SD 卡**。
3. 在相应目录下长按需要复制或剪切的文件，选择 **复制** 或 **移动**；或点击右上角的 ，选择 **复制** 或 **移动**，勾选需要复制或移动的文件。
4. 选择目标存储位置。
5. 点击 **确认**，文件将被粘贴到您所选的位置。



重命名文件

1. 在主屏幕上，点击 ，进入文件管理。
2. 选择 **机身存储** 或 **SD 卡**。
3. 在相应目录下长按需重命名的文件，选择 **更名**。
4. 输入新文件名。
5. 点击 **确定**。

删除文件

1. 在主屏幕上，点击 ，进入文件管理。
2. 选择 **机身存储** 或 **SD 卡**。
3. 在相应目录下长按需要删除的文件，选择 **删除**；或点击右上角的 ，选择 **删除**，勾选需要删除的文件。
4. 点击 **确定**。

分享文件

1. 在主屏幕上，点击 ，进入文件管理。
2. 选择 **机身存储** 或 **SD 卡**。
3. 在相应目录下长按需要分享的文件，选择 **分享**；或点击右上角的 ，选择 **分享**，勾选需要分享的文件。
4. 选择使用分享的应用，如**电子邮件**，**蓝牙**，或 **WLAN 直连**等。
5. 选择 **始终** 或 **仅此一次**，进入该应用分享文件。

FM 收音机

您可以使用收音机收听喜爱的广播节目。













注意

在使用收音机前，请先插入耳机，耳机将用作收音机的天线。






在主屏幕上，点击 ，进入 FM 收音机，您可进行以下操作：

- 点击 **菜单键 > 搜索**，收音机将自动搜索并保存可用电台。
- 点击 **菜单键 > 开始录音/停止录音**，录制电台节目。
- 点击 **菜单键 > 设置**，设置你的收音机，包括地区，音频输出模式，录音时长，或恢复默认设置。
- 点击 **菜单键 > 自动关闭**，设置收音机自动关闭时间。
- 点击 **菜单键 > 全部频道**，显示所有可用的电台，点击可收听相应的电台。

在收音机界面上，您还可以进入如下操作：

- 点击  或 ，设置静音或停止静音。
- 点击  或 ，进入前一个或后一个可用电台。
- 点击  或 ，打开或关闭外放功能。
- 点击 ，收藏当前电台。
- 点击  或 ，开始或停止录音。
- 点击 ，关闭收音机。

录音机

1. 在主屏幕上，点击 ，进入录音机。
2. 在录音机界面，点击  开始录音，点击 ，结束录音。
3. 点击右上角的 ，进入录音列表查看或播放录音。您也可以点击录音片段后的 ，对该录音进行删除，重命名，或分享，也可将该录音设置为铃声。

视频播放器

在主屏幕上，点击 ，进入视频播放器。


在视频播放器界面，选择并点击需要播放的视频。您可以在播放界面点击

 或  暂停播放或继续播放视频。

您也可以在视频播放界面点击右上角的  录制视频。

计算器





手机预置的计算器可以方便您日常的数据计算。




在主屏幕上，点击 ，进入计算器。在计算器界面，向右或向左滑动屏幕，在高级面板和基本面板之间进行切换。

记事本


记事本可以帮助您随时记录身边有用的信息。

新建记事项


1. 在主屏幕上，点击 ，进入记事本。
2. 点击界面右上角的  或下方的  **新建记事项**。
3. 输入需要记录的内容。
4. 点击右上方的  保存。

您也可以在记事本编辑界面，点击 ，更改记事本背景颜色，或点击  设置事件提醒时间，并点击右上方的  保存设置。



新建记事分类

1. 在主屏幕上，点击 ，进入记事本。
2. 点击 **菜单键 > 新建记事分类**。
3. 输入分类名称。



4. 点击 **确定**。

您也可以长按便签夹，勾选便签夹，点击 ，对便签夹进行重命名。


编辑记事项

1. 在主屏幕上，点击 ，进入记事本。
2. 点击需要编辑的记事项，进入编辑页面；或长按记事项，勾选记事项，点击 ，将该记事项移动到目的便签夹中。

删除记事项

1. 在主屏幕上，点击 ，进入记事本。
2. 长按记事项，勾选记事项，点击 。
3. 点击 **确定**。


导出/导入记事项

1. 在主屏幕上，点击 ，进入记事本。
2. 点击 **菜单键 > 导出记事**，将记事项导出到手机存储，或点击 **菜单键 > 导入记事**，选择需要导入的文件，将其导入到记事本。



进程管理

您可以通过进程管理对手机程序实现最大化的优化和管理，达到运行更为迅速的效果。


进程管理


1. 在主屏幕上 点击 ，进入进程管理。
2. **进程管理** 页签显示正在运行的后台软件。勾选需要结束进程的软件，点击 **结束进程**。
3. 点击 **确认**。

流量监控

1. 在主屏幕上 点击 ，进入进程管理。
2. 点击 **流量监控** 页签，点击右上角的 ，设置每月流量套餐额度，每月流量结算日，及 每日流量提醒。
3. 您也可以点击 **校准流量设置**，可对 SIM 卡 归属地及运营商信息进行设置。
4. 在 **流量监控** 页签显示本月及每日流量使用情况，您也可以点击 **自动校正**，编辑短信模板，手机会自动向运营商发短信更新您的流量使用情况。

自启管理


1. 在主屏幕上 点击 ，进入进程管理。
2. 点击 **自启管理** 页签，滑动开启或取消手机应用程序的自启动。

您也可以滑动开启进程管理右上角的  > **快捷悬浮窗口**，快捷悬浮窗口将显示在手机主屏幕上，您可以随意移动它的主屏幕上的位置，并可点击进入随时查看进程及流量，或清理内存以释放出更多的空间。



骚扰拦截

您可以使用使用骚扰拦截功能屏蔽不必要的骚扰电话和垃圾短信。

添加黑名单



1. 在主屏幕上，点击 ，进入骚扰拦截。
2. 进入 **黑名单** 页签，点击 **添加**。
3. 选择黑名单的添加方式，将需要拦截的号码加入黑名单。您可以**选择电话拦截** 或 **短信拦截**。

移除黑名单

1. 在主屏幕上，点击 ，进入骚扰拦截。
2. 进入 **黑名单** 页签，在需要移除的电话号码后，点击 。
3. 点击 **确定**。

您也可以点击 **菜单键 > 全部移除**，清空黑名单，或 点击 **批量移除**，勾选需要移除的电话号码，将它们批量移除。

更改设置

1. 在主屏幕上，点击 ，进入骚扰拦截。
2. 点击右上方的 ，或点击 **菜单键 > 设置**，进入**设置**。
3. 选择开启或关闭自动拦截服务，设置拦截模式，拦截返回音和夜间模式等。




注意

如需在把某个联系人加入黑名单，您也可以进入联系人详情页签，点击 **菜单键 > 加入黑名单**，点击**确认**。

下载管理

在主屏幕上，点击 ，进入下载。

下载界面显示系统已下载或正在下载的项目，点击右上角的  选择项目的排列方式。

故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些问题，下面列出了部分故障排除的解决办法。

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号，请移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间，当进入服务区时，将会接收到信号。

忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

输入了号码，但不能拨号

- 确保按下拨号键。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败。

- 确保联系人信息中正确保存了电话号码。

- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，确保正确连接耳机。

通话质量差

- 确保未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的的无线连接，并且信号畅通无阻。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。

- 确保身背之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其它设备找到。
- 确保在两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。