

**ZTE N790**  
**CDMA /GSM 双模数字移动电话机**  
**使用手册**

# 目录

<b>1.</b>	<b>简介 .....</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>安全事项 .....</b>	<b>11</b>
2.1	安全须知 .....	11
2.2	安全警告和注意事项 .....	11
2.3	驾驶车辆时使用手机注意事项 .....	12
2.4	医用设备及公共医疗场所 .....	12
2.5	您的手机 .....	12
2.6	可能引起爆炸的地点及爆破区 .....	13
2.7	电子设备 .....	14
2.8	汽车安全 .....	14
2.9	飞机上的注意事项 .....	14
2.10	电池使用 .....	14
2.11	SAR .....	15
2.12	使用充电器的注意事项 .....	15
2.13	清洁和维护 .....	16
2.14	免责声明 .....	17
<b>3.</b>	<b>手机概观 .....</b>	<b>18</b>
3.1	简述 .....	18
3.2	按键说明 .....	19
3.3	指示图标说明 .....	20
<b>4.</b>	<b>开始使用 .....</b>	<b>22</b>
4.1	准备事项 .....	22
4.1.1	安装 UIM/SIM 卡/存储卡和电池 .....	22
4.1.2	拆卸 UIM/SIM 卡/存储卡和电池 .....	25
4.1.3	充电 .....	25

4.1.4	开/关机 .....	26
4.1.5	切换为睡眠模式 .....	27
4.1.6	唤醒您的手机 .....	27
4.2	屏幕控制 .....	27
4.3	首页 .....	29
4.3.1	首页的延伸界面 .....	29
4.3.2	设定壁纸 .....	29
4.3.3	添加首页显示项 .....	29
4.3.4	删除首页显示项 .....	30
4.3.5	在首页增加文件夹 .....	30
4.3.6	打开/关闭通知栏 .....	30
<b>5.</b>	<b>电话功能 .....</b>	<b>32</b>
5.1	拨打电话 .....	32
5.1.1	拨打电话 .....	32
5.1.2	单键拨号 .....	32
5.1.3	使用联系人拨打电话 .....	33
5.1.4	从通话记录拨打电话 .....	33
5.1.5	从信息中拨打电话 .....	33
5.1.6	拨打紧急电话 .....	34
5.1.7	拨打国际长途电话 .....	34
5.2	接听电话 .....	35
5.2.1	接听来电 .....	35
5.2.2	拒接来电 .....	35
5.2.3	挂断电话 .....	35
5.3	通话设置 .....	35
<b>6.</b>	<b>联系人 .....</b>	<b>36</b>
6.1	开始使用联系人 .....	36

6.2	管理联系人.....	36
6.2.1	新建联系人 .....	36
6.2.2	搜索联系人 .....	37
6.2.3	添加联系人至收藏.....	37
6.2.4	编辑联系人 .....	37
6.2.5	删除联系人 .....	38
7.	文本输入 .....	39
7.1	屏幕虚拟键盘简介 .....	39
	触宝输入法.....	39
7.2	文字设置 .....	41
8.	信息 .....	42
8.1	发送短信 .....	42
8.2	发送彩信 .....	42
8.3	管理信息和会话 .....	43
	8.3.1 回复信息 .....	43
	8.3.2 删除会话 .....	43
	8.3.3 删除信息 .....	43
8.4	信息设置 .....	44
9.	电子邮件 .....	45
9.1	设置电子邮件账号 .....	45
9.2	发送邮件 .....	45
9.3	回复或转发邮件 .....	46
10.	网络应用.....	47
10.1	网络连接.....	47
	10.1.1 打开/关闭移动网络数据访问功能 ....	47
	10.1.2 1X/EVDO 网络.....	47

10.1.3	WLAN 网络 .....	48
10.2	使用浏览器 .....	49
10.2.1	打开浏览器 .....	49
10.2.2	打开网页 .....	49
10.2.3	浏览选项 .....	50
10.2.4	使用书签 .....	51
10.2.5	浏览器设置 .....	51
10.3	便携式 WLAN 热点 .....	51
10.3.1	启用便携式 WLAN 热点 .....	51
10.3.2	关闭便携式 WLAN 热点 .....	52
10.4	蓝牙连接 .....	52
10.4.1	启用/关闭蓝牙功能 .....	52
10.4.2	设置蓝牙属性 .....	53
10.4.3	使用蓝牙与其他设备配对 .....	53
<b>11.</b>	<b>多媒体功能 .....</b>	<b>54</b>
11.1	相机 .....	54
11.1.1	打开相机 .....	54
11.1.2	拍照 .....	54
11.1.3	相机设置 .....	55
11.2	摄像机 .....	55
11.2.1	打开摄像机 .....	55
11.2.2	摄像 .....	56
11.2.3	摄像机设置 .....	56
11.3	收音机 .....	57
11.4	音乐 .....	57
11.4.1	打开音乐播放器 .....	57
11.4.2	欣赏音乐 .....	57

	11.4.3	创建播放列表 .....	59
	11.4.4	管理播放列表 .....	59
	11.4.5	设置音乐为来电铃声 .....	60
11.5		视频 .....	60
	11.5.1	打开视频播放器 .....	61
	11.5.2	欣赏视频 .....	61
11.6		图库 .....	61
11.7		录音机 .....	61
	11.7.1	打开录音机 .....	61
	11.7.2	录制音频文件 .....	61
<b>12.</b>		<b>手机设置 .....</b>	<b>63</b>
12.1		双卡双待设置 .....	63
12.2		基本设置 .....	63
	12.2.1	设置日期和时间 .....	63
	12.2.2	显示设置 .....	63
	12.2.3	声音设置 .....	64
	12.2.4	语言设置 .....	66
	12.2.5	无线和网络设置 .....	67
12.3		安全设置 .....	67
	12.3.1	屏幕解锁 .....	67
	12.3.2	使用 UIM/SIM 卡 PIN 码 .....	69
	12.3.3	使用安全凭证 .....	70
12.4		存储管理 .....	71
	12.4.1	SD 卡存储管理 .....	71
	12.4.2	手机存储管理 .....	71
12.5		应用程序设置 .....	71
12.6		恢复出厂设置 .....	72

12.7	辅助功能设置 .....	72
<b>13.</b>	<b>其他应用 .....</b>	<b>73</b>
13.1	闹钟时钟 .....	73
13.2	记事本 .....	73
13.3	计算器 .....	73
13.4	UIM 卡应用 .....	73
13.5	任务管理器 .....	74
13.6	文件管理器 .....	74
13.7	秒表 .....	74
<b>14.</b>	<b>简单故障排除 .....</b>	<b>75</b>
<b>15.</b>	<b>用户满意度调查 .....</b>	<b>79</b>
<b>16.</b>	<b>手机三包注意事项 .....</b>	<b>80</b>
<b>17.</b>	<b>手机保养小常识 .....</b>	<b>81</b>
<b>18.</b>	<b>掌心服务 .....</b>	<b>82</b>
<b>19.</b>	<b>中兴通讯产品有害物质含量状态说明表 .....</b>	<b>83</b>

## 法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

## 侵权必究

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

版本号：R1.0

发布日期：201209

本公司为智能终端产品提供自助服务。具体自助服务方式、支持的机型等信息请访问 ZTE 官方网站（[www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)）获取，并以网站信息为准。

感谢您使用中兴手机，请登陆：<http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。



## 关于中兴手机“防伪短信信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间超过**6分钟**；
2. 连续待机时间超过**3小时**的次数大于等于**2次**；
3. 单次通话时间超过**2分钟**。

此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

该自动发送防伪短信为免费短信，不会产生短信发送费。

短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证**100%**准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

# 1. 简介

感谢您购买中兴通讯产品，为使该产品使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与实际产品不符，请以公司后续发布的信息为准。对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

特别说明：本手机采用“双卡双待单通”设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时使用语音业务亦无法同时使用数据上网业务。当其中一张卡号正处于语音通话时，另一张卡号无法接答电话，若此时恰好另一张卡号有来电可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再播”等无法接通的提示。当其中一张卡号正处于数据连接状态时，另一张卡号无法使用数据上网业务。上述情况为此手机“双卡双待单通”设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

## 2. 安全事项

### 2.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失UIM/SIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
  - ▶ 开启UIM/SIM卡的PIN码。
  - ▶ 开启手机密码。
  - ▶ 尽量随身携带。

### 2.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

## 2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

## 2.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 **20 cm** 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

## 2.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

- 请不要在 60 °C 以上的环境使用您的手机，以免手机过度受热而损坏，避免将手机放置在阳光直射的地方，例如汽车前面板、窗台等。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

## 2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。

- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

## 2.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

## 2.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

## 2.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

## 2.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。

- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



#### **警告：**

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

## **2.11 SAR**

**本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：0.356 W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**

## **2.12 使用充电器的注意事项**

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220 V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。

- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成漏电等故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

## 2.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。



## 2.14 免责声明


- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。


## 3. 手机概观

### 3.1 简述

本手机支持 CDMA 和 GSM 网络。

本手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。

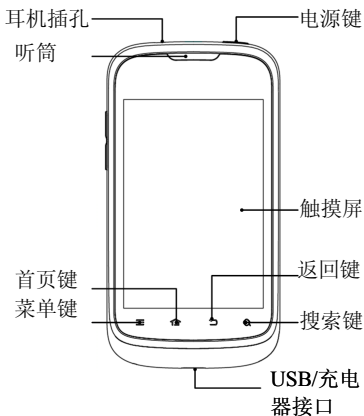

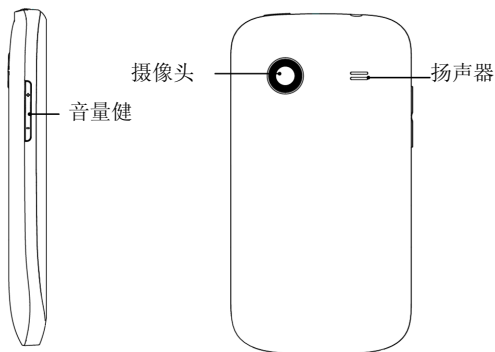


## 3.2 按键说明

按键	功能
电源键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 长按开机。</li><li>• 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以启用静音模式或飞行模式，也可以选择关机。</li><li>• 短按切换手机至睡眠模式。</li><li>• 从睡眠模式下唤醒手机。</li></ul>
音量键	调节音量。

菜单键	打开当前界面下的菜单选项。
首页键	<ul style="list-style-type: none"> <li>从任何界面返回首页。</li> <li>长按打开近期使用过的程序列表。</li> </ul>
返回键	返回上一界面。
搜索键	打开搜索应用。

### 3.3 指示图标说明

	CDMA 信号强度		GSM 信号强度
	USB 已连接		静音模式
	无电量		未插入 UIM/SIM 卡
	电量满		通话时开启静音模式
	充电中		存储卡已移除
	同步中		正在准备存储卡

	新邮件		已连接到 WLAN 网络
	新短信/彩信		闹钟已设定
	未接电话		蓝牙已开启
	通话中		扬声器已开启
	发送数据		新日程
	音乐播放中		下载中

## 4. 开始使用

### 4.1 准备事项


使用前，您需要安装 **UIM/SIM** 卡和电池。

- **UIM/SIM 卡**：UIM/SIM 卡中储存着您的本机号码、电话簿、短信和运营商服务信息。这些功能只有在将卡插入手机后才能使用。如果没有插入有效的 **UIM/SIM** 卡，手机将只能拨出紧急电话。
- **存储卡**：存储卡给您的手机提供了极大的内存容量，让您能够储存各类多媒体数据，包括影像、相片、**MP3** 音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。
- **电池**：新手机电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。


#### 4.1.1 安装 **UIM/SIM** 卡/存储卡和电池

在安装 **UIM/SIM** 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。


1. 拆下电池后盖。

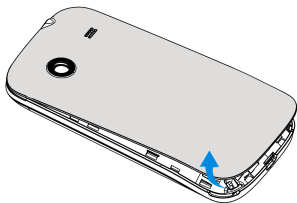

2.将UIM/SIM卡的金属触点朝下，按图示箭头的方向和位置插入卡槽。

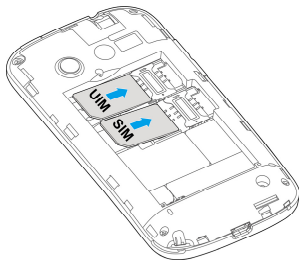


3.按图中所示将存储卡平推入存储卡槽。

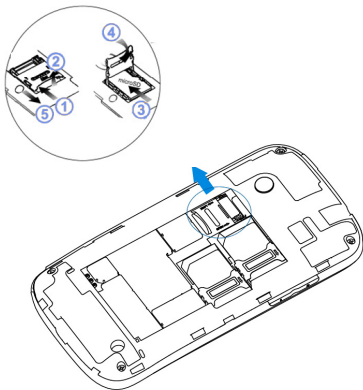

4.按箭头指示方向将电池装入电池槽，先插入有金属触点的一端。



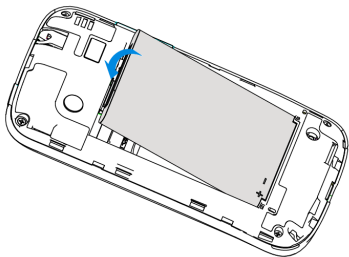

5. 装上电池后盖。

### 4.1.2 拆卸 UIM/SIM 卡/存储卡和电池

拆卸 UIM/SIM 卡、存储卡或电池之前，请先关机。

1. 拆下电池后盖。
2. 用手指将电池边缘提起并取出。
3. 将 UIM/SIM 卡滑出卡槽。
4. 打开存储卡槽的上盖，将存储卡取出并合上上盖。

### 4.1.3 充电

电池在第一次拆封时并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时，第一次请充电 8 小时，之后每次充电至少 2 小时，以发挥电池的最佳效能。

您可以使用手机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。



2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。

**温馨提示：**

- 您也可以使用手机附带的 **USB 传输线**，一端连接手机，另一端直接插入 **PC 机** 的 **USB 接口** 进行充电。
- 充电仅能在 **0 °C 至 45 °C** 的温度范围内进行。

#### **4.1.4 开/关机**

- 要开机的话，长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。  
如有提示要求，请输入您的 **PIN 码**。
- 要关机的话，长按**电源键**并选择**关机**。

## 温馨提示：

PIN（个人识别码）是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启，您需要这个密码才能使用 UIM/SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

### 4.1.5 切换为睡眠模式

睡眠模式是一种省电模式，此时手机显示屏会关闭，可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的时间，它将自动切换为睡眠模式。您还可以按**电源键**快速启用睡眠模式。

### 4.1.6 唤醒您的手机

手机在切换至睡眠模式后，显示屏会关闭并且会被锁定。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 按住屏幕中间的  往下拖拽即可解锁屏幕。

## 温馨提示：

如果您设置了屏幕解锁图案（详情请见 *手机设置-安全设置-屏幕解锁图案* 一节），您还需要绘制解锁图案。

## 4.2 屏幕控制

您可以通过屏幕上的一系列操作来控制您的手机。

- 点击：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。
- 滑动：您可以通过在屏幕上水平或垂直滑动，实现页面的上下或左右滚动显示。
- 长按：您可以通过长按某些项目获得其可用菜单。在应用程序界面长按应用程序图标，可以将该应用程序的快捷方式添加至首页主屏幕。
- 拖拽：您可以通过拖拽屏幕上的某些项目实现一定的操作。
- 横竖屏切换：您可以通过翻转手机切换屏幕的横竖屏显示。横竖屏显示功能仅在某些界面有效，例如文字输入界面、浏览网页界面等等。

## 4.3 首页

开机并解锁屏幕之后，显示屏所显示的界面即为的首页。

您可以根据需要在首页上添加或删除文件夹、快捷方式或小部件。当首页的空间使用完毕之后，您可以在屏幕上水平滑动打开首页的延伸界面并添加所需内容。

### 4.3.1 首页的延伸界面

延伸界面用于存放更多的快捷方式、小部件或文件夹。您可以在首页通过水平滑动屏幕打开延伸界面。

#### 温馨提示：

您可以在主屏界面点击**菜单键 > 个性化设置 > 屏幕**，或者使用两根手指点击屏幕，可以添加或者删除延伸界面，也可以对现有的界面进行排序，最多可以添加到 9 个延伸界面。

### 4.3.2 设定壁纸

1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 按**菜单键**并选择**壁纸**。
3. 选择壁纸所在位置：**壁纸、动态壁纸、天翼壁纸库或图库**。
4. 选中所需壁纸后，点击**设置壁纸或保存**。

### 4.3.3 添加首页显示项



1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 按**菜单键 > 个性化设置 > 添加到主屏幕**。

3. 选择需要添加项目的类别。
4. 选择所需的添加的具体项目完成添加。



### 温馨提示：

您还可以按**首页键** >  打开应用程序界面后，通过长按任一应用图标实现首页快捷功能图标的添加。

## 4.3.4 删除首页显示项


1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 长按需要删除的显示项，直至屏幕下方出现  图标。
3. 将该显示项拖动至 .

## 4.3.5 在首页增加文件夹

1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 长按想要添加到首页文件夹的显示项直至屏幕下方出现  图标。
3. 将该显示项拖动至  。
4. 首页上将新增一个新文件夹，该文件夹内存储了您刚才拖动进去的显示项。

## 4.3.6 打开/关闭通知栏

1. 按**首页键**，按住屏幕上方的状态栏并向下拉，即可打开通知栏。

2. 在通知栏界面，按住屏幕下方的  并向上拉，即可关闭通知栏。



## 5. 电话功能



### 5.1 拨打电话

#### 5.1.1 拨打电话

1. 按**首页键** >  打开拨号器。

2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。按住该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，根据您所需选择  或  拨打电话。

#### 5.1.2 单键拨号

在拨号器界面下，按住单键拨号清单中对应的数字键（2~9）即可拨打电话。

#### 设置单键拨号

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号**。
2. 选择一个键值。
3. 编辑快速呼叫号码。
4. 选择呼叫网络。



5. 点击**确定**保存。


### 5.1.3 使用联系人拨打电话

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 您可以点击屏幕下方的  在联系人列表中搜索所需联系人。
3. 选择并点击所需联系人。
4. 点击联系人旁的  图标。
5. 根据您的所需选择  或  拨打电话。

### 5.1.4 从通话记录拨打电话

1. 按**首页键** >  打开拨号器。
2. 点击  打开通话记录列表。
3. 点击所需的通话记录旁的  图标。
4. 根据您的所需选择  或  拨打电话。

### 5.1.5 从信息中拨打电话

1. 按**首页键** >  打开信息界面。
2. 选择并打开所需的信息或会话。
3. 点击所需的信息。

如果信息中包含多个号码，手机会自动弹出**选择操作**的菜单提示您选择所需号码。

4. 根据您所需选择  或  拨打电话。

## 5.1.6 拨打紧急电话


与任何手机一样，N790 也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机。
2. 按**首页键** >  打开拨号器。
3. 输入当地的紧急号码 (例如：110 或其它正式紧急号码)。各地的紧急号码有所不同。
4. 根据您所需选择  或  拨打电话。

## 5.1.7 拨打国际长途电话

### 温馨提示：


国际长途电话功能取决于网络运营商提供的服务和网络状况。

1. 按**首页键** >  打开拨号器。
2. 长按 **0 键** 输入+。
3. 输入国家代码、区号以及电话号码。
4. 根据您所需选择  或  拨打电话。

## 5.2 接听电话

### 5.2.1 接听来电


当接到来电时，手机会发出铃声或振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，向右拖拽  图标接听来电。


#### 温馨提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

### 5.2.2 拒接来电

- 在来电提示界面，向左拖拽  图标拒绝来电。
- 在来电提示界面，按**菜单键 > 礼貌短信拒接**，手机将自动发送您事先设置好的短信拒接内容到来电手机号码上。礼貌短信拒接内容设置请参见 *电话功能-通话设置*。

### 5.2.3 挂断电话

通话过程中，您可以点击  挂断当前通话。

## 5.3 通话设置

按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 通话设置**，选择想要设置的卡，您可以对通话属性进行设置。

## 6. 联系人

### 6.1 开始使用联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。





按**首页键** >  进入联系人界面。

联系人界面可以分为以下标签页：



- **拨号器**：启动拨号器。
- **通话记录**：查看**所有网络**、**CDMA 网络**或**GSM 网络**的通话记录。
- **联系人**：查看联系人列表。
- **收藏**：常用联系人列表。
- **群组**：新建、查看联系人群组。

### 6.2 管理联系人



#### 6.2.1 新建联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 点击屏幕下方的  。
3. 选择新建联系人的保存位置。
4. 输入姓名、电话号码等信息。
5. 点击屏幕下方的  保存新联系人信息；点击  取消编辑。


## 6.2.2 搜索联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 点击屏幕下方的 .
3. 输入联系人姓名，手机将会自动列出所匹配的联系人。


## 6.2.3 添加联系人至收藏

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 滚动列表查找所需联系人，您可以点击屏幕下方的  在联系人列表中搜索所需联系人。
3. 在列表界面长按所需联系人，直至该联系人的快捷菜单出现为止。
4. 点击**添加到收藏**。


### 温馨提示：

您也可以在联系人界面点击打开需要添加至收藏的联系人，点击右上角的  将该联系人直接添加至收藏列表。


## 6.2.4 编辑联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 选择并点击所需联系人。
3. 按**菜单键** > **编辑**。

您也可以在联系人界面，长按需要编辑的联系人并在弹出的快捷菜单中选择**编辑联系人**。


4. 编辑联系人信息并点击屏幕下方的  保存。

## 6.2.5 删除联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 选择并点击需要删除的联系人。
3. 按**菜单键** > **删除**。
4. 点击**确定**。

您也可以从联系人界面，长按需要删除的联系人并从弹出的快捷菜单中选择**删除联系人**。

### 温馨提示：

如果您需要批量删除联系人，请在联系人界面点击**菜单键** > **删除联系人**，选择需要删除的联系人后，点击屏幕下方的  及**确定**。

## 7. 文本输入


### 7.1 屏幕虚拟键盘简介

#### 温馨提示：


屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

#### 触宝输入法


##### 1. 中文拼音

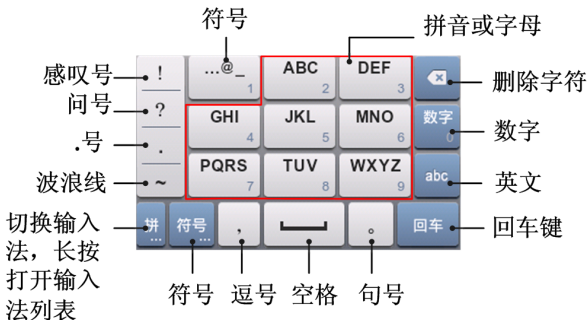

##### 2. 中文笔画

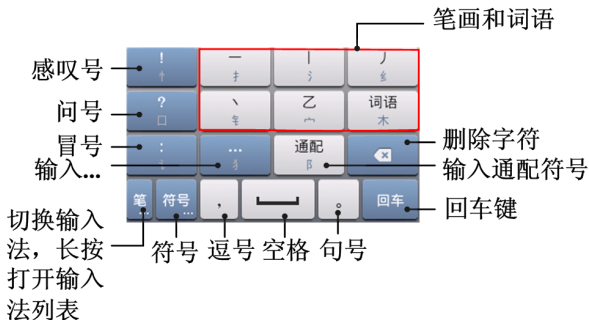

### 3. 中文手写

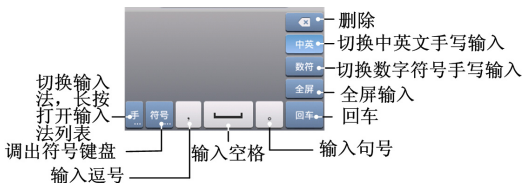

### 4. 英文输入











## 7.2 文字设置

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**，您可以进行文字输入相关设置。




## 8. 信息

按**首页键** > , 您可以通过信息功能发送或接收短信和彩信。

### 8.1 发送短信

1. 按**首页键** >  > .
2. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以点击接收者一栏后的  图标进入联系人列表选取收件人。
3. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
4. 根据您所需选择  或 .



### 8.2 发送彩信

1. 按**首页键** >  > .
2. 在接收者一栏输入收件人号码。您也可以点击接收者一栏后的  图标进入联系人列表选取收件人。
3. 按**菜单键** > **更多** > **添加主题**，输入彩信的主题。

#### 温馨提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，会自动转换为短信。



4. 点击**输入内容**一栏，输入彩信内容。

5. 按**菜单键** > **附加**，选择附加内存或存储卡中的照片、视频或音频文件。您也可以选择拍摄照片、视频，录制音频文件，选择幻灯片插入到彩信附件中。
6. 根据您所需选择  或 。



## 8.3 管理信息和会话

来自同一联系人或号码的短信、彩信将会按照时间先后顺序来排列显示在一个会话中。您可以管理这些会话和信息。

### 8.3.1 回复信息


1. 从会话列表界面点击需要回复的会话。
2. 点击**输入内容**一栏，输入信息的内容。
3. 根据您所需选择  或 .

### 8.3.2 删除会话

1. 在会话列表界面点击屏幕下方的 .
2. 勾选需要删除的会话。
3. 点击屏幕下方的 .
4. 点击**删除**。

### 8.3.3 删除信息

1. 从会话列表界面点击需要删除信息所属的会话。
2. 在信息列表界面按**菜单键** > **更多** > **删除**。
3. 勾选需要删除的信息。


4. 点击屏幕下方的 .
5. 点击**删除**。

## 8.4 信息设置

在会话列表界面按**菜单键 > 设置**，您可以进行信息相关设置。

-

## 9. 电子邮件

按**首页键** >  > **电子邮件**，您可以通过电子邮件功能接收和发送邮件。

### 9.1 设置电子邮件账号

1. 输入电子邮件账号和密码后，点击**下一步**。
2. 选择账户类型并点击**下一步**。
3. 编辑账户接收服务器和外发服务器设置，点击**下一步**。
4. 设置电子邮件检查频率并点击**下一步**。
5. 为电子邮件创建名称并设置外发邮件时的显示名称。
6. 点击**完成**。

#### 温馨提示：

您也可以在输入电子邮件账号和密码后，点击**手动设置**，选择账户类型、设置接收服务器选项等。

### 9.2 发送邮件

电子邮件账号设置完毕后，手机将会自动进入该邮件账号的收件箱内。

1. 按**菜单键** > **撰写**。
2. 输入收件人的邮箱地址。

3. 您也可以按**菜单键 > 添加抄送/密送地址**添加抄送或密送的收件人。
4. 点击**主题**并输入邮件的主题。
5. 选择邮件的优先级。
6. 点击**撰写邮件**并输入邮件内容。
7. 点击**菜单键 > 添加附件**，选择想要添加的附件类型及附件。
8. 点击**发送**。

## 9.3 回复或转发邮件

1. 从邮件收件箱内选择打开需要回复或转发的邮件。
2. 按**菜单键 > 回复/转发**回复或转发该邮件。


您也可以按**菜单键 > 全部回复**来回复该邮件并抄送给所有的收件人、抄送人。

3. 输入邮件的回复内容或转发时的收件人。
4. 点击**发送**。

## 10. 网络应用

### 10.1 网络连接

#### 10.1.1 打开/关闭移动网络数据访问功能

打开通知栏，点击屏幕上方的  即可关闭/打开移动网络数据访问功能，或按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 移动网络**，点击**已启动数据**关闭/打开移动网络数据访问功能。

#### 温馨提示：

- 关闭移动网络数据访问功能后，如需连接网络请手动打开，操作步骤如上。
- 打开移动网络数据连接后，可能会产生数据流量费用。请及时关闭数据连接，避免不必要的损失。

#### 10.1.2 1X/EVDO 网络

您可以通过 1X/EVDO 网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

#### 添加网络连接

添加网络连接之前，您需要从网络运营商处获得以下信息：

- 接入点名称（APN）
- 用户名和密码（如果需要的话）

- 代理 IP 和端口（如果需要用到代理服务器的话）
1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **CDMA 网络设置**。
  2. 在网络设置菜单中选择**接入点名称**。
  3. 点击屏幕下方的**新建 APN**。
  4. 点击**姓名**设置一个名称（您可以自行设定）。
  5. 点击 **APN** 输入网络运营商提供的 APN 名称。
  6. 如果需要用到代理服务器的话，点击**代理**和**端口**并输入相关信息。
  7. 如果需要用到用户名和密码的话，点击**用户名**和**密码**并输入相关信息。
  8. 点击屏幕下方的**保存**。

### 10.1.3 WLAN 网络

WLAN 网络为您提供近距离的无线网络连接功能。

#### 启用/关闭 WLAN

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击勾选 **WLAN** 后面的复选框开启 WLAN 功能。取消勾选该复选框则可以关闭 WLAN 功能。

#### 连接至 WLAN 网络

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。



您的手机会自动搜索附近所有可被搜索的 WLAN 网络。


## 2. 从列表中点击选择需要连接的网络。

如果选择的是开放网络，手机会自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

## 检查 WLAN 网络连接状态


手机连接至 WLAN 网络后，您可以通过以下两种方法检查 WLAN 网络连接状态。

- 查看状态栏中的无线连接指示图标 ，高亮的格数越多，则表示无线网络信号强度越强。
- 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，选择已连接的网络名称，即可打开网络状态菜单。

## 10.2 使用浏览器


通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询网络运营商。

### 10.2.1 打开浏览器

按**首页键** >  > **互联网**即可打开浏览器。

### 10.2.2 打开网页


在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

- 点击浏览器地址栏，输入需要打开网页的网址后，点击 。


- 按**菜单键** > **更多** > **书签**，选择需要打开的书签或点击**访问最多/历史记录**标签页选择打开其他网页。

### 10.2.3 浏览选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

- 点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
- 多点触摸屏幕，并拉近或分散各个触摸点可缩小或放大网页。点击  也可缩小或放大网页。
- 按**菜单键** > **刷新**来刷新页面。
- 按**菜单键** > **更多** > **前进**，您可以再查看返回前的一个网页。
- 按**菜单键** > **更多** > **书签**，您可以浏览已有书签，或添加新书签。
- 按**菜单键** > **更多** > **在网页上查找**，您可以在网页上查找所需内容。
- 按**菜单键** > **更多** > **选择文本**，您可以选择网页的文字并进行相关操作。
- 按**菜单键** > **更多** > **网页信息**，您可以查阅当前网页的相关信息。
- 按**菜单键** > **更多** > **分享网页**，您可以通过电子邮件、微博、蓝牙或信息方式与好友分享当前网页。
- 按**菜单键** > **更多** > **下载内容**，您可以查看下载记录。
- 按**菜单键** > **更多** > **设置**，您可以设置浏览器相关选项。

## 10.2.4 使用书签

1. 从浏览器界面按**菜单键 > 更多 > 书签**，或点击浏览器地址栏旁边的 ，您可以查看书签内容。
2. 点击**添加**，输入书签名称和网址后，点击**确定**可以添加书签。

## 10.2.5 浏览器设置

在浏览器界面，按**菜单键 > 更多 > 设置**可以进入浏览器设置界面。

## 10.3 便携式 WLAN 热点

您可以将本手机作为一个随身宽带路由器，让一台或多台 PC 机或其他无线设备通过 WLAN 无线连接共享手机互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

### 温馨提示：

- 本手机作为 WLAN 接入点前，请先配置好手机的上网参数。
- 本手机作为 WLAN 接入点后，手机将无法通过 WLAN 访问网络。

### 10.3.1 启用便携式 WLAN 热点

1. 在手机上按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，勾选**便携式 WLAN 热点**。

2. 点击**便携式 WLAN 热点设置 > 配置 WLAN 热点**，可修改接入点名称和安全性。
3. 手机默认打开的便携式 WLAN 热点为开放式的，您也可以设置为加密。点击**安全性**下拉框，选择**WPA2 PSK**，您可自行设置密码，点击**保存**。

#### **温馨提示：**

- 密码最少为 8 个字符。
- 需要连接的 PC 机或其他无线设备打开 WLAN，在可连接设备列表中找到设置好的便携式 WLAN 热点，点击其连接，即可通过 WLAN 热点连接到网络。

### **10.3.2 关闭便携式 WLAN 热点**

按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，取消**便携式 WLAN 热点**，即可退出 WLAN 热点功能。


## **10.4 蓝牙连接**

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

### **10.4.1 启用/关闭蓝牙功能**

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络**。

2. 勾选**蓝牙**后面的复选框开启蓝牙。取消勾选该复选框即可关闭蓝牙功能。

蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

### 10.4.2 设置蓝牙属性

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能未开启，勾选**蓝牙**后面的复选框。
3. 点击**设备名称**设置您的名称。
4. 勾选**可检测性**后面的复选框，以便于其他蓝牙设备能搜索到您的设备。

### 10.4.3 使用蓝牙与其他设备配对

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能没有开启的话，勾选**蓝牙**复选框。
3. 点击**扫描查找设备**。

您的手机将会列出所有搜索到的蓝牙设备列表。

4. 点击列表中所需的设备，并点击**配对**。

待对方确认配对后，该设备将会被添加至蓝牙设备列表中。

# 11. 多媒体功能


## 11.1 相机

您的手机带有摄像头，可用于拍摄照片。您可将照片设置为墙纸或通过彩信、邮件等发送。

### 温馨提示：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。


### 11.1.1 打开相机

按**首页键** >  > **相机**即可打开照相机。

### 温馨提示：


在相机界面，您可以拖动  快速切换至摄像机。

### 11.1.2 拍照

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 取景满意后，点击  拍照。





相片拍摄完毕后，点击屏幕右下角的方框可以浏览该相片。您可以在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**分享**，您可以通过信息、蓝牙或电子邮件等方式和好友一起分享该相片。
- 点击**删除**，您可以删除该相片。

- 点击**更多**可进行以下操作：
  - ▶ **详细信息**：查看相片的详细信息。
  - ▶ **设置为**：将该相片设置为壁纸或联系人图标
  - ▶ **修剪**：可修剪相片。
  - ▶ **向左/右旋转**：将该相片向左/右旋转 90 度。
- 点击右上角  返回相机界面。

### 11.1.3 相机设置

在相机界面您可以进行相机相关设置：

- 点击  可选择曝光等级、照片大小、照片质量、色彩效果等。
- 点击  打开或关闭地理位置。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择亮度。

## 11.2 摄像机

您的摄像机可以用于拍摄有声视频短片。

### 温馨提示：

请在拍摄视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

### 11.2.1 打开摄像机

按**首页键** >  > **摄像机**即可打开摄像机。


## 温馨提示:

在摄像机界面，您可以拖动  快速切换至相机功能。

### 11.2.2 摄像




1. 将镜头对准位置/对象。
2. 点击  开始/结束摄影。

完成摄影后，您可以点击右下角的图标，在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击屏幕中间的 ，您可以查看该视频。
- 点击**分享**，您可以通过信息、蓝牙或电子邮件等方式和好友一起分享该视频。
- 点击**删除**，您可以删除该视频。
- 点击**更多**，您可以查看该视频详细信息。

### 11.2.3 摄像机设置

在摄像机界面您可以对摄像机属性进行设定：

- 点击  可选择色彩效果、视频大小、视频编码、音频编码、视频时长及还原为默认设置。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择视频画质为：高画质、低画质、彩信或自定义。



## 11.3 收音机

按**首页键** >  > **收音机**即可打开收音机。

通过收音机，您可以搜索收听很多 **FM** 频道。收听质量取决于信号覆盖程度。


### 温馨提示：

- 收音机功能需要用到有线耳机作为天线，所以打开收音机功能前，请插入耳机。
- 使用耳机收听节目时，请将音量调节至适当位置。音量过高时使用耳机，可能对您的听力造成影响。

## 11.4 音乐


您可以通过音乐播放器功能欣赏存储卡或手机中的音乐。

### 11.4.1 打开音乐播放器

按**首页键** >  > **音乐**即可打开音乐播放器。

### 11.4.2 欣赏音乐

1. 点击**艺术家/专辑/歌曲/播放列表/喜爱歌曲**标签页，找到您需要播放的音乐文件。
2. 点击该音乐文件开始播放。

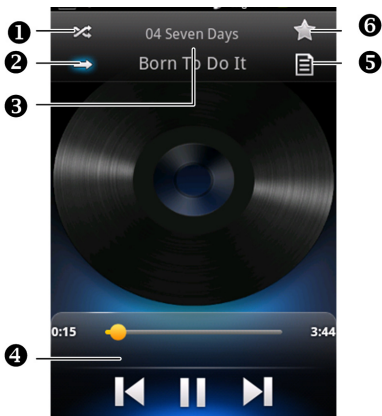

序号	功能
1	打开、关闭随机播放。
2	点击重复播放所有歌曲，重复播放当前歌曲，关闭重复播放。
3	当前播放文件的信息。
4	播放控制器。
5	查看正在播放


点击将当前歌曲增加到我的最爱。您可以在喜爱歌曲标签下找到该歌曲。

### 11.4.3 创建播放列表

为了方便管理您的音乐文件，您可以创建一些播放列表。

1. 点击**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**。此时您选择的音乐文件会自动添加至新建的播放列表中。

### 11.4.4 管理播放列表


1. 按**首页键** >  > **音乐** > **播放列表**。
2. 从列表中选择需要编辑或播放的播放列表，长按直至弹出快捷菜单。
  - **播放**：播放该列表中的音乐。
  - **编辑**：编辑该播放列表（此选项只有长按**最近添加的歌曲**列表时才会出现）。
  - **删除**：删除该列表，您只能删除自建播放列表。

- **重命名：**为该播放列表重新命名，您只能为自建播放列表重命名。

## 添加音乐至播放列表

1. 打开**音乐**，选择**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加至播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。

### 11.4.5 设置音乐为来电铃声

1. 按**首页键** >  > **音乐**。
2. 选择**歌曲**或**播放列表**标签页
3. 选择需要的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
4. 点击**用作手机铃声**。


#### 温馨提示：

您也可以在播放音乐时，按**菜单键** > **用作铃声**设置当前音乐为铃声。

## 11.5 视频

您可以通过视频播放器功能欣赏存储卡或手机中的视频文件。


## 11.5.1 打开视频播放器

1. 按**首页键** >  > **视频**可以打开视频文件列表。
2. 选择需要播放的视频文件，点击打开即可使用视频播放器播放。

## 11.5.2 欣赏视频

1. 按**首页键** >  > **视频**。
2. 选择需要播放的视频文件，点击打开。


## 11.6 图库

按**首页键** >  > **图库**，您可以查看存储卡或手机中的图片和视频文件。其中视频文件可以采用视频播放器播放。





## 11.7 录音机


通过录音机功能，您可以录制音频文件。

### 11.7.1 打开录音机

按**首页键** >  > **录音机**即可打开录音机。

### 11.7.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近您的嘴巴，点击  开始录音。
2. 点击  停止录音。
3. 点击  回放录音文件。
4. 点击  删除保存录音文件。

保存录音文件后，您可以在**首页键** >  > **音乐** > **播放列表** > **我的录音**中查看您的录音文件。

**温馨提示：**

您也可以将录音文件设为来电铃声，在**我的录音**中，长按该录音文件直至弹出快捷菜单，点击**用作手机铃声**。

## 12. 手机设置

### 12.1 双卡双待设置

该手机为双卡双待手机，在使用过程中可随时切换网络模式。

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **双卡双待设置**。
2. 点击您所需要启动的手机卡，即可启用或停用该手机卡。

### 12.2 基本设置

#### 12.2.1 设置日期和时间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **日期和时间**。
2. 您的手机时间会自动和系统时间同步，无需自行设置。
3. 选择勾选**使用 24 小时格式**复选框使用 24 小时制，否则选择使用 12 小时制。
4. 点击**选择日期格式**，选择日期的显示格式。

#### 12.2.2 显示设置

##### 调节屏幕亮度

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **显示** > **亮度**。
2. 调节屏幕亮度，点击**确定**。

##### 设置屏幕待机时间

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示 > 屏幕超时**。
2. 选择屏幕待机时间。

手机在待机时间达到设定时间时，屏幕显示会自动关闭并进入睡眠模式。

### 设置屏幕显示方向

您可以选择通过旋转手机来调整屏幕显示的方向（竖屏或横屏显示）。

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示**。
2. 勾选**自动旋转屏幕**复选框。

### 启用/关闭窗口动画

您的手机可以支持开启和关闭窗口时的动画显示。

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示**。
2. 点击**动画**选择**无动画、部分动画**或**所有动画**。

## 12.2.3 声音设置

### 设置手机铃声

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音 > CDMA 来电铃声 / GSM 来电铃声**。
2. 点击所需铃声并点击**确定**。

### 温馨提示：

您也可以通过**音乐**功能设置手机铃声，请见多媒体功能-音乐-设置音乐为来电铃声和多媒体功能-录音机-录制音频文件。



## 自定义通知铃声

1. 在存储卡根目录下新建一个名称为 **Notifications** 的文件夹。
2. 将您喜欢的铃音拷贝至 **Notifications** 文件夹中。
3. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **通知铃声**。
4. 在列表中点击所需铃声并点击**确定**。

## 调节音量

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **音量**。
2. 调节铃声、媒体和闹钟音量并点击**确定**。

您也可以选择**将来电音量用作通知音量**复选框，同步设置来电铃声和通知铃声。

## 设置默认通知铃声

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **通知铃声**。  
手机将自动显示所有的可用通知铃声列表。
2. 选择并点击所需铃声。
3. 点击**确定**。

## 开启静音模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**静音模式**复选框。

静音模式下，除媒体和闹钟外，其余声音全部都为静音状态。

## 开启手机振动

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 点击**振动**选择振动条件。

## 开启按键操作音

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**按键操作音**复选框。

开启拨号操作音后，在您使用拨号器时，每拨一个号码，都会发出声音提示。

## 开启屏幕选择操作音

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **声音**。
2. 勾选**选择操作音**复选框。

开启屏幕选择操作音后，每次点击屏幕进行选择，手机都会发出提示音。

## 12.2.4 语言设置

### 切换系统语言

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**。
2. 点击**选择语言**。

手机将自动显示所有可用语言列表。

3. 选择所需语言。

## 12.2.5 无线和网络设置

### 启用漫游

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**。
2. 勾选**数据漫游**复选框。

### 切换网络模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **CDMA 网络设置** > **系统选择**。
2. 点击选择**仅本网**或**自动**。

### 温馨提示：

卡 2 仅支持 GSM 网络。

### 启用飞行模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**飞行模式**复选框。

启用飞行模式后，手机将关闭所有无线连接。

## 12.3 安全设置

### 12.3.1 屏幕解锁

您可以设置一个屏幕解锁图案，以防止手机未经授权而被使用。

#### 设置屏幕解锁图案

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。
2. 根据手机界面提示，在屏幕上滑动绘制您的图案。
3. 点击**继续**。
4. 再次绘制您的图案进行确认。
5. 点击**确认**。

#### **温馨提示：**

请设置容易记忆的屏幕解锁图案，避免后续遗忘解锁图案而引起不必要的麻烦。

#### **设置屏幕解锁 PIN**

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **PIN**。
2. 在屏幕上输入您的 PIN。
3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的 PIN 进行确认。
5. 点击**确定**。

#### **设置屏幕解锁密码**

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **密码**。
2. 在屏幕上输入您的密码。
3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的密码进行确认。

5. 点击**确定**。

## 锁定屏幕

按**电源键**锁定手机屏幕。

在锁定屏幕的同时，您的手机也会被切换至睡眠模式。

## 使用图案解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上绘制您的解锁图案。

## 使用密码解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上输入您的解锁密码。

## 使用 PIN 解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上输入您的解锁 PIN。
3. 点击 **OK**。

## 12.3.2 使用 UIM/SIM 卡 PIN 码

使用 UIM/SIM 卡 PIN 码可以防止您的 UIM/SIM 卡未经授权而被使用。

### 启用 UIM/SIM 卡 PIN 码

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **卡 1/卡 2 锁设置**。
2. 选择**锁定 SIM/USIM 卡**。

3. 输入 PIN 码。
4. 点击**确定**。

### 修改 SIM 卡 PIN 码

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **卡 1/卡 2 锁设置**。
2. 点击**修改 SIM/USIM 的 PIN 码**。
3. 输入原 PIN 码，点击**确定**。
4. 输入新 PIN 码，点击**确定**。
5. 再次输入新 PIN 码，点击**确定**。

## 12.3.3 使用安全凭证

您可以设置允许应用访问安全证书或是其他证明。

### 启用凭证存储

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**设置密码**。
3. 输入密码并再次输入确认，点击**确定**。

您可以选择从 **SD 卡安装**，选择 SD 卡内的加密证书启用凭证存储。

### 清除存储

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**清除存储**。

## 12.4 存储管理

### 12.4.1 SD 卡存储管理

#### 查看 SD 卡可用空间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 在**SD卡**栏目下，**可用空间**类目下可以查看SD卡可用空间。

#### 卸载 SD 卡

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 点击**卸载 SD 卡**，您就可以安全移除 SD 卡了。

#### SD 卡格式化

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 点击**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除全部内容**。

### 12.4.2 手机存储管理

#### 查看手机可用空间


1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 在**内部存储空间**栏目下，**可用空间**类目下可以查看手机可用空间。

## 12.5 应用程序设置

您可以查看、管理手机内安装的应用程序。

#### 安装新的应用程序

安装应用程序时，请确保该软件适用于您的手机。

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序**。
2. 勾选**未知来源**复选框。
3. 将您需要安装的软件拷贝至 microSD 卡中，并从**首页键** >  > **文件管理器**中找到该软件的安装文件。
4. 点击该安装文件，按照提示完成安装。

### 卸载应用程序

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 滚动列表，点击需要卸载的程序。
3. 点击**卸载**，并按照提示完成卸载。

## 12.6 恢复出厂设置

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **隐私权** > **恢复出厂设置**。
2. 点击**重置手机**。
3. 点击**清除全部内容**。



## 12.7 辅助功能设置

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **辅助功能**，您可以勾选按“**电源**”按钮结束通话以便于在通话时，按下电源键即可结束通话。





## 13. 其他应用

### 13.1 闹钟时钟


1. 按**首页键** >  > **闹钟时钟**，您可以查看当前时钟或设置闹钟。
2. 点击屏幕下方的  添加新闹钟。
3. 勾选**开启闹钟**复选框。
4. 设置闹钟的**时间**，**重复**等其他必要信息。

设置完成后，您还可以按**菜单键** > **删除闹钟/预览闹钟**删除或预览该闹钟。


### 13.2 记事本

按**首页键** >  > **记事本**，点击屏幕下方的  记录一些备忘的文件。


### 13.3 计算器

按**首页键** >  > **计算器**，您可以进行简单的数学计算。

### 13.4 UIM 卡应用

按**首页键** >  > **UIM 卡应用**，您可以查看并使用 UIM 卡自带的一些工具集。该功能由网络运营商提供，有任何疑问请咨询您的运营商。


## 13.5 任务管理器

按**首页键** >  > **任务管理器**，您可以查看当前任务、应用程序和资源信息，也可以结束当前运行的任务。


### 温馨提示：

某些应用程序在数据连接打开状态下可能会一直连接网络，为避免产生数据流量费用，请您及时在**任务管理器**中结束应用程序的运行。

## 13.6 文件管理器

按**首页键** >  > **文件管理器**，您可以查阅手机或存储卡中的所有文件。

## 13.7 秒表

按**首页键** >  > **定时器**，您可以使用手机的秒表功能进行计时。

## 14. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦)，使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线 (例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机，或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	

问题	可能原因	可能的解决方式
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能,或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法充电	电池或手机充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-15℃（包括-15℃）或高于45℃（包括45℃）。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。

问题	可能原因	可能的解决方式
	如果无法连接到网络,手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量,造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方,或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快为手机的电池充电。
UIM/SIM卡错误	UIM/SIM卡故障或损坏。	请将UIM/SIM卡交由网络运营商测试。
	UIM/SIM卡未正确插入。	请正确插入UIM/SIM卡。
	UIM/SIM卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭UIM/SIM卡接点。
无法连接到网络	UIM/SIM卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。

问题	可能原因	可能的解决方式
	已关闭移动网络数据访问功能。	请查看是否关闭移动网络数据访问功能，打开方法请参见 <i>网络应用-网络连接-打开/关闭移动网络数据访问功能</i> 。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
<b>PIN码被锁定</b>	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您UIM/SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定SIM卡。
<b>无法在电话簿中输入信息</b>	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的信息。

## 15. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

## 16. 手机三包注意事项

- 主机和充电器（充电座）保修期为 1 年，电池保修期为 6 个月。
- 手机主机在购买 7 日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
- 手机主机在购买 8-15 天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
- 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
- 附件的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
- 保修范围内免收材料费和维修费。



## 17. 手机保养小常识

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

## 18. 掌心服务

如果您购机后有任何问题，欢迎您通过登录网站 <http://www.zte.com.cn> 或拨打全国客服热线：400-636-3366 查询全国各地授权客户服务中心的地址和电话进行咨询。

只要您是中兴手机的用户，全国联保；400 服务热线 15 小时开通；全国各地授权客户服务中心价格统一监控。

### **温馨提示：**

请在购机时勿忘索要发票，并完整填写保修卡以确保您的权益。

## 19. 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
<p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求, 但符合欧盟 RoHS 指令要求。</p> <p><b>注:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表显示, 中兴通讯股份有限公司供应的以上型号产品可能包含这些物质, 但这些信息可能随着技术发展而不断更新。</li> <li>2. 注意: 本品标有“×”的原因是: 现阶段没有可供替代的技术和部件, 且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。</li> <li>3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。</li> </ol>						
<p>右下图为本型号产品的环保使用期限标志, 某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如: 电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p>						

