

ZTE N880E
CDMA2000数字移动电话机
使用手册

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

版本号：1.0

物料代码：07958450xxxx

发布日期：20120420

本公司终端产品支持自助升级服务，具体情况请访问 ZTE 官方网站（www.zte.com.cn）或拨打热线电话，获取技术支持。

目录

1	简介	11
2	安全事项	12
2.1	安全须知.....	12
2.2	安全警告和注意事项.....	12
2.3	驾驶车辆时使用手机注意事项.....	12
2.4	医用设备及公共医疗场所.....	13
2.5	您的手机.....	13
2.6	可能引起爆炸的地点及爆破区.....	14
2.7	电子设备.....	14
2.8	汽车安全.....	14
2.9	飞机上的注意事项	14
2.10	电池使用.....	15
2.11	SAR	15
2.12	使用充电器的注意事项	15
2.13	清洁和维护	16
2.14	免责声明.....	16
3	手机概观	18
3.1	简述.....	18
3.2	按键说明.....	19
3.3	指示图标说明	19
4	开始使用	20
4.1	准备事项.....	20

4.1.1	安装 UIM 卡、存储卡和电池.....	20
4.1.2	拆卸 UIM/存储卡和电池.....	22
4.1.3	充电	22
4.1.4	开/关机.....	23
4.1.5	初始设置	23
4.1.6	切换为睡眠模式.....	23
4.1.7	唤醒您的手机	24
4.2	屏幕控制.....	24
4.3	首页	24
4.3.1	首页的延伸界面.....	25
4.3.2	设定壁纸	25
4.3.3	添加首页显示项.....	25
4.3.4	删除首页显示项.....	26
5	电话功能.....	27
5.1	拨打电话.....	27
5.1.1	直接拨号	27
5.1.2	拨打带分机的号码	27
5.1.3	使用通讯录拨打电话	27
5.1.4	从通话记录拨打电话	28
5.1.5	从信息中拨打电话	28
5.1.6	拨打紧急电话	28
5.1.7	拨打国际长途电话	28
5.2	接听电话.....	29
5.2.1	接听来电	29
5.2.2	拒接来电	29
5.2.3	挂断电话	29

6	通讯录.....	30
6.1	开始使用通讯录.....	30
6.2	管理联系人.....	30
6.2.1	新建联系人.....	30
6.2.2	搜索联系人.....	30
6.2.3	编辑联系人.....	31
6.2.4	删除联系人.....	31
7	文本输入.....	32
7.1	屏幕虚拟键盘简介.....	32
7.1.1	搜狗输入法.....	32
7.1.2	百度输入法.....	34
7.2	文字设置.....	38
8	信息.....	39
8.1	发送短信.....	39
8.2	发送彩信.....	39
8.3	管理信息和对话.....	40
8.3.1	回复信息.....	40
8.3.2	转发信息.....	40
8.3.3	删除信息或对话.....	40
8.4	信息设置.....	40
9	电子邮件.....	41
9.1	设置电子邮件账号.....	41
9.2	发送邮件.....	41
9.3	回复或转发邮件.....	42
10	网络应用.....	43

10.1	网络连接.....	43
10.1.1	打开/关闭 CDMA 数据连接.....	43
10.1.2	1X/EVDO 网络.....	43
10.1.3	WLAN 网络.....	44
10.2	使用浏览器.....	45
10.2.1	打开网页.....	45
10.2.2	浏览选项.....	45
10.2.3	使用书签.....	46
10.2.4	浏览器设置.....	46
10.3	蓝牙连接.....	46
10.3.1	启用/关闭蓝牙功能.....	46
10.3.2	设置蓝牙属性.....	46
10.3.3	使用蓝牙与其他设备配对.....	47
10.4	天翼宽带客户端安装.....	47
10.5	使用 modem 功能.....	49
10.5.1	启用 modem 功能.....	49
10.5.2	关闭 modem 功能.....	49
10.6	便携式 WLAN 热点.....	50
10.6.1	启用便携式 WLAN 热点.....	50
10.6.2	关闭便携式 WLAN 热点.....	51
11	多媒体功能.....	52
11.1	相机.....	52
11.1.1	打开相机.....	52
11.1.2	拍照.....	52
11.1.3	相机设置.....	53
11.2	摄像机.....	53

11.2.1	打开摄像机	53
11.2.2	摄像	53
11.2.3	摄像机设置	54
11.3	百度音乐	54
11.3.1	打开百度音乐	54
11.3.2	播放本地曲目	54
11.3.3	播放在线曲库的音乐	55
11.4	视频	55
11.5	图库	55
11.6	录音机	55
11.6.1	打开录音机	56
11.6.2	录制音频文件	56
12	手机设置	57
12.1	基本设置	57
12.1.1	设置日期和时间	57
12.1.2	外观和亮度设置	57
12.1.3	声音设置	57
12.1.4	推送设置	58
12.1.5	语言设置	58
12.1.6	无线和网络设置	58
12.2	系统设置	59
12.2.1	设置屏幕锁定	59
12.2.2	使用 PIN 码保护 UIM 卡	60
12.2.3	使用安全凭证	61
12.3	存储管理	61
12.3.1	SD 卡存储管理	61

12.3.2	手机存储管理	62
12.4	应用程序设置	62
12.5	恢复出厂设置	63
12.6	其他设置	63
13	其他应用	64
13.1	闹钟时钟	64
13.1.1	世界时钟	64
13.1.2	闹钟	64
13.1.3	秒表	64
13.1.4	计时器	64
13.2	记事本	65
13.3	计算器	65
13.4	文件管理器	65
13.5	日历	65
13.6	天气	65
13.7	阅读、百度文库	65
13.8	百度地图	66
13.9	百度网盘	66
13.10	贴吧	66
13.11	掌上百度	66
13.12	百度魔图	67
13.13	百度知道	67
14	简单故障排除	68
15	用户满意度调查	71
16	手机保养小常识	72

17 掌心服务	73
中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	74
保修条例	75
中兴通讯移动电话三包凭证	76
保修条例	77
中兴通讯移动电话三包凭证	78
保修条例	79
中兴通讯移动电话三包凭证	80

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到 **15 分钟**；
2. 连续待机超过 **5 小时** 的次数大于等于 **3 次**；
3. 单次通话时间超过 **5 分钟**。

此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

手机自动发送防伪短信为免费短信，不会产生短信发送费。

短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 **100%** 准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

1 简介

感谢您购买中兴通讯产品，为使该产品使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与实际产品不符，请以公司后续发布的信息为准。对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

2 安全事项

2.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失 UIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - ▶ 开启 UIM 卡的 PIN 码。
 - ▶ 尽量随身携带。

2.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

2.3 驾驶机动车时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

2.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20 cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或疗养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

2.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

2.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

2.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

2.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

2.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

2.11 SAR

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：**0.277 W/Kg**，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

2.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220 V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。

- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

2.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

2.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

3 手机概观

3.1 简述

ZTE N880E 手机可以在 CDMA2000 1X/EVDO 网络使用。手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。












3.2 按键说明

按键	功能
电源键	<ul style="list-style-type: none">• 长按打开手机选项菜单• 短按切换手机至睡眠模式• 从睡眠模式下唤醒手机
菜单键	打开当前界面下的菜单选项
首页键	<ul style="list-style-type: none">• 从任何界面返回首页• 长按打开快捷开关
返回键	返回上一界面
搜索键	<ul style="list-style-type: none">• 在首页打开搜索应用• 在联系人、信息、电子邮件中按此键搜索联系人、信息或邮件
音量键	调节音量

3.3 指示图标说明

状态图标

	CDMA信号强度		未接来电及数量		闹钟开启
	充电中		耳机已插入		新短/彩信
	振动模式		飞行模式		新邮件

4 开始使用

4.1 准备事项

使用前，您需要安装 **UIM** 卡和电池。在使用手机部分功能时，还需要事先插入存储卡。

- **UIM 卡**：如果您已经挑选了一家网络运营商，并与其签订合约的话，您将会获得一张 **UIM** 卡。


UIM 卡中储存着您的本机号码、电话簿、短信和运营商服务信息。这些功能只有在将卡插入手机后才能使用。如果没有插入有效的 **UIM** 卡，手机将只能拨出紧急电话。

- **存储卡**：**microSD** 存储卡给您的手机提供了极大的内存容量，让您能够储存更多各类多媒体数据，包括影像、相片、**MP3** 音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。
- **电池**：新手机电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。


4.1.1 安装 **UIM** 卡、存储卡和电池

在安装 **UIM** 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。


1. 拆下电池后盖。

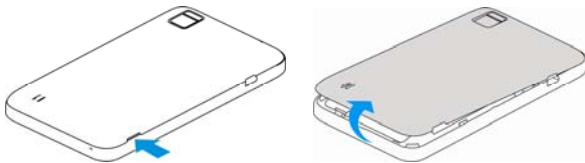

2. 将 UIM 卡的金属接点朝下、缺角向左插入卡槽，向上推到底。

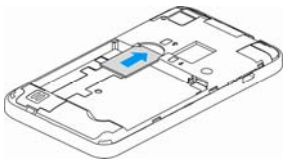


3. 将 microSD 存储卡的金属接点朝下、缺角向左插入卡槽，向下推到底。

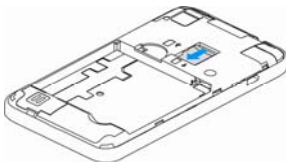

提示：

microSD 为 SD Card Association 的商标。

4. 将电池按下图所示的方向插入并向下推入，直到卡至定位为止。注意接点对准金色弹簧。

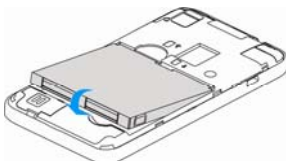

5. 装上电池后盖。

4.1.2 拆卸 UIM/存储卡和电池

拆卸 UIM 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。
2. 用手指将电池边缘提起并取出。
3. 将 UIM 卡滑出卡槽。
4. 将 microSD 卡滑出卡槽。

4.1.3 充电

电池在第一次拆封时并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时，第一次请充电八小时，之后每次充电至少两小时，以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。



温馨提示：

- 您也可以使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口进行充电。
- 电池电量低时，手机的指示灯会显示红色。充电过程中，指示灯颜色会随电量的变化而改变。
- 充电仅能在 0℃ 至 45℃ 的温度范围内进行。

4.1.4 开/关机

1. 要开机的话，长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如果 **UIM** 卡已开启 **PIN** 码，开机时出现提示要求，请输入您的 **PIN** 码。
3. 要关机的话，长按**电源键**并选择**关机 > 确定**。

提示：

PIN（个人识别码）是由您的运营商提供的密码。如果 **PIN** 码开启，您需要这个密码才能使用 **UIM** 卡。手机接受输入的 **PIN** 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

4.1.5 初始设置

当您第一次开机或将手机恢复出厂设置后，请按如下步骤完成初始设置。

1. 输入手机号并点击**下一步**。
2. 选择开启或关闭定位服务，然后点击**下一步**。如开启定位服务，您将在使用地理位置定位时得到更准确的结果。
3. 登录或注册百度帐户，或点击**下一步**跳过。有了百度帐户，您可以在手机上享受多种娱乐服务和云端同步服务。
4. 查看联网功能提醒并点击**下一步**。
5. 在用户协议界面点击**我接受**。
6. 设置完成。点击**开始手机之旅**进入首页。

4.1.6 切换为睡眠模式

睡眠模式是一种省电模式，此时手机显示屏会关闭，可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的时间，它将自动切换为睡眠模式。您还可以通过以下方法启动睡眠模式：短按**电源键**。

4.1.7 唤醒您的手机

手机在切换至睡眠模式后，显示屏会关闭并且会被锁定。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 短按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 按住解锁屏幕时钟区域并向上拖拽。

温馨提示：

如果您设置了滑动锁屏或加密锁屏（详情请见 *手机设置-系统设置-设置屏幕锁定* 一节），您需要向下拖动屏幕，或输入数字/字符密码才可解锁。

4.2 屏幕控制

您可以通过屏幕上的一系列操作来控制您的手机。

- **点选：**您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。
- **滑动：**您可以通过在屏幕上水平或垂直滑动，实现页面的上下或左右滚动显示。
- **长按：**您可以通过长按某些项目获得其可用菜单。在程序界面长按应用程序图标，可以将该应用的快捷方式添加至首页主屏幕。
- **拖拽：**您可以通过拖拽屏幕上的某些项目实现一定的操作。
- **横竖屏切换：**您可以通过翻转手机切换屏幕的横竖屏显示。横竖屏显示功能仅在某些界面有效，例如浏览网页界面。

4.3 首页

开机并解锁屏幕之后，显示屏所显示的界面即为的首页。

首页界面除已有的快捷方式图标外，您可以根据需要添加或删除文件夹、其他快捷方式、应用程序或小工具。当首页的空间使用完毕之后，您可以在屏幕上水平滑动打开首页的延伸界面并添加更多内容。

4.3.1 首页的延伸界面

延伸界面用于存放更多的快捷方式、应用程序、小工具或文件夹，您可以在首页通过水平滑动屏幕打开延伸界面。


4.3.2 设定壁纸

1. 点击**首页键**返回首页界面。
2. 点击**菜单键**并选择**壁纸**。
3. 选择壁纸来源。
4. 选中所需壁纸后，点击**完成**或**设置壁纸**。



4.3.3 添加首页显示项

1. 点击**首页键**返回首页界面。
2. 点击**菜单键**并选择**添加**。
3. 从弹出菜单中选择需要添加项目的类别。
4. 选择所需的添加的具体项目完成添加。

温馨提示：

您还可以在点击**首页键** >  打开应用程序界面后，长按任一应用图标并将其拖拽至上方首页缩略图中，实现首页快捷功能图标的添加。

4.3.4 删除首页显示项


1. 点击**首页键**返回首页界面。
2. 长按需要删除的显示项直至屏幕上方出现  图标。
3. 将该显示项拖动至  。


5 电话功能

5.1 拨打电话



5.1.1 直接拨号

1. 点击**首页键** >  打开电话拨号盘。
2. 点击屏幕输入所需号码。


如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。按住该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。

3. 点击 .

5.1.2 拨打带分机的号码

1. 点击**首页键** >  打开电话拨号盘。
2. 点击屏幕输入所需号码。
3. 按住拨号键盘上的星号键，直至输入逗号。
4. 继续输入分机号。
5. 点击 .


5.1.3 使用通讯录拨打电话

1. 点击**首页键** >  > **通讯录** 打开联系人界面。
2. 点击  或**搜索键**在联系人列表中搜索所需联系人。
3. 点击联系人，进入联系人详细界面。
4. 点击联系人电话。

5.1.4 从通话记录拨打电话

1. 点击**首页键** >  > **通话记录**。
2. 点击所需的通话记录旁的  图标拨打电话。

5.1.5 从信息中拨打电话

1. 点击**首页键** >  打开信息界面。
2. 选择并打开所需的信息或会话。
3. 点击所需的信息。

如果信息中包含多个号码，手机会自动弹出选择菜单。请点击您需要的号码。

4. 在新窗口中点击电话号码。

5.1.6 拨打紧急电话

与任何手机一样，ZTE N880E 也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机。
2. 点击  。
3. 输入当地的紧急号码 (例如：110 或其它正式紧急号码)。各地的紧急号码有所不同。
4. 点击  。

5.1.7 拨打国际长途电话

提示：


国际长途电话功能取决于网络运营商提供的服务和网络状况。

1. 点击**首页键** >  打开电话拨号盘。
2. 长按 0 输入+。
3. 输入国家代码、区号以及电话号码。
4. 点击  。

5.2 接听电话

5.2.1 接听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、动画或振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，向下拖拽  图标接听来电。

提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

5.2.2 拒接来电

在来电提示界面，向上拖拽  图标拒绝来电。


5.2.3 挂断电话

通话过程中，点击**结束当前通话**或**结束呼叫**挂断电话。

6 通讯录

6.1 开始使用通讯录

通过通讯录功能，您可以查看或管理您的联系人。



点击**首页键** >  > **通讯录**打开通讯录界面。

联系人界面可以分为以下标签页：

- **通讯录**：查看通讯录列表。
- **群组**：创建、查看联系人群组。
- **最近联系人**：快速找到常用联系人。

6.2 管理联系人

6.2.1 新建联系人


1. 点击**首页键** >  > **通讯录**打开通讯录界面。
2. 点击**新建**。
3. 输入姓名、电话号码。点击**添加更多信息**，输入电子邮件、通信地址等资料，还可以设置自定义铃声。您还可以点击  添加该联系人的图标。
4. 点击**完成**。

6.2.2 搜索联系人


1. 点击**首页键** >  > **通讯录**打开通讯录界面。

2. 点击  或**搜索键**。
3. 输入联系人姓名，手机将会自动列出所匹配的联系。

6.2.3 编辑联系人

1. 点击**首页键** >  > **通讯录**打开通讯录界面。
2. 选择并点击所需联系人。
3. 点击**编辑**。
4. 编辑联系人信息并点击**完成**。

6.2.4 删除联系人

1. 点击**首页键** >  > **通讯录**打开通讯录界面。
2. 选择并点击所需联系人。
3. 点击**编辑**。
4. 点击屏幕下方**删除联系人**。
5. 点击**确定**。

您也可以从联系人界面点击右上角**删除**，选择需要删除的联系人后，点击**删除** > **确认删除联系人**。

7 文本输入

7.1 屏幕虚拟键盘简介


您的手机支持多种屏幕虚拟键盘。进入文本输入界面后，如需切换输入法，请长按文本输入框直至快捷菜单弹出，选择所需输入法。

温馨提示：

屏幕虚拟键盘布局可能会随使用场景和版本升级而进行调整。

7.1.1 搜狗输入法

1. 输入法工具栏

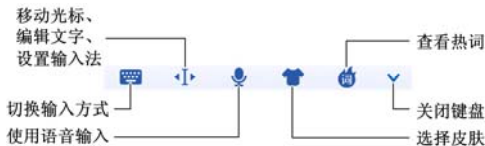


2. 拼音输入


点击拼音所在按键即可输入单个拼音，也可以一次输入一个词组的全拼或简拼。按住按键并向上滑动输入按键上的数字或符号。

点击**分词**（**拼音九键**键盘）、或  （**拼音全键**键盘）输入隔音符（如“西安 xī'an”）。



3. 英文输入

点击字符所在按键即可输入对应字母，也可以点击  使用联想输入。按住按键并向上滑动输入按键上的数字或符号。

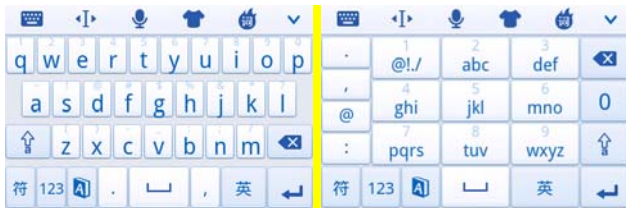

4. 笔画输入


点击笔画所在按键即可输入对应笔画，也可以一次输入一个词组的完整或部分笔画，每个字的笔画之间用分词键分隔。按键上有多个字符时，按住并向上滑动输入相应数字。

点击**通配**键，可以用于替代任意一个笔画。



5. 手写输入

在手写框内（）或屏幕任意位置（）输入中文、英文、数字、符号。

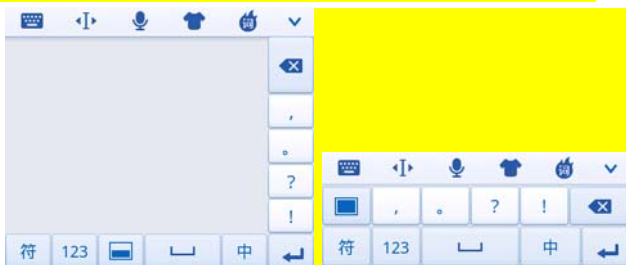


7.1.2 百度输入法

1. 输入法工具栏



2. 拼音输入

点击拼音所在按键即可输入单个拼音，也可以一次输入一个词组的全拼或简拼。按键上有多个字符时，按住并向不同方向滑动输入相应方向的字符。

点击**分词**（**拼音-拇指**键盘）、或 （**拼音-全键**盘）输入隔音符（如“西安 xi'an”）。



3. 笔画输入

点击笔画所在按键即可输入对应笔画，也可以一次输入一个词组的完整或部分笔画，每个字的笔画之间用**分词**键分隔。按键上有多个字符时，按住并向不同方向滑动输入相应方向的字符。

*作为通配符，可以用于替代任意一个笔画。



4. 英文输入

点击字符所在按键即可输入对应字母，也可以点击 **abc** 使用联想输入。按键上有多个字符时，按住并向不同方向滑动输入相应方向的字符。



5. 五笔输入

点击字符所在按键即可输入单个字根。按键上有多个字符时，按住并向不同方向滑动输入相应方向的字符。***或通配**作为通配符，可以用于替代任意一个字根。



6. 手写输入


在手写框内（**手写-半屏**）或屏幕任意位置（**手写-全屏**）输入中文、英文、数字、符号。







7.2 文字设置

点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**，您可以进行文字输入相关设置。




8 信息

点击**首页键** > ，您可以通过信息功能发送或接收短信息和彩信。

8.1 发送短信

1. 点击**首页键** >  > **新建**。
2. 在**收信人**一栏输入接收方号码。您也可以点击  从联系人中选取收件人。
3. 点击**输入信息**一栏，输入短信内容。
 - 点击  > **联系人详情** > **短信发送**，将联系人信息通过短信发出；
 - 点击  > **祝福短信**，使用各类短信模板。
4. 点击**发送**。

8.2 发送彩信

1. 点击**首页键** >  > **新建**。
2. 在**接收者**一栏输入收件人号码。您也可以点击  从联系人中选取收件人。
3. 点击**输入信息**一栏，输入彩信的文字内容。
4. 点击 ，选择附加内存中的图片、视频或音频文件，或拍摄照片、视频、录制音频文件。您还可以共享自己的地理位置信息。
5. 点击**发送**。

8.3 管理信息和对话

来自同一联系人或号码的短信、彩信将会按照时间先后顺序来排列显示在一个对话中。您可以在信息界面管理这些对话和信息。

8.3.1 回复信息

1. 从信息界面点击打开需要回复的对话。
2. 点击**输入信息**，输入信息的内容。
3. 点击**发送**。

8.3.2 转发信息

1. 从信息界面点击打开需要的对话。
2. 点击**编辑**并勾选需要需要转发的信息。
3. 点击**转发**并在新信息窗口中输入收信人。
4. 点击**发送**。

8.3.3 删除信息或对话

1. 从信息界面或一段对话界面点击**编辑**。
2. 勾选要删除的信息或对话。
3. 点击**删除 > 确定删除所选对话**。

8.4 信息设置

在信息界面点击**菜单键 > 设置**，您可以进行信息相关设置。

9 电子邮件

点击**首页键** >  > **电子邮件**，您可以通过电子邮件功能接收和发送邮件。



9.1 设置电子邮件账号

1. 在**设置电子邮件**画面中，点击要添加的电子邮件帐户。
2. 输入电子邮件地址和密码、电子邮件帐户的描述、以及您希望在发送的电子邮件中显示的名称，然后点击**下一步**。
3. 按照屏幕上的说明完成设置。如要创建另一个电子邮件帐户，请点击**菜单键** > **设置** > **添加新帐户**。


温馨提示：您可以点击默认的邮件类型，例如 **Gmail**，**QQ 邮箱**等，只需输入相应的邮箱账户名和密码即可。如果您需要使用**其他**邮箱账户，可以在设置时自行编辑接收服务和外发服务，相关设置请查阅相应邮件运营商的说明。

9.2 发送邮件

电子邮件账号设置完毕后，手机将会自动进入该邮件账号的收件箱内。

1. 点击  。
2. 输入收件人的邮件地址。如果向多个收件人发送电子邮件，请用逗号分隔这些电子邮件地址。
3. 点击**主题**并输入邮件的主题。
4. 点击**撰写邮件**并输入邮件内容。
5. 如果需要添加附件，点击  并选择附件。
6. 点击**发送**。

9.3 回复或转发邮件

1. 从邮件收件箱内选择打开需要回复或转发的邮件。
2. 点击**回复**或  回复或转发该邮件。
3. 输入邮件的回复内容或转发时的收件人。
4. 点击**发送**。

10 网络应用

10.1 网络连接

10.1.1 打开/关闭 CDMA 数据连接

点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**，点击**已启用数据**即可打开/关闭 CDMA 数据连接。

温馨提示：

打开 CDMA 数据连接后，可能会产生数据流量费用。请及时关闭数据连接，避免不必要的损失。

10.1.2 1X/EVDO 网络

您可以通过 1X/EVDO 网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

添加网络连接

手机默认有网络连接，如需自行添加网络连接，请您预先从网络运营商处获得以下信息：

- 接入点名称（APN）
 - 用户名和密码（如果需要的话）
 - 代理 IP 和端口（如果需要用到代理服务器的话）
1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **高级** > **接入点名称**。
 2. 点击**菜单键** > **新建 APN**。

3. 点击**姓名**设置一个名称（您可以自行设定）。
4. 点击 **APN** 输入网络运营商提供的 **APN** 名称。
5. 如果需要用到代理服务器的话，点击**代理**和**端口**并输入相关信息。
6. 如果需要用到用户名和密码的话，点击**用户名**和**密码**并输入相关信息。
7. 点击**菜单键** > **保存**完成设置。

10.1.3 WLAN 网络

WLAN 网络为您提供近距离的无线网络连接功能。

启用/关闭 WLAN

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。
2. 点击 **WLAN** 开启或关闭 WLAN 功能。

连接至 WLAN 网络

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。
2. 从列表中点击选择需要连接的网络。


您的手机会自动搜索附近所有可被搜索的 WLAN 网络。

如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

检查 WLAN 网络连接状态

连接至 WLAN 网络后，您可以通过以下两种方法检查 WLAN 网络连接状态。

- 查看状态栏中的 WLAN 图标 ，高亮的格数越多，则表示无线网络信号强度越强。
- 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，选择已连接的网络名称，即可打开网络状态菜单。

10.2 使用浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询网络运营商。









10.2.1 打开网页

点击**首页键** >  > **互联网或首页键** >  即可打开浏览器。在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：



点击浏览器顶部地址栏，输入需要打开网页的网址后，点击键盘回车键。

10.2.2 浏览选项


使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

- 点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
- 在浏览器底部左右拖动可缩小或放大网页。
- 点击  > **刷新**刷新页面。
- 点击  > **退出**退出浏览器。
- 点击  > **书签/历史**浏览书签或历史记录。
- 点击  > **全屏浏览/退出全屏**开启/关闭全屏浏览模式。
- 点击  > **无图模式/夜间模式**开启/关闭无图/夜间模式。
- 点击  > **更多**使用网页截屏、下载管理、屏幕旋转等功能。
- 点击  或 ，您可以在访问过的网页间前进或后退。

10.2.3 使用书签

- 从浏览器界面点击  > **全部书签**，您可以查看书签内容。
- 从浏览器界面点击  > **添加到书签**，可以将当前网页添加至书签。

10.2.4 浏览器设置


在浏览器界面，点击  > **设置**可以进入浏览器设置界面。

10.3 蓝牙连接

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

10.3.1 启用/关闭蓝牙功能

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **蓝牙**。
2. 点击**蓝牙**后面的开关按钮。

蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

10.3.2 设置蓝牙属性

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **蓝牙**。
2. 如果蓝牙功能未开启，点击**蓝牙**后面的开关按钮。
3. 点击**设备名称**设置您的名称。
4. 点击**可检测性**后面的复选框，以便于其他蓝牙设备能搜索到您的设备。

10.3.3 使用蓝牙与其他设备配对

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **蓝牙**。
2. 如果蓝牙功能没有开启的话，点击**蓝牙**后面的开关按钮。
3. 点击**扫描查找设备**。

您的手机将会列出所有搜索到的蓝牙设备列表。

4. 点击列表中所需的设备，并点击**配对**。

待对方设备验证 PIN 码。完成后，该设备将会被添加至蓝牙设备列表中。

10.4 天翼宽带客户端安装

天翼宽带客户端是中国电信为您提供的网络接入及各类应用的软件,您可以使用本客户端通过中国电信天翼宽带(WiFi)、天翼宽带(3G)、天翼宽带(1X)及有线网络接入互联网并使用各类应用软件。天翼宽带客户端安装文件储存在手机内存中,您自行安装。安装步骤如下:

1. 使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入 PC 机的 USB 接口，手机首次连接 PC 机时，PC 机将自动弹出窗口，如下图所示：



温馨提示：

计算机如未能弹出对话框，请您双击我的电脑找到安装光驱。

2. 双击根目录下的 **setup.exe** 开始安装。



您可以根据提示，选择仅安装客户端、仅安装 **USB** 驱动，或全部安装。

3. 根据提示完成安装。首次运行客户端时，您可能需要根据接入方式进行网络配置。

详细使用方法请参考天翼宽带的帮助说明，点击下面图示中的菜单按钮，选择**帮助** > **帮助文件**。



10.5 使用 modem 功能

10.5.1 启用 modem 功能

您的 PC 机可以通过手机作为 modem 连接互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

1. 在 PC 上安装天翼宽带客户端。
2. 在手机上按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，滑动 **USB 绑定** 开关。
3. 成功连接后，在 PC 机上点击**控制面板 > 网络连接**可以看到一个新的网络链接，可以通过**启用/停用**网络连接的方法，选择访问网络的链接。

温馨提示：

- 手机开启 modem 功能前请确认已关闭可移动磁盘模式。
- PC 机通过手机连接到网络前，请先配置好手机的上网参数。
- PC 机安装驱动程序后，手机连接 PC 机将不会再弹出安装窗口。

10.5.2 关闭 modem 功能

按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点**，滑动 **USB 绑定** 开关，或直接拔出 USB 传输线即可退出 modem 功能。

10.6 便携式 WLAN 热点

您可以将本手机作为一个随身宽带路由器，让一台或多台 PC 机或其他无线设备通过 WLAN 无线连接共享手机互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

温馨提示：

- 本手机作为 WLAN 接入点前，请先配置好手机的上网参数。
- 本手机作为 WLAN 接入点后，手机将无法通过 WLAN 访问网络。

10.6.1 启用便携式 WLAN 热点

1. 在手机上按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，滑动**便携式 WLAN 热点**开关。
2. 点击**配置 WLAN 热点**，可修改热点名称（网络 SSID）和安全性。
3. 手机默认打开的便携式 WLAN 热点为开放式的，您也可以设置为加密。点击**安全性**下拉框，选择**WPA2 PSK**，您可自行设置密码，点击**保存**。

温馨提示：

密码最少为 8 个字符。

4. 需要连接的 PC 机或其他无线设备打开 WLAN，在可连接设备列表中找到设置好的便携式 WLAN 热点，点击其连接，即可通过 WLAN 热点连接到网络。

10.6.2 关闭便携式 WLAN 热点

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，滑动**便携式 WLAN 热点**开关，即可退出 WLAN 热点功能。

11 多媒体功能


11.1 相机

您的手机带有一个摄像头，可用于拍摄照片。您可将照片设置为墙纸或通过彩信、邮件等发送。


注意：


请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。






11.1.1 打开相机

点击**首页键** >  > **相机**即可打开照相机。

11.1.2 拍照

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 取景满意后，点击  拍照。


相片拍摄完毕后，点击屏幕下方的  可以浏览该相片。您可以在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击  ，您可以删除该相片。
- 点击  ，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙等方式和好友一起分享该相片。
- 点击  ，您可以将该照片设为联系人头像或首页壁纸。
- 点击  ，播放照片相册的幻灯片。
- 点击  ，查看该照片信息。







11.1.3 相机设置

在相机界面您可以拖动



调整焦距，还可以点击  进行相机

相关设置：

- 点击  设置曝光度。
- 点击  选择白平衡模式。
- 点击  选择色彩效果。
- 点击  设置感光度。
- 点击  选择延迟时间。
- 点击  选择取景模式。

您可以在相机界面点击**菜单键 > 设置**进行更多相机、摄像机的设置。

11.2 摄像机

您的摄像机可以用于拍摄有声视频短片。

注意：

请在拍摄视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.2.1 打开摄像机





点击**首页键 >  > 相机**并拖动  切换至摄像机。

11.2.2 摄像

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 点击  开始摄影。





3. 点击  结束摄影。

完成摄影后，您可以点击下方  查看该视频，在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击 ，您可以删除该视频。
- 点击 ，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙和好友一起分享该视频。
- 点击 ，您可以查看该视频。
- 点击 ，查看该视频信息。

11.2.3 摄像机设置

在摄像机界面您可以对摄像机属性进行设定：

- 点击  >  选择色彩效果。
- 点击  >  选择白平衡模式。

11.3 百度音乐

您可以通过百度音乐播放本地音乐和在线曲库中的音乐。

11.3.1 打开百度音乐

点击**首页键** >  > **百度音乐**。

11.3.2 播放本地曲目



1. 点击**本地音乐**，通过歌手、专辑、文件夹分类等方式找到您需要播放的音乐文件。
2. 点击该音乐文件开始播放。

温馨提示：

按住该音乐文件可以将其删除或设置为来电铃声。

11.3.3 播放在线曲库的音乐

1. 在**百度音乐**中点击**首页**。
2. 在搜索框中输入您想播放的歌曲名、歌手名或专辑名查找相关曲目。
3. 在搜索结果中点击任意曲目，开始在线播放。

您可以点击  收藏该曲目，或点击  下载该歌曲。

在登录百度帐户后，您可以在**百度音乐**中点击**我的音乐**，查看和播放已收藏的在线歌曲。


11.4 视频

1. 点击**首页键** >  > **视频**。
2. 选择需要播放的视频文件，点击开始播放。

温馨提示：

点击**编辑**后可以勾选视频文件将其删除或重命名。


11.5 图库

点击**首页键** >  > **图库**，您可以查看存储卡和手机内存中的所有图片和视频文件。其中视频文件可以采用视频播放器播放。




11.6 录音机

通过录音机功能，您可以录制音频文件。

11.6.1 打开录音机

点击**首页键** >  > **录音机**即可打开录音机。

11.6.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近您的嘴巴，点击  开始录音。
2. 点击  停止录音。
3. 点击  回放录音文件。
4. 点击**保存此录音**。如对录音不满意，点击**放弃**删除录音文件。

保存录音文件后，您可以在存储卡或手机存储中的 **recordings** 目录中查看您的录音文件。

12 手机设置

12.1 基本设置

12.1.1 设置日期和时间

1. 点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 日期和时间**。
2. 您的手机时间会自动和系统时间同步，无需自行设置。
3. 启用**使用 24 小时格式**使用 24 小时制，否则选择使用 12 小时制。
4. 点击**选择日期格式**，选择日期的显示格式。

12.1.2 外观和亮度设置

点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 外观和亮度**。您可以更改屏幕亮度、更换桌面和锁屏壁纸、设置屏幕显示方向、或启用/关闭窗口动画。

12.1.3 声音设置

点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。

- **振动：**选择在什么情况下让手机振动提示。
- **来电：**选择来电铃声并设置铃声音量和彩铃。
- **短信：**选择短信提示铃声并设置铃声音量。
- **通知：**选择通知铃声音量。
- **反馈：**
 - ▶ **按键操作音：**在您使用拨号器时，每拨一个号码，都会发出声音提示。

- ▶ **选择操作音：**每次点击屏幕进行选择，手机都会发出提示音。
- ▶ **屏幕锁定提示音：**锁定和解锁屏幕时都会有声音提示。
- ▶ **触感：**让手机在您按软键及进行某些 UI 交互时振动。
- ▶ **紧急提示音：**设置进行紧急呼救时声音。

开启静音模式

1. 点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。
2. 点击**静音模式**。

静音模式下，除媒体和闹钟外，其余声音全部都为静音状态。

12.1.4 推送设置

您可以选择关闭推送服务，或者管理推送应用列表。如要启用或禁用一个设置，请滑动开关。

12.1.5 语言设置

切换系统语言

1. 点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 语言和键盘**。
2. 点击**选择语言**。

手机将自动显示所有可用语言列表。

3. 选择所需语言。

12.1.6 无线和网络设置

点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络**。您可以管理手机网络、移动数据、WLAN、绑定与便携热点。

启用飞行模式

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击**飞行模式**。

启用飞行模式后，手机将关闭所有无线连接，但您可以重新开启并使用 **WLAN** 和**蓝牙**功能。

12.2 系统设置

12.2.1 设置屏幕锁定

您可以设置一个屏幕滑动解锁、热词搜索解锁、数字或密码解锁，以防止手机未经授权而被使用。

设置普通锁屏方式

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **锁屏** > **锁屏方式** > **滑动/热词搜索**。
2. 点击**确定**。

设置屏幕解锁密码或 PIN

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **锁屏** > **锁屏方式** > **密码/数字**。
2. 在屏幕上输入您的字符或数字密码。
3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的密码进行确认。
5. 点击**确定**。

锁定屏幕

按**电源键**锁定手机屏幕。

在锁定屏幕的同时，您的手机也会被切换至睡眠模式。

解锁

1. 按**电源键**唤醒屏幕。
2. 按照您设置的锁屏方式，向下/向上拖动屏幕解锁，或者输入密码或数字解锁。

12.2.2 使用 PIN 码保护 UIM 卡

使用 PIN 码可以防止您的 UIM 卡未经授权而被使用。

启用 PIN 码

1. 点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 系统设置 > 其它安全设置**。
2. 选择**设置 UIM 卡锁定**。
3. 点击**锁定 UIM 卡**。
4. 输入 PIN 码并点击**确定**。

修改 PIN 码

1. 点击**首页键 > 菜单键 > 设置 > 系统设置 > 其它安全设置**。
2. 选择**设置 UIM 卡锁定**。
3. 开启**锁定 UIM 卡**开关。
4. 点击**更改 UIM 卡 PIN**。
5. 输入原 PIN 码，点击**确定**。
6. 输入新 PIN 码，点击**确定**。
7. 再次输入新 PIN 码，点击**确定**。

12.2.3 使用安全凭证

您可以设置允许应用访问安全证书或是其他证明。

启用凭证存储

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **其它安全设置**。
2. 点击**设置密码**。
3. 输入密码并再次输入确认，点击**确定**。

您可以选择从**SD 卡安装**，选择 SD 卡内的加密证书启用凭证存储。

清除存储

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **其它安全设置**。
2. 点击**清除存储**。

12.3 存储管理

12.3.1 SD 卡存储管理

查看 SD 卡可用空间

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **存储**。
2. 在**SD 卡**栏目下，**可用空间**类目下可以查看 SD 卡可用空间。

卸载 SD 卡

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **存储**。
2. 点击**卸载 SD 卡**，您就可以安全移除 SD 卡了。

SD 卡格式化

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **存储**。
2. 点击**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡**。

12.3.2 手机存储管理

查看手机可用空间

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **存储**。
2. 在**内部存储设备**栏目下，**可用空间**类目下可以查看手机可用空间。

12.4 应用程序设置

您可以查看、管理手机内安装的应用程序。

安装新的应用程序

您可以通过**云商店**或**安智市场**应用直接下载和安装应用程序，也可以安装来自**云商店**或**安智市场**以外的应用程序。安装非**云商店**或**安智市场**的应用程序时，请确保该软件适用于您的手机。


温馨提示：

对于来源于**云商店**或**安智市场**以外的应用程序，您必须在**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **应用程序**中开启**未知来源**选项才可安装。

云商店或安智市场的程序安装

1. 打开**云商店**或**安智市场**并查找所需安装的软件。
2. 点击**下载**或**下载安装**。

非云商店或安智市场的程序安装

1. 将您需要安装的软件拷贝至存储卡中，并从**首页键** >  > **文件管理器**中找到该软件的安装文件。

2. 点击该安装文件，按照提示完成安装。

卸载应用程序

1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 滚动列表，点击需要卸载的程序。
3. 点击**卸载**，并按照提示完成卸载。

12.5 恢复出厂设置


1. 点击**首页键** > **菜单键** > **设置** > **系统设置** > **恢复出厂设置**。
2. 点击**重置手机**。
3. 点击**清除全部内容**。

12.6 其他设置


点击**首页键** > **菜单键** > **设置**后您还可以选择**通讯录**、**通话**、**信息**、**邮件**、**图库**、**相机**或**百度网盘**设置相应的应用。您也可以先打开这些应用，然后点击**菜单键**找到相同的设置。

13 其他应用

13.1 闹钟时钟

点击**首页键** >  > **时钟**，您可以查看世界时钟、设置闹钟、使用秒表和倒计时器。

13.1.1 世界时钟

- 点击屏幕左上角“+”图标，添加新城市时钟。
- 点击屏幕右上角图标，删除时钟。
- 点击**菜单键** > **设置**进入日期时间设置。

13.1.2 闹钟

- 点击屏幕左上角“+”图标，添加新闹钟。
- 点击屏幕右上角图标，删除闹钟。
- 点击**菜单键** > **设置**进入闹钟设置。


13.1.3 秒表

在**时钟**应用中点击**秒表**，您可以使用手机的秒表功能进行计时。


13.1.4 计时器

在**时钟**应用中点击**计时器**，您可以使用 24 小时以内的倒计时。手机可在计时结束后发出响铃提示。


13.2 记事本

点击**首页键** >  > **记事本**，您可以记录一些备忘的文本资料。


13.3 计算器

点击**首页键** >  > **计算器**，您可以进行简单的数学计算。


13.4 文件管理器


点击**首页键** >  > **文件管理器**，您可以查阅存储卡、手机存储和百度网盘（需要登录百度帐户）中的文件。

13.5 日历


点击**首页键** >  > **日历**，一款定制的日期查看软件。同时您可以在日历上添加您的行程、会议、约会等事件，更方便的对您的时间进行管理。

13.6 天气


点击**首页键** >  > **天气**，您可以在这个软件里查看到您需要的天气状况。

打开**天气**应用后，点击屏幕左上角  添加或删除城市；左右滑动切换不同城市的天气状况。


13.7 阅读、百度文库

点击**首页键** >  > **阅读**或**百度文库**，可以让您随时随地的享受阅读带来的乐趣。

13.8 百度地图

点击**首页键** >  > **百度地图**。百度地图可帮助您找到当前位置，查看实时路况，以及获取目的地方向指引。此外，您还可以使用搜索工具在地图上或在街道视图中定位地址或名胜景点。


13.9 百度网盘

点击**首页键** >  > **百度网盘**。百度网盘是百度的一项服务，可将您的文件保存到云端存储中。利用百度帐户，您可以方便地从您的智能手机或电脑访问这些文件，甚至可以向您的好友共享文件。

温馨提示：

第一次使用百度网盘时，您必须注册百度帐户或使用已经存在的百度账户登陆。


13.10 贴吧

点击**首页键** >  > **百度贴吧**。利用贴吧，您可以搜索所感兴趣的关键词，以及在主题交流社区发布自己的信息和想法。


温馨提示：

第一次使用百度贴吧时，您必须注册百度帐户或使用已经存在的百度账户登陆。


13.11 掌上百度

点击**首页键** >  > **掌上百度**。利用掌上百度，您可以使用百度的多项服务，包括在线地图、新闻搜索等。

13.12 百度魔图

点击**首页键** >  > **百度魔图**。百度魔图是一款专为手机上美化图片而设计的应用，让你轻松上手成为魔图达人。

13.13 百度知道

点击**首页键** >  > **百度知道**。百度知道是一个基于搜索的互动式知识问答分享平台，通过百度知道程序，您可以方便的进行提问或回答以及查阅自己的知道信息。

14 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦), 使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线 (例如, 高峰时段网络的流量可能过高, 造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机, 或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请挂断后重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能, 或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-10 ℃或高于50 ℃。	请注意电池充电时的环境, 避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头, 确定所有线路正确连接。

问题	可能原因	可能的解决方式
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
UIM 卡错误	UIM卡故障或损坏。	请将UIM卡交由网络运营商测试。
	UIM卡未正确插入。	请正确插入UIM卡。
	UIM卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭UIM卡接点。
无法连接到网络	UIM卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。
	已关闭CDMA数据连接。	请查看是否关闭CDMA数据连接，打开方法请参见 网络应用-网络连接-打开/关闭CDMA数据连接 。
	切换APN设置。	进入 接入点名称 菜单，切换APN网络设置，具体请见 网络应用-网络连接-1X/EVDO网络 。

问题	可能原因	可能的解决方式
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
UIM卡PIN码被锁定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您UIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定UIM卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的数据。

15 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

16 手机保养小常识

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

17 掌心服务

如果您购机后有任何问题，欢迎您通过登录网站 www.zte.com.cn 或拨打全国客服热线：

400-880-9999，0755-26779999 查询全国各地授权客户服务中心的地址和电话进行咨询。

只要您是中兴手机的用户，全国联保；**400 服务热线 15 小时**开通；全国各地授权客户服务中心价格统一监控。

温馨提示：请在购机时勿忘索要发票，并完整填写保修卡以确保您的权益。

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油脂及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，0755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，0755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅本页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，0755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)