Skyworth
创维®

彩色液晶电视

使用说明书

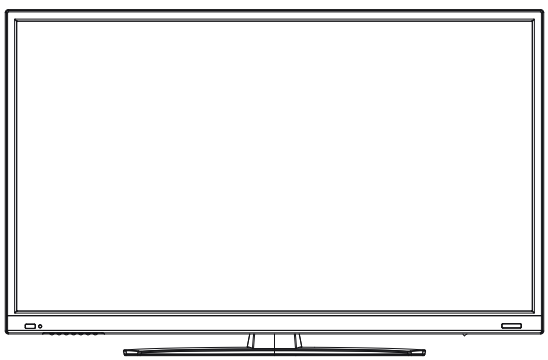

39E5DHR

■ 由于软件的更新，说明书的描述与电视产品的实际情况可能有细微差异，请以产品实际情况为准。

彩色液晶电视机

中文使用说明书

尊敬的创维电视顾客：

欢迎阁下加入创维电视消费者行列。衷心希望新的彩色电视机能给您带来长久的快乐。本机采用数字处理技术，具备多种功能及完美声像，是二十一世纪数字视频产品之先驱。

1 在使用本机之前，请仔细阅读说明书并小心保存以供参考。

2 本说明书中的屏幕显示和图解可能与实物中的有所不同，请以实物为准。

3 必须严格遵守本机及其使用说明书上的警告指示。

4 更多产品，请登录酷开网（www.coocaa.com）。

目 录

第一部分：液晶电视快速操作引导

随机附件…… 1
查看遥控器…… 1
控制面板按键及侧、背面端子介绍…… 3
连接信号设备…… 4

第二部分：液晶电视的安全与注意事项…… 6

第三部分：液晶电视介绍

电视基本功能…… 9
电视产品特性提示…… 9
开机与关机…… 9

第四部分：液晶电视的功能操作

主页…… 10
模拟电视…… 10
数字电视…… 13
网络应用…… 17
应用商城、我的应用、在线酷影…… 17
云平台、云分享…… 18
网址导航、健康运动、酷开商城…… 19
我的酷开…… 20
本地应用…… 20
媒体播放…… 20
搜索、任务管理器、壁纸、设置…… 23
用户设置、本机信息、信号源…… 27
温馨提示…… 28

第五部分：故障检修…… 29
第六部分：规格参数…… 30
第七部分：安全与环保注意事项…… 31

请确认下列随机提供的附件是否齐全。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	遥控器	1个	2	快速操作指南	1本
3	转接线	1根	4	天线隔离器	1个

遥控器按键说明:

1. 待机键:
暂时关闭电视机和将电视机从待机模式打开。

2. 图像模式:
此功能方便用户根据收视环境明亮程度，选择最适合观看要求的图像模式。其中“标准”、“亮丽”、“柔和”均为工厂预设模式，“自设”为用户根据个人喜好调整设定的图像参数。

3. 声音模式:
此功能可方便用户选择自己喜欢的声音效果。其中“标准”、“新闻”、“电影”、“音乐”均为工厂预设模式，“自设”为用户根据个人喜好调整设定的伴音参数。

4. 显示模式键:
根据个人喜好选择最符合观看要求的图像显示模式。
注：详见电视功能中的“显示模式”介绍。

5. 数字选择区:
直接选取频道的数字按钮。

6. 交替键:
当前频道和上一个选择的频道之间进行快速互换。

7. 退格键:
退格功能。

8. 无效键:
此键无功能。

9. 屏显键:
显示当前屏幕菜单等信息。

10. 云分享键:
打开云分享菜单。

11. 主页键:
进入主页界面。

12. 导视键:
在数字电视下进入节目指南。

13. 菜单键:
为对应功能菜单调出/收回响应键。

14. 上下导航键:
上下选择键。

15. 确定键:
锁定某个图标、确定某操作、或者进入某状态。对于当前焦点文件，可以播放该文件，或者进入焦点文件夹。对于多媒体操作时，确定键默认为最常使用按键，如USB播放下默认为播放/暂停键。

16. 左右导航键:
左右选择键。

17. 返回键:
按此键返回到当前状态的上一层、上一个状态。在相关播放状态时,按此键起停止当前正在播放内容的作用，同时返回上一级UI。

18. 信号源键:
按此键将弹出信号源选择菜单。此时您可以按导航键进行信源选择，按“确定”键进入信源。

19. 频道选择键:
选择上/下频道节目。

20. 音量增减键：
调节音量大小。

21. 静音键:
打开和关闭电视机的声音。

22. 有线数字区

电视节目和广播节目的切换键。

按此键可调整声道类型。

按此键可查询当前节目信息。

按此键可直接进入视频点播界面。

连接模拟信号介绍

1 将天线或有线信号线与天线隔离器连接后，接到电视后端的有线RF输入端子。

请在使用前务必确认天线隔离器是否有安装，若为直接插入，电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火。为保证您能长期安全、放心地使用本产品，避免使用过程中不安全的事故发生，我们随机附送了天线隔离器，请在安装电视的同时安装上天线隔离器，安装方法如下图示：

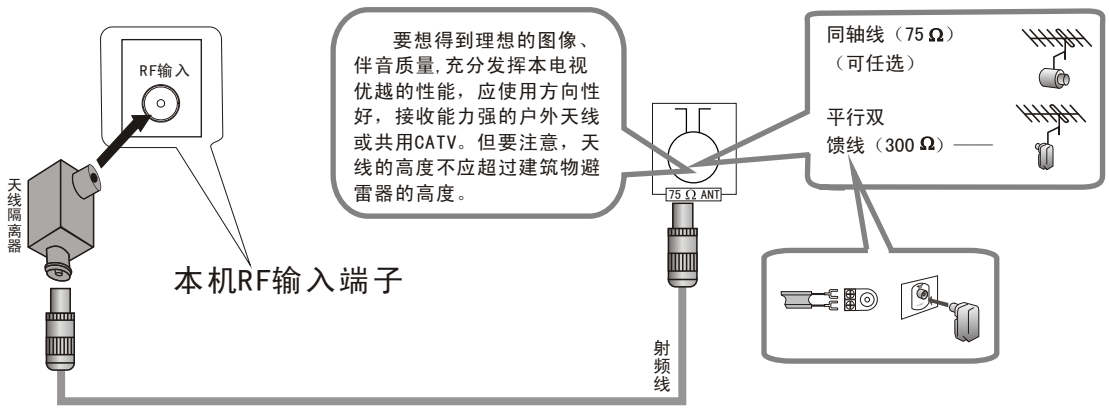

2 将本机电源插头插入您家里的交流电源插座。

3 按电源总开关，此时电源指示灯亮，表示电源已接通。

4 若开机后无图像出现，请按遥控器上待机键或控制面板上的频道+键将电视机打开。

5 首次使用本机，建议您采用自动搜台。

自动搜台的方法：

① **开机后自动弹出"自动搜台"提示框。**

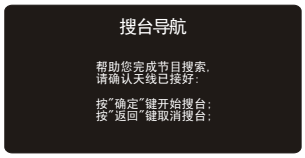

② **按"** **"键开始搜台。**

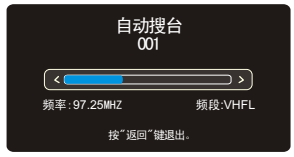

连接有线信号介绍

本机为数模一体机，无需连接机顶盒即可收看数字高清信号，但使用“数字电视”时，请确保您家中是否支持数字信号。

1 与连接模拟电视信号的第一步相同，将天线或数字电视信号线接到电视后端的RF输入端子。

2 将本机电源及连接的设备插头插入交流电源插座，并打开电源开关。

3 按遥控器上的“信号源”键，出现信号源菜单后，按左右导航键选择信号源为“数字电视”，再按“确定”键进入。

具体搜台方法和步骤请参考“数字电视”详细说明。

控制面板按键及侧面端子介绍

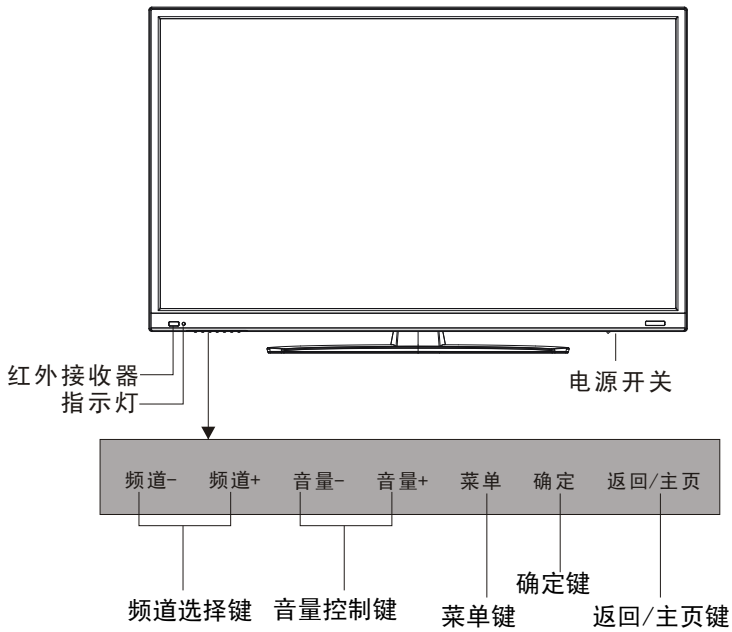

侧、背面端子介绍

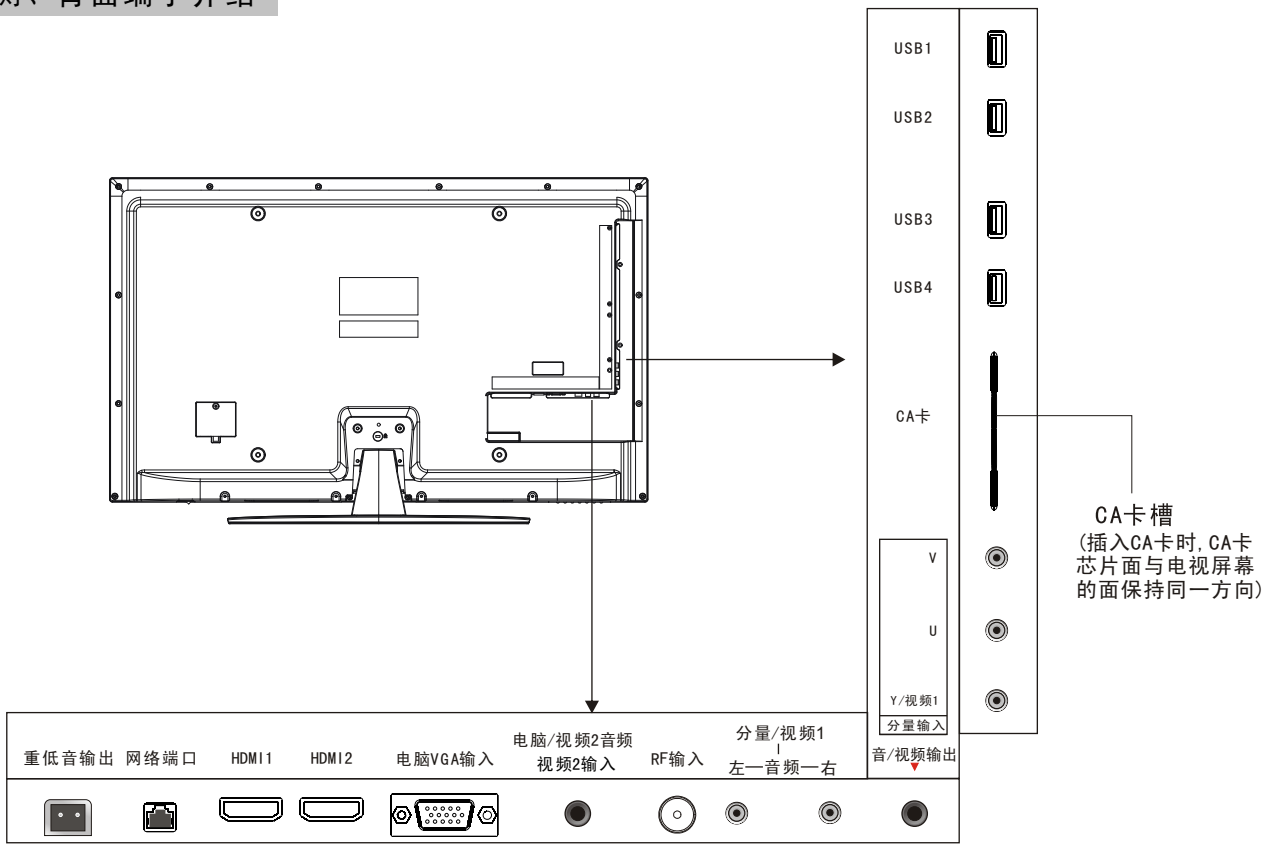

使用视频连接机顶盒或DVD设备

1 使用本机附送的音/视频转接线，线的一端“ ”连接本机下面的端子“ 电脑/视频2音频 视频2输入 ”。

2 将一条AV线（黄白红接头）接入机顶盒或DVD播放器上相应颜色的音/视频输出端子，线的另一端与音/视频转接线连接。**注：视频2输入与电脑VGA音频输入共用一个端口。**

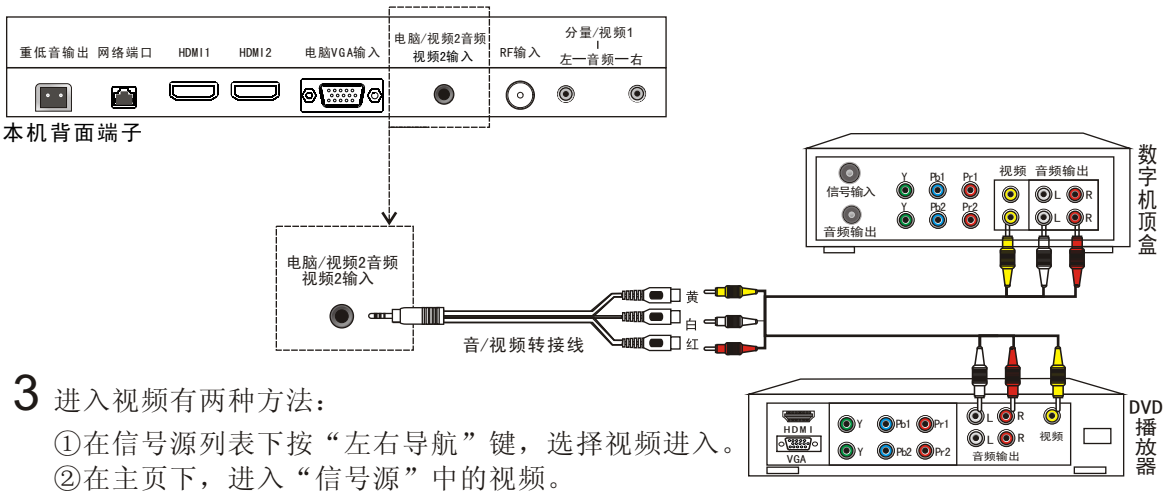

3 进入视频有两种方法：

①在信号源列表下按“左右导航”键，选择视频进入。

②在主页下，进入“信号源”中的视频。

使用色差(分量)连接机顶盒或DVD设备

1 使用一条分量视频连接线(绿蓝红接头)，线的一端接入本机相应颜色的分量输入端子，线的另一端与机顶盒或DVD播放器上相应颜色的输出端子连接。

2 使用一条音频连接线，线的一端接入本机的分量音频输入端子， 线的另一端连接机顶盒或DVD播放器的音频输出接口。**注:本机分量与视频1共用视频端子和伴音端子。**

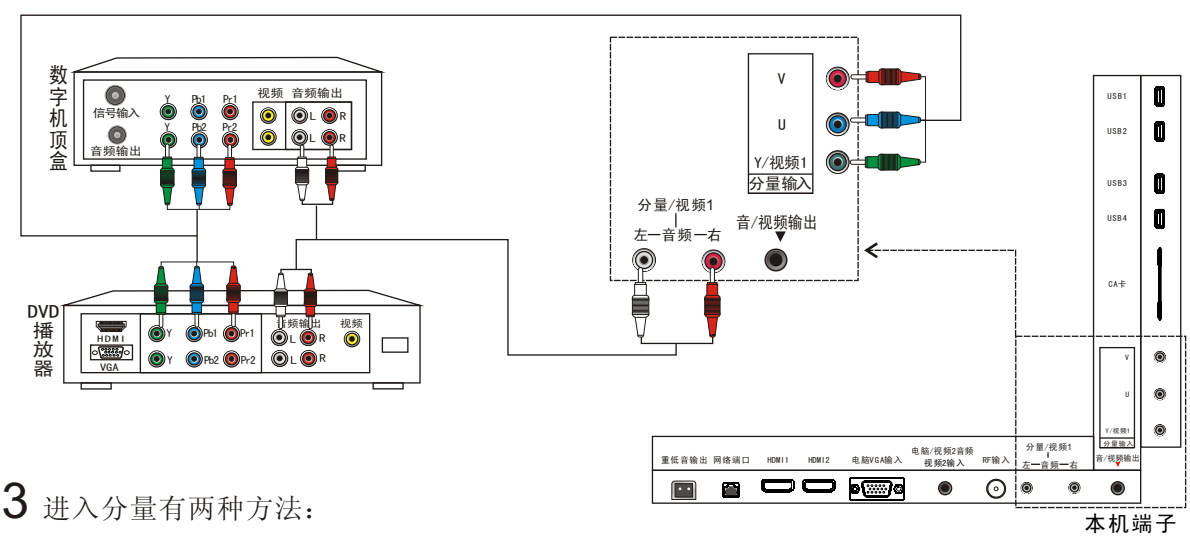

3 进入分量有两种方法：

①在信号源列表下按“左右导航”键，选择分量进入。

②在主页下，进入“信号源”中的分量。

连接其它（HDMI、电脑VGA）信号介绍

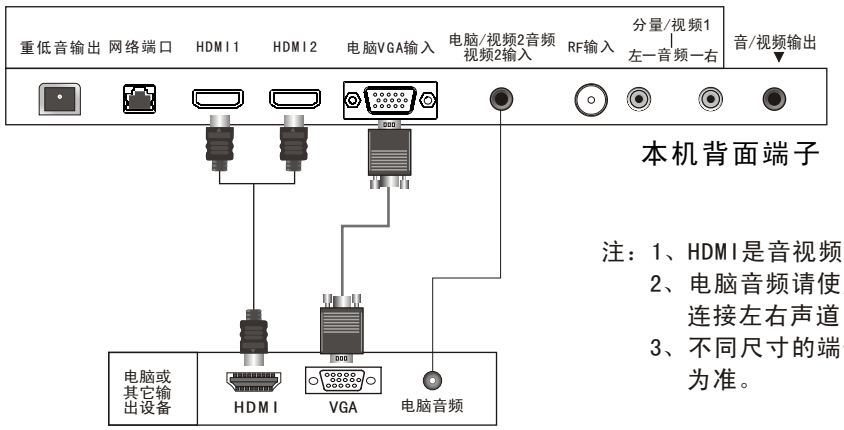

注：1、HDMI是音视频同步传输，不需要接音频线。
2、电脑音频请使用白、红音频转接线；白、红连接左右声道。
3、不同尺寸的端子位置有细微差别，请以实物为准。

液晶电视的安全与注意事项

⚠使用遥控器的注意事项

- 按照正确的极性装入电池，以避免电池短路。
- 当电池电压不足时影响遥控器距离，此时应更换新电池，如果长期不用遥控器或电池耗尽时，将电池取出。
- 勿混用不同类型电池（如碱性电池和锰锌电池等混用），或新旧电池混合使用，如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿将电池投入火中、充电或分解，以不污染环境的方法处理电池，遵守相关环保规定废弃电池。
- 电池（电池包括组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- 使用遥控器时应将其指向遥控感应窗。遥控器和遥控器感应窗之间放置的物品可能会妨碍正常操作。
- 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外，切勿使遥控器溅上液体，也不要将遥控器放在湿度高的地方。

遥控器电池的安装

1 打开电池仓盖。

2 装入两节七号电池。

- 安装电池时，请将电池的两极与遥控器背壳上的（+）和（-）标记相对应。

3 关闭电池仓盖。

- 如果您无法使用遥控器来操作彩色电视机的各项功能，请更换遥控器内的电池。

不正确的使用会导致触电或火灾事故。为防止发生危险情况，请在安装使用和清洁本机时遵照下述指示。为确保您的安全及延长彩色电视机的使用寿命，请仔细阅读下述安全注意事项。

警告

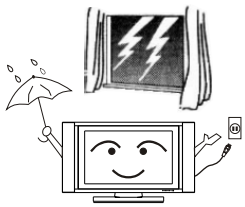

- 机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防发生电击危险。
- 为避免产品损坏，在雷雨、闪电的情况下，应不要使用本机，并拔掉电源插头、天线或电线回路。
- 凡具有危险带电端子警告标识和说明，以及与危险带电端子连线的外部导线，需要由经过指导的人员来安装。
- 为了预防火灾，本产品外壳上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 设备不得受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的等装满液体的物品。
- 电视机使用中发现异常（如有异味等）或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。
- 电网电源断开装置如开关、电源插头、器具耦合器等周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

通风

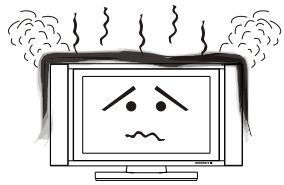

- 为了充分通风，本产品周围和墙壁之间至少应留有10cm的间隙或距离。
- 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 请勿将任何异物通过通风孔或开口塞入机内。本机内部有高压电，塞入异物会引起触电或内部零件短路。
- 切勿堵挡电视机散热孔。请勿将本机放置在床、沙发、地毯或其它类似物体的表面上，它们可能会堵住通风孔。本机的安装为非内置式，因此，除非通风状况良好或不违背制造商的指示，请勿将本机安置在封闭的地方（如书架或搁架）。

环境

- 电视机从低温环境移动到高温环境时，或者环境温度突然变化时，电视机图像可能会变模糊，或部分画面色彩质量下降。这是因为电视机内部的玻璃或显示屏面板上潮湿已经凝结。在使用电视机前让水汽蒸发。

电源线与插座

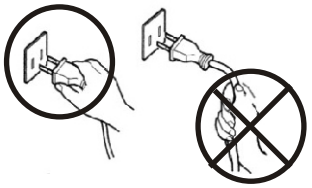

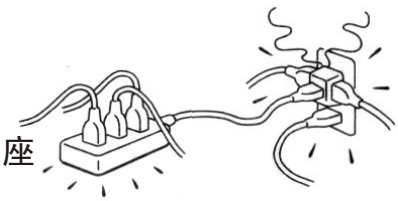

- 电源插头才可以将电源两极完全隔离，请勿阻塞。
- 仅可在220V交流电源上使用电视机。
- 连接电缆或移动电视机之前请先拔下电源插头，避免损坏交流电源线导致火灾或触电。
- 交流电源插座和延展电线不可过荷，过荷会引起火灾或触电事故。
- 交流电源插头要完全插入交流电源插座中，如果松脱可能会引起火花，导致火灾。
- 要使用规格标牌上指定的电源。如果您不能确定家里使用的是何种类型的电源,请与经销商或当地的办事处联系。（外置电源所选）
- Ⅰ类结构的设备应当连接到带保护接地的电网电源输出插座上，以免发生电击危险。（带三芯电源）

安装与搬运

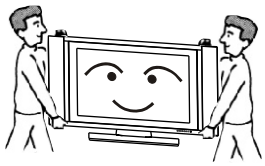

- 请勿将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架、或桌子上。不稳固的基座可能会令本机掉落，导致严重的身体伤害和产品损坏。
- 若要将本机安装在桌面或墙壁上，请使用制造商提供或推荐的安装配件，并按安装说明书的规定将设备牢固在桌面或墙壁上，非提供或推荐的安装配件，电视机将可能跌落或引起严重的人身伤害。
- 请勿在近水处，诸如浴缸、脸盆、厨房、洗涤盆、游泳池或潮湿的地下室使用本机。
- 勿将电视机置于阳光照射处或热源附近，如散热器、暖气设备、火炉和其它发热物体（包括扩音器）。
- 应根据电视机的重量将其放置有足够强度的支撑台上，并要安放稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。
- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬动大型电视机需要两人或两人以上，在抬起或移动电视机时，请牢牢扶其底部，勿使其受到摇晃或过度振动。

维修服务

请勿试图自行维修本机。机盖打开后，您面对的是高压电和其它各种危险。请专业维修人员进行维修。当出现下列情况时，请从交流电源插座上拔下电源插头，请专业维修人员进行检修：

- 电源线或插头损坏。
- 有液体溅在机身上或有异物掉入机内。
- 本机遭雨淋或浸水。
- 本机跌落、敲击或撞击而损坏。
- 如果您已经按使用说明进行操作，但本机仍不能正常工作。请勿触摸使用说明中没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控制部件进行不适当的调整会损坏本机，也常常会增加专业技术人员的维修工作量。
- 本机需要更换备件时，请确认维修人员使用制造商指定的或性能与原件相同的备件。备件使用不当会导致火灾触电或其它危险。
- 本机维修保养完毕后，请要求维修人员进行安全检查以确保本机能正常操作。

使用和清洁

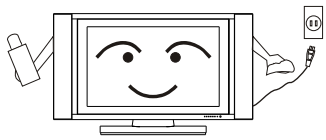

- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面滑落。
- 清洁本机前，请从交流电源插座上拔下电源插头。清洁时请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
- 因电视机显示屏表面层易被划伤，用户清洁显示屏表面时，切记不要用湿抹布擦拭，否则将对显示屏造成伤害，更换成本很高。清洁时请使用清洁柔软的布或专门的镜片擦拭布。

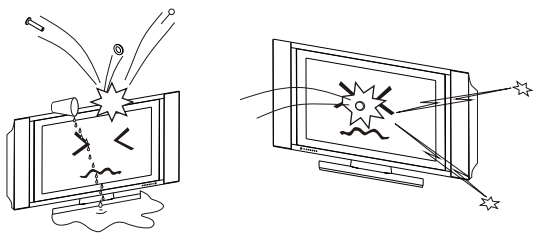

碎片

- 勿使电视机（尤其是荧光屏）受到硬质物撞击，搬运、装卸时应特别注意。否则导致屏幕玻璃发生爆炸并造成人员严重受伤。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

附设装置

- 请勿使用制造商没有推荐的附设装置。否则可能会造成图像扭曲或噪声。

电视基本功能

- 轻薄窄边设计
- 丰富的接收功能（数字电视/模拟电视/双视频/分量/两路HDMI/电脑）
- 应用商城、在线酷影、搜索、壁纸、任务管理、设置、网址导航、云平台、健康运动、我的应用、媒体播放、酷开商城、我的酷开
- 健康屏变功能
- 第三代六基色彩色图像处理技术
- 待机功耗低，环保节能

电视产品特性提示

- LCD屏幕是采用高精技术达到国际通行A+屏标准。
- 使用液晶电视长时间连续播放以下几种图像(例：静止图像、静态背景图像、4:3模式图像及宽屏图像)则会引起静像残影，这是由LCD屏幕的特性决定，静像残影不在Skyworth的保修范围之内。
- LCD屏幕含有液态晶体。请遵守本地法令法规进行废弃。
- 液晶电视使用特殊的LED灯作为背光源。如果屏幕图像变暗、闪烁或不再出现，则LED灯已经达到使用寿命，应进行更换。如需更换，请咨询专业维修人员。
- 如本机使用的为电容式触摸按键，对电磁干扰很敏感，如手机、电吹风等。最好将会产生电磁辐射的任何装置都远离电视机，否则可能会对电视机产生一定的影响。
- **产品一般正常使用条件：**
  ——工作湿度：20%RH-80%RH
  ——大气压力：86kPa～106kPa
  ——工作温度：
  若产品本体有此标志，则该产品工作温度为5℃～35℃，否则工作温度为5℃～45℃。

开机与关机

1.请将电源插头插入AC 220V电源插座。
2.按下电视机交流电源开关打开电视机。如电视机电源指示灯亮而无图像声音出现时，可能电视机处于待机状态，请按遥控器待机键或控制面板上的频道+键打开电视机。
3.若需暂时关机，按下遥控器待机键即可。
4.若需完全关闭电视机，请按下交流电源开关。

注：1.因本机具有操作系统，启动时需要一定时间，请您耐心等候。
2.请避免频繁开关机操作，待机或关机后如需再开机，请在指示灯熄灭至少5秒钟后再操作。
3.电视状态下无信号，5分钟后本机进入待机状态。
4.如果长时间不观看电视节目（上班、睡觉、度假等），请按下电源交流开关或拔下电源插头，以节约能源，因为电视机处于待机状态下也消耗能源。
5.为保护您的外接存储和电视机内的存储设备,最好进入到模拟电视通道再关机。

若无特殊说明的情况下，本说明书中描述的功能与菜单均指在通道为模拟电视的状态下。

主页

1、按遥控器上的“主页”键进入主页菜单。
2、主页菜单界面，包括应用商城、我的应用、在线酷影、云平台、网址导航、健康运动、媒体播放、搜索、我的酷开、酷开商城、壁纸、设置、任务管理器和信号源。
3、选择图标进入相应项目或按信号源键选择通道。

模拟电视

1、按遥控器上的“主页”键或控制面板上“返回/主页”键进入主页界面。
2、若主页菜单上视频窗口直接显示为模拟电视，则通过遥控器上的左右导航键选择模拟电视，按“确定”键进入模拟电视功能，若主页菜单上视频窗口显示不为模拟电视，则必须先选择信号源，进入信号源界面，再选择模拟电视。
3、按“菜单”键弹出控制菜单，包括图像设置、声音设置、频道设置、其它设置四项。
4、使用左右导航键可以选择，按“确定”进入对应的子项。具体功能请参照下面的介绍。

电视设置

电视设置控制菜单

图像设置

图像模式	此功能可方便用户根据收视环境明暗程度，选择最符合观看要求的图像模式，其中“标准”、“柔和”、“亮丽”均为工厂预设图像参数模式，“自设”为用户根据个人喜好调整设定的图像参数。
显示模式	★16:9：水平延展4:3图像以填满16:9屏幕，这种尺寸适合于DVD或宽广播。 ★4:3：以原始尺寸显示4:3图像，在屏幕的左右两侧会出现黑带。 ★电影模式：垂直放大16:9宽幕以适合屏幕尺寸。使用此模式图像的顶部和底部可能会被切除。 ★字幕模式：垂直延展16：9图像显示，完整显示底部字幕。使用此模式图像的顶部可能会被切除。 ★全景模式：放大图像的左右部分。延展图像的左边和右边以填满16:9屏幕。 ★人物模式：放大图像的上下部分，延展图像的上边和下边填满16:9屏幕。 注：在不同通道下，显示模式选项以当前菜单显示的选项为准。

亮度	调整整个屏幕的明亮程度。一般与对比度配合使用，数值越大，图像越亮， 反之则越暗。
对比度	调节画面的黑白层次。
彩色	调节画面彩色的鲜艳度。
色调	调节颜色矩阵的偏转角度。在NTSC制式下有效，在PAL制式下不可调，显示为灰色。
色温	根据个人喜好选择最适合眼睛的色温,本机色温设置了“标准”、“暖色”、“冷色”三种模式。“标准”色温使白色保持其本色，“暖色”色温使白色略带红色，“冷色”色温使白色略带蓝色。
清晰度	调节画面清晰度。数值越大,图像越清晰,但相应图像噪点会增多,请根据个人观看需求设置。
图像降噪	该项功能使用全数字降噪技术处理，用于降低噪声对图像的影响。“自动”表示根据图像内容自动降噪；“关”、“弱”、“中”、“强”表示降噪程度等级。降噪越强，图像噪点越少，但相应图像层次感越差，有可能导致个别运动图像拖尾。

声音设置

声音模式	分标准、音乐、新闻、电影、自设五种模式。
低音	调节低音大小。
高音	调节高音大小。
平衡	调节左/右扬声器的伴音平衡。左右声道会随着平衡值的变化而进行伴音大小的转换，建议设置为中间值。
环绕声	打开此功能可使您享受到环绕音效。 注：在“环绕声”打开的情况下，“清脆人声”、“低音增强”才可以 调整。
清脆人声	调节此功能可以得到更清晰的声音，建议收看电影时打开此功能，能更清楚听到人物对话的内容。
低音增强	此功能打开可增强低音效果。
重低音开关	重低音输出的开关控制。在使用此功能前，请确保本机后方的重低音端子已经连接到低音音箱。在未连接低音音箱时，打开此开关调节重低音音量无效。为保证声音质量，请将此功能设置为“关”状态。
重低音音量	调节重低音音量大小。
壁挂音效	为了让您在使用不同安装方式时能获得完美的音效体验，请您在使用挂墙安装方式时设为“开”，底座安装方式时设为“关”。
单独听	您只想听音乐而不需要观看电视及图像时，可使用此功能，达到既满足您聆听美妙音乐的需要，又能达到节能环保的作用。进入单独听，除音量相关键和待机键外，其他键均可以退出单独听。

频道设置

频道号	显示当前频道号，可通过按导航键进行当前节目频道号的变更。
跳台	对一些重复或者不想看的频道 ，可使用跳台功能 。在该节目下， 将跳台功 能设置为“开”。设置后，当您通过频道加减顺序选台时，将不再显示此台。但通过频道号更改相应的台号则可出现此台。若要恢复该节目，重复上述操作将菜单跳台项设置为“关”即可。
彩色制式	设置当前频道的彩色制式。各个国家和地区采用的彩色制式可能不同， 搜台前请确认您所在的地区采用何种制式。我国内地的彩色制式一般为PAL，建议设置为“自动”。
声音制式	我国内地的声音制式一般为D/K制式，深圳地区为I制式。
频段	在手动搜台时，若已知节目频率所在的频段，可在手动搜台前将“频段”设置为相应频段(VHFL、VHFH、UHF)，再进行手动搜台以节省搜台的时间。
自动搜台	此功能可实现对整个电视信号的自动搜索和存储，自动搜索完成后电视机将自动退出搜台菜单并保存，在搜台过程中可按“返回键”退出搜台。
手动搜台	从当前频道的频率开始，向频率增加或减少的方向搜一个台，取代当前频道。
微调	如果当前收看节目图像或伴音不正常，可能为电视发射台的实际信号频率变化，导致其与电视机存储的频率有一定偏差，此时，可通过频率微调得到较好的收看效果，也可以通过手动搜台重新进行节目锁存。
频道编辑	此功能可对源节目号和目标节目号进行交换。交换功能可使源节目号和目标节目交换电视频道。
音量补偿	由于各台录制节目时音量设置不同，可能导致换台时各台音量大小不同，此时可用此功能将各台音量大小调到一致，若个别台声音太大，则音量补偿向左调，反之，向右调。默认音量补偿为“0”。

其它设置

六基色III代	此功能将演示六基色III代技术。 ★优化：表示在原来基础上以一种最优的画质改善效果为目的，采用六基色处理对图像最优化的处理的预先设置状态。 ★增强：表示在优化的基础上以突出画质改善效果为目的，采用六基色处理技术对图像进行强烈又艳丽的处理的预先设置状态。 ★关：表示一种不采用六基色处理技术对图像进行处理的预先设置状态。
屏变	此功能打开的主要目的是改善液晶电视观看的舒适度，改善显示画质和降低功耗。 ★场景屏变：表示根据图像内容的亮度调节显示屏的背光亮度。 ★演示：用柱状图直观地演示屏变的效果。在高级设置菜单的"屏变"选项下无演示功能。 ★关：表示关闭该功能。 注：在“高级设置”下无“演示”功能。

数字电视

以下的功能与菜单是指在通道为数字电视的状态下显示，图像相关模式、声音相关模式与模拟电视下保持一致，这里将不再复述。

1、按遥控器上的“主页”键进入主页菜单。
2、按遥控器上的“信号源”键，通过左右导航键选择数字电视，按遥控器上的“确定”键进入数字电视功能。
3、按遥控器上的“菜单”键弹出数字电视通道下的快捷菜单，通过遥控器上的“左右导航”键选择您想设置的项目，按“确定”键调节所选项目或进入所选项目的子菜单。
4、再次按“菜单”键或按“返回”键退出所选项目或所选项目子菜单。
5、电视子菜单界面如下图：

导视

节目指南　相当于您的一份电子节目报，您可以查看到一周内播放的节目和内容简介。

- 移动“上下导航”键在电视节目列表里选择你想了解的频道。该所选频道的近一周节目预告都显示在右下的方框中。按“左右导航”键可在节目列表框和节目预告框中来回切换。在节目预告框中，按“左右导航”键来选择星期。
- 在所选当天的节目预告中，通过“上下导航”键上下查看。在所选节目上按“确定”键，可以预约该节目，再次按下“确定”键将取消预约。在所选节目上按下“信息”（黄色）键，可查看该节目的内容简介。

声音设置

有声道、多音轨、声音模式、低音、高音、SRS环绕声、音量补偿选项。

声道	包括右声道、左声道、立体声三种模式。
多音轨	此功能主要是可以根据不同地区用不同语言，如：可以同时用粤语、国语等(需节目源支持多种语言)。

服务

数字电视	按“确定”键，进入数字电视。
数字广播	按“确定”键，进入数字广播。
视频点播	此功能由前端运营商提供，具体操作请根据屏幕提示。

图像设置

有图像模式、显示模式、亮度、对比度、彩色、清晰度选项。

节目管理

频道管理　此功能包括喜爱编辑、移动、删除三大项。

- 喜爱（红色键）在节目列表里，按红色键，进入电视喜爱频道，再按左右导航键选择到电视节目一栏，按上下导航键选择您想设置的喜爱节目，按确定键，将节目添加到喜爱列表中。参照以上方法，您可以设置更多的喜爱节目。
- 移动（绿色键）在节目列表里，选择您想移动的节目并按下绿色键，您将发现“移动”图标出现在所选节目的后面。通过上下导航键移动节目到您想放置的位置，再次按下绿色键或者确定键来保存新位置。
- 删除（蓝色键）在节目列表里，选择您想删除的节目，按下蓝色键，您将发现删除图标出现所选节目后面，再次按下蓝色键可取消删除操作。同样您可以继续移动光标重复上一操作删除您要删除的其他节目。

喜爱编辑	与频道管理中的喜爱编辑功能一致，操作方法也一致。
预约管理	在节目管理菜单中，选择预约管理选项，按下确定键进入预约管理窗口，操作方法按屏幕下方提示。 注：如果您没有预约过节目，当您进入该窗口时列表为空！

节目搜索

手动搜索

在节目搜索菜单时，选择手动搜索并按确定键进入手动搜台窗口。根据运营商提供的节目频率，您可以自己添加电视节目。

- 起始频率：通过“上下导航”键选择此选项，按“确定”键删除原有数值，然后可以按遥控器上数值键（0-9）进行修改数值。
- 结束频率：操作同上。
- 符号率：操作同上。
- 调制方式：一般情况不做修改。

设置完后，按遥控器“上下导航”键选中“开始搜索”项，再按遥控器“确定”键。

自动搜索

在节目搜索菜单里，选择自动搜索选项并按“确定”键进入。在自动搜索窗口里，系统将当地设置的频点列表进行搜索，它可以实现全频段的自动搜台，最适合于用户想快速搜索或者不清楚节目参数的情况下使用。

注意：

- 如果是第一次搜台，所有搜索到的电视节目、广播节目、其它节目将显示在列表框里。如果以前搜索过节目，再次搜索只有新搜索到的节目才会显示在列表框里。
- 通过三条彩色动态条，用户可以了解到当前的搜索进度、被搜索频点的信号质量和信号强度。同时窗口下方将根据最新的搜索结果进行实时更新。对于新用户或者不太熟悉的用户，建议使用自动搜台方式。

搜索到节目后，还可以根据自己的喜好编辑节目表！

全频道搜索

此操作同自动搜索，这里不再重述！

频点设置

按遥控器上的“上下导航”键移动光标到您想修改的位置上，按“确定”键删除原有数值，然后可以按遥控器上数值键（0~9）进行修改数值。输入完毕，使用“上下导航”键选择其它项再进行编辑。主频点、符号率、调制方式操作方法与手动搜索一致即可。

注：

主频点：每个地区的主频点都不一样，请与广电确认。设置主频点，是为了能自动搜索到正确节目，使节目正确排序。并传输相关的指南数据。

符号率：一般符号率为6875，我们的缺省值也是6875，有些地方是6900（杭州、上海、苏州一带存在），请与广电确认。如果此值不正确，可能无法搜索到节目。

调制方式：数字电视信道传输正交振幅调制，调制效率高，传送途径的信噪比高，适合有线电视电缆传输。

系统设置

在主菜单，移动光标到系统设置，按确定键进入，系统设置包括CA信息、出厂设置、其他设置三大选项。

CA信息

此子菜单中包括有：密码设置、成人级设置、邮件管理、卡基本信息、钱包信息、IPPV节目信息、工作时段设置、子母卡管理、反授权信息、授权信息，操作方法请按屏幕下方提示进行操作。

注：因不同CA方案，菜单也不同，故请进入后，参考屏幕菜单下方提示进行操作！

- **密码设置**：是修改智能卡的密码，密码用于设置成人级别和工作时间段。
- **成人级设置**：针对个别节目加设密码控制。
- **邮件管理**：按确定键进入。所有前端运营商发来的电子邮件都显示在此窗口。按“上下导航”键上下查看您想收看的邮件，按下确定键，弹出窗口详细了解该邮件内容。
  删除、阅读邮件操作方法请根据屏幕下方提示进行操作。
- **卡基本信息**：按遥控器“上下导航”键移动光标选中智能卡信息，再按确定键进入后，用户可以在此界面，查看Number、type、version等。
- **钱包信息**：显示智能卡余额。
- **IPPV节目信息**：订购节目信息，用来查看购买的节目信息。
- **工作时段设置**：针对个别节目进行播放时间的设置。
- **子母卡管理**：子母卡配对允许一个家庭一个卡号配两个机顶盒使用,一个顶盒用母卡，另一个顶盒用子卡，但是每隔一段时间要配对一次，否则将被中断收看节目。在子母卡配对的界面下，将子卡插入使用过母卡的机顶盒,子卡就可以获得授权。
- **反授权信息**：显示智能卡对节目的授权情况。
- **授权信息**：显示智能卡对节目的授权情况。

出厂设置

移动光标到“出厂设置”，按遥控器确定键，电视屏幕会弹出“是否恢复出厂设置？”，如果您选择确认，机器将会对所有您之前的设置，默认为恢复出厂设置，故请您操作此项时，需谨慎操作。因当前节目被清空，系统会自动弹出“节目为空，是否要自动搜索”向导对话框，提示您自动搜索节目。按下确认键系统将开始自动搜索频道。或者按退出键取消，等到以后再搜索节目。

其他设置

此子菜单主要有三大功能：

- 转台模式：光标移到“黑屏或静像”后，按遥控器“导航左右”键进行选择，保存方法：请按电视屏幕下方提示进行操作。
- 开机频道：光标移到“记忆”后，按遥控器确定键，选择您将要记忆的节目名称，下次开机将是您选择的节目名称，其操作方法请按电视屏幕下方提示进行操作。
- 区域设置：光标移到区域设置右边的区域上，按确定键进入城市选择页面，进入后，根据您所在地区，先选择英文字母，再选择省份，最后选择城市，后按确定键，机器会重启，重启后进入数字电视/信息/系统信息界面，查看是不是您当前设置的城市，如果是，表示设置成功。
  例如：您需要将区域设置为“吉林省网”地区，操作方法为：先把光标移到“J”，再选择“吉林”，此时电视屏幕下方会显示“吉林省网”，光标移到“吉林省网”按确定键，电视将自动重启。
  注：每次更换区域，电视均会自动重启！

信息

系统信息

用户可以通过系统信息查看：软件，硬件版本号、CA类型以及用户ID等信息。

频道信息

用户可以通过频道信息查看当前所收看的节目序号、节目名称等信息。

网络应用

以下为跟网络相关的应用：

1、在使用以下应用功能之前请保证网络连接功能正常，如何配置网络请见“设置”项的“网络设置”功能。

2、以下功能内容会根据网络运营商的变更而改变。

3、以下应用功能均通过主页进入，可以按遥控器上的“主页”键。

应用商城

通过遥控器上的导航键选择“应用商城”，按“确定”键进入，进入应用商城会看到如图界面，您可选择感兴趣的程序进行下载安装。选中想要下载的程序，按确定键进入程序下载界面，点击免费下载，此时会弹出对话框提示“应用已加入任务管理器下载”。应用下载完成后会弹出安装对话框进行安装。您可以进入任务管理器中的下载管理去安装您已下载完毕的程序。已安装的程序可以在我的应用功能下找到。

此图片仅供参考，请以实物为准

注：应用商城中的应用程序会根据运营商的变更而改变。

我的应用

通过遥控器上的导航键选择“我的应用”，按“确定”键进入。我的应用功能里包含了用户在“应用商城”功能中安装的程序。

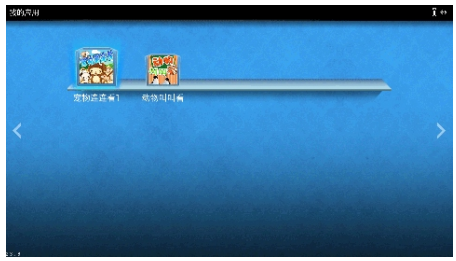

此图片仅供参考，请以实物为准

注:1. 在使用“我的应用”时，仅支持一个存储设备（本机默认是内置存储区）。

2. 在使用“我的应用”时，请确保内置存储区中有足够的空间。

3. 在“应用商城”和“我的应用”界面上，鼠标不能使用。

4. 如果发现“我的应用”中的应用使用失败，请在“我的应用”中卸载此应用，并到“应用商城”去重新下载安装。

在线酷影

通过遥控器上的导航键在主页界面选择“在线酷影”，按“确定”键进入。如果网络已经连接，在线酷影将进入百视通首页，显示相应的在线影片分类，使用导航键选择相应的视频内容，按“确定”键播放；您也可以使用“搜索”功能，输入影片名的拼音首字母进行影片搜索。选择一部影片按“确定”键进入影片加载界面，加载完成将开始播放影片（电视剧可以选择相应的集数）。在播放界面，按“菜单”键可以调出功能菜单条，包括播放、快退、快进等选项。

此图片仅供参考，请以实物为准

注：1. 上网点播功能推荐使用2M以上独享网络，以上操作均以网络连接正常为前提，网络速率不足可能会引起播放异常现象。

2. 上网点播中节目会根据网络运营商的变更而改变。

3. 视频搜索仅支持首字母搜索。

云平台

云平台是创维为电视机用户提供的互联网应用及服务的一整套视听社交云解决方案。它建立在虚拟家庭和家庭关系网的基础之上，能够为用户提供资源分享的功能，包括：视频、音乐、图片、文本、网页等。同时也可与好友收发私信，也可以配合移动终端实现资源的推送和预约——乐享随心，你我更亲！

下载地址为：ep.skysrt.com/appstore/,
电脑端云平台登陆地址为：ep.skysrt.com/yun/

此图片仅供参考，请以实物为准

云平台使用说明：
1、在主页界面通过遥控器上的导航键选择“云平台”，按“确定”键进入云平台首页。
2、按遥控器上的“云分享”键，选择“用户设置”项进行用户设置，如何设置请见“设置”项的“用户设置”。
3、在云分享菜单的“切换用户”中，选择一个用户登录进去后进入云平台桌面系统。
4、功能：
【首页】该栏中显示我关注的好友家庭和自己家人的最新分享，菜单后边的数字表示当前有一些新的分享。
【热门广场】选择“热门广场”时，显示当天被分享次数最多的内容，包括热门电影、热门音乐、热门图片、热门新闻等，点击可以直接查看。
【我要发布】该栏会弹出发布文本的对话框，供大家发布自己的最新心情。
【关注】显示我关注的用户列表。进入选择其中一个家庭的用户，可显示其分享的最新内容。
【粉丝】显示关注我的用户列表。进入选择其中一个家庭的用户，可显示其分享的最新内容。在该家庭用户上单击“菜单”键弹出子菜单项，可以对该用户进行关注、私信操作，按“返回”键退出子菜单。
【查找家庭】我们提供四种查找方式：账号、昵称和地区、真实姓名查找。搜索内容不能为空。
【我的消息】该栏中单独显示自己家庭中的最新消息。包含私信、评论、推送、预约功能。
【我的收藏】该栏显示我分享的内容。针对自己感兴趣的分享，可以对其进行收藏，以后到该目录下查看信息会比较方便。

注：在云平台内的分享列表中，选择任何一个的分享，在该分享项上单击“菜单”键弹出子菜单项，可以对用户分享的内容进行评论、查看评论、转发、收藏。按“返回”键退出子菜单。

云分享

按遥控器上的“云分享”键，打开云分享菜单，其包括分享、切换用户、用户设置、帮助四个选项。
【分享】同云平台的“我要发布”功能。对自己感兴趣的内容进行分享转发。
【切换用户】对使用云平台的用户进行切换。
【用户设置】切换到设置里的“用户设置”项，对用户进行相关设置。
【帮助】链接到创维云平台的论坛，提供云平台操作等帮助信息。

网址导航

1、在主页界面按导航键选择“网址导航”功能，按“确定”键进入。
2、进入浏览器后，该浏览器会进入酷开主页，系统提供各种不同分类的网页供您选择（如下图所示）。
3、移动光标到搜索或输入网址框，按确定键便可搜索内容或输入网址。
4、使用导航键可以在网页分栏列表中直接选择您想浏览的网页，不需要自己输入网址。
5、按“菜单”键可以直接调出相应的功能，包括：刷新、前进、新标签页、新隐身标签页、在网页上查找、请求桌面版网站等。

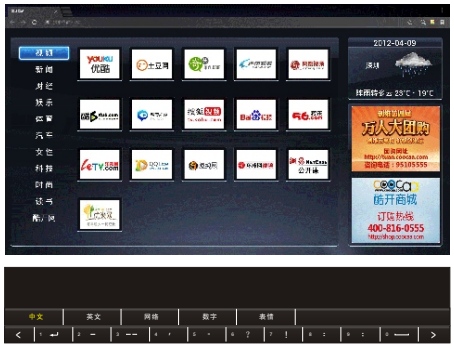

注：
1、在地址栏或需要输入的地方按“确定”键，屏幕右下角会出现输入法图标（拼 或 abc 或 123）。
拼 ：拼音符号模式，支持整句输入，支持用户自造词记忆，按1输入符号，按0输入空格；
abc ：英文字母符号模式，用于输入大小写字母、数字， 按1输入符号，按0输入空格；
123 ：数字模式，用于输入数字。
2、按遥控器上的数字1可以输入符号，按“信号源”键可以切换输入方式。
3、其他需要用到输入文字的应用中，软键盘的使用方法相同。
4、由于网站内容的不一致性，有时需要我们修改浏览器的类型设置，比如进入奇艺网需要设置为ipad类型，土豆和迅雷看看的某些视频会提示“需要下载最新的flash 插件.....”或“您的ios版本过低.....”时需要设置为android类型。当某些网站视频无法播放时，也需要切换一下浏览器类型设置。

修改浏览器类型设置的方法为：首先在浏览器中按菜单键，或者将光标移至浏览器右上角的三个小方块处并点击，在弹出的菜单中选择“设置”选项。然后在设置界面中选择“高级”选项，并选择其中的“设置浏览器类型”，最后选择android或ipad即可。调整完浏览器类型后，需退出原先浏览的网页并重新进

健康运动

在主页界面通过遥控器上的导航键选择“健康运动”，按“确定”键进入渡维应用中心，让您足不出户体验健康运动平台。

注:游戏时请连接相应的游戏设备。

此图片仅供参考，请以实物为准

酷开商城

本机器为您提供酷开商城服务功能，让您足不出户，就可享受逛商场，在线购物的高级服务。在主页界面，通过遥控器上的导航键选择“酷开商城”，按“确定”键进入。

酷开商城的具体内容由运营商推送。

1、当用户进入酷开商城时，使用上下左右导航键切换焦点选择其中一个子模块，按“确定”键进入。进入相应模块后，可以浏览相应商品分类列表信息或者商品详情，选定商品后进入购买流程。
2、当用户成功订购完选定的商品后，运营商会进行电话确认并安排快递送货上门。
3、结束操作后，再按“主页”键可返回主页菜单。

注：您也可通过电话直接拨打“创维酷开商城”的订购热线：400-816-0555进行购买。

我的酷开

在主页界面，通过遥控器上的导航键选择“我的酷开”，按“确定”键进入初始界面。

我的酷开分为两部分：“用户信息”和“我的服务”。

- **用户信息**：显示用户的基本信息，包括账号、昵称、地址。
- **我的服务**：包括使用指南、保修指南、安装与维修、电子保单。
  使用指南：帮助用户如何正确使用电视机，并解答用户在使用电视机时遇到的各种问题；
  保修指南：提供关于电视机保修的相关条款与规定；
  安装与维修：提供电视机安装与维修的相关流程及收费标准；

本地应用

媒体播放

1、按遥控器上的“主页”键。
2、通过导航键选择媒体播放，按“确定”键进入。
3、使用左右导航键选择媒体播放类型，包含电影、音乐、图片。按“确定”键或向下导航键进入。
注：在使用媒体播放功能时请确保已插上USB设备。

电影

1、存储介质界面
使用媒体播放功能前已插上USB设备，选择电影显示如下图界面。

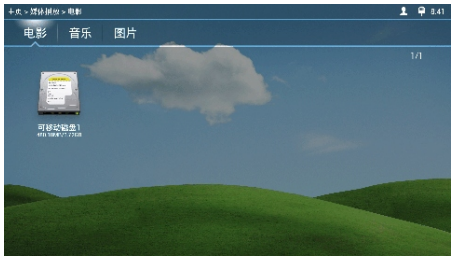

2、文件目录界面
选择存储介质，按“确定”键进入，显示如下图界面。（存储介质中可以存放有文件夹和单独的片源）

3、电影播放器控制菜单。

设置：包括图像模式、显示模式、声音模式。
播放\暂停：当影片是播放状态时，按键显示为暂停，当影片是暂停状态时，按键显示为播放。
快退：包括X1、X2、X4、X8四种模式。
快进：包括X1、X2、X4、X8四种模式。
上一节：快速切换到上一个播放节点。
下一节：快速切换到下一个播放节点。
更多：包括字幕选择、音频选择、播放模式。

音乐

1、存储介质界面
使用媒体播放功能前已插上USB设备，选择音乐显示如下图界面。

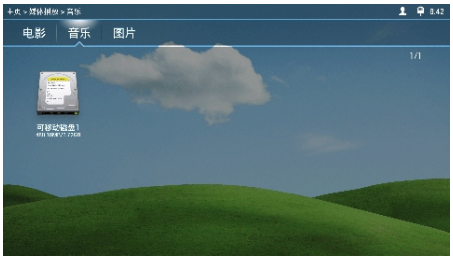

2、文件目录界面
选择存储介质，按“确定”键进入，显示如下图界面。（存储介质中可以存放有文件夹和单独的歌曲）

3、音乐列表界面。

4、音乐播放器控制菜单。

播放\暂停：当歌曲是播放状态时，按键显示为暂停，当歌曲是暂停状态时，按键显示为播放。
停止：停止当前的播放并直接退出。
上一首：快速切换到上一首歌曲进行播放。
下一首：快速切换到下一首歌曲进行播放。
播放模式：包括单曲循环、列表循环、顺序播放、随机播放。
图片：可以进行音乐与图片的快速切换。
列表：显示所有选中的歌曲。
声音设置：包括声音模式和单独听。

图片

1、存储介质界面
使用媒体播放功能前已插上USB设备，选择图片显示如下图界面。

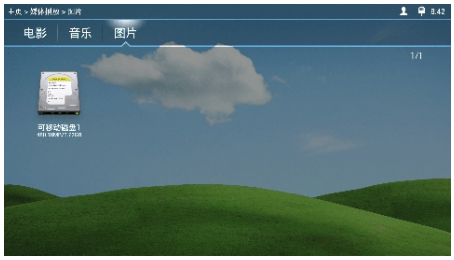

2、文件目录界面
选择存储介质，按“确定”键进入，显示如下图界面。（存储介质中可以存放有文件夹和单独的图片）

3、图片播放器控制菜单

播放\暂停：当图片是播放状态时，按键显示为暂停，当影片是暂停状态时，按键显示为播放。
停止：停止当前的播放并直接退出。
上一张：快速切换到上一张图片进行播放。
下一张：快速切换到下一张图片进行播放。
放大：将图片放大。
缩小：将图片缩小。
音乐：可以进行图片与音乐的快速切换。
列表：在屏幕的顶部显示所有图片资源，可左右选择。
更多：包括重复模式、切换方式、播放方式、旋转镜像。

搜索

本功能可以对本机、USB、互联网上的电影、音乐和图片等进行搜索功能。

在主页界面，通过遥控器上的导航键选择“搜索”，按“确定”键进入“搜索”主界面。见右图，在搜索输入框输入名称，如“步步惊心”搜索，结果将显示在列表中。搜索后可进行相关操作。

使用遥控器上的导航键来控制光标的上、下、左和右移动，移动到一个网站上，单击“确定”键即可进入该网站，浏览完成后按“返回”键即可返回到主页。

任务管理器

本功能是对本机上一些应用的升级、下载、上传和本机系统升级的整体管理。

在主页界面，通过遥控器上的导航键选择“任务管理器”，按“确定”键进入。

使用左右导航键可以选择对应的管理项，有升级管理、下载管理和上传管理三种。

本机上使用的应用有新版本需升级的话，在升级管理列表下均会显示出来。下载管理列表中显示的是您在后台下载的一些应用或已下载完的应用，上传管理列表中显示的是您需要上传的应用或已上传完的应用。

壁纸

在主页界面，通过遥控器上的导航键选择“壁纸”，按“确定”键进入。

壁纸用于设置用户界面背景。插入U盘，可选择“本地壁纸”进行设置。

设置

1、按遥控器上的“主页”键或控制面板上“返回/主页”键进入主页。
2、通过导航键选择设置，按“确定”键进入。
3、使用左右导航键选择设置项，按“确定”键或向下导航键进入设置项对应的功能项。
4、使用上下导航键选择需要调节的功能项，再用左右导航键调节数值或模式。

图像设置

亮度	调整整个屏幕的明亮程度。一般与对比度配合使用，数值越大，图像越亮，反之则越暗。
对比度	调节画面的黑白层次。
彩色	调节画面彩色的鲜艳度。
清晰度	调节画面清晰度。数值越大，图像越清晰，但相应图像噪点会增多,请根据个人观看需求设置。
色温	根据个人喜好选择最适合眼睛的色温，本机色温设置了“标准”、“冷色”、“暖色”三种模式。“标准”色温使白色保持其本色，“冷色”色温使白色略带蓝色,“暖色”色温使白色略带红色。
图像降噪	该项功能使用全数字降噪技术处理，用于降低噪声对图像的影响。“自动”表示根据图像内容自动降噪；“关”、“弱”、“中”、“强”表示降噪程度等级。降噪越强，图像噪点越少，但相应图像层次感越差，有可能导致个别运动图像拖尾。
图像模式	此功能可方便用户根据收视环境明暗程度，选择最符合观看要求的图像模式，其中“标准”、“柔和”、“亮丽”均为工厂预设模式，“自设”为用户根据个人喜好调整设定的图像参数。
显示模式	★16:9：水平延展4:3图像以填满16:9屏幕，这种尺寸适合于DVD或宽广播。 ★4:3：以原始尺寸显示4:3图像，在屏幕的左右两侧会出现黑带。 ★电影模式：垂直放大16:9宽幕以适合屏幕尺寸。使用此模式图像的顶部和底部可能会被切除。 ★字幕模式：垂直延展16：9图像显示，完整显示底部字幕。使用此模式图像的顶部可能会被切除。 ★全景模式：放大图像的左右部分。延展图像的左边和右边以填满16:9屏幕。 ★人物模式：放大图像的上下部分，延展图像的上边和下边填满16:9屏幕。 **注：在不同通道下，显示模式选项以当前菜单显示的选项为准。**

声音设置

低音	调节低音大小。
高音	调节高音大小。
环绕声	打开此功能可使您享受到环绕音效。 **注：在“环绕声”打开的情况下，“清脆人声”、“低音增强”才可以调整。**
清脆人声	调节此功能可以得到更清晰的语音，建议收看电影时打开此功能,能更清楚听到人物对话的内容。

低音增强	此功能打开可增强低音效果。
声音模式	分标准、音乐、新闻、电影、自设五种模式。
重低音开关	重低音输出的开关控制。在使用此功能前，请确保本机后方的重低音端子已经连接到低音音箱。在未连接低音音箱时，打开此开关调节重低音音量无效，为保证声音质量，请将此功能设置为“关”状态。
重低音音量	调节重低音音量大小。
开机音乐	此功能可选择开机时是否有音乐提示音。
壁挂音效	为了让您在使用不同安装方式时能获得完美的音效体验，请您在使用挂墙安装方式时设为“开”，底座安装方式时设为“关”。

网络设置

有线网络

自动获取IP：如果你的路由器设置成自动分配IP地址，将操作焦点确定在“自动获取IP”选项上，并按“确定”键。直到在界面右侧状态栏中显示已获取的IP地址,并有连接状态指示。具体的IP地址值由路由器分配获得。

手动设置IP：在有些网络中，路由器会设置成固定分配IP地址的模式，针对该分配模式，电视通过手动设置获取IP地址。进入图中的菜单，输入IP地址、子网掩码、默认网关等信息。输入完成后按“确定”键，电视将会和服务器端进行网络通讯，右侧状态栏中会显示输入的IP地址和连接状态。

无线网络

查找网络：焦点停在“查找网络”选项上，按“确定”键，电视在无线接收范围内进行所有无线网络的搜索工作。搜索到无线网络名后,列在“查找网络”选项右侧的列表栏中，用户选择相应的无线网络名后，按“确定”键，如果该无线网络有密码,将弹出对话框，输入正确的密码，按“确定”键进行连接，如果没有密码直接按“确定”键进行连接。

自动获取IP：在进行以上的操作后，如果无线路由器提供的是自动获IP地址的模式,则将焦点确定在自动获取IP选项中，按“确定”键获取IP地址，当画面界面的右侧状态栏中显示已获得的IP地址时，说明电视已经成功获取了无线路由器提供的IP地址。

手动设置IP：如果无线路由器提供的是手动获取IP地址的模式时,选择“手动设置IP”选项，并在“手动设置IP”的二级菜单中,根据路由器提供的相关信息,输入IP地址、子网掩码、默认网关等信息。输入完成后按“确定”键，界面右侧状态栏中显示输入的IP地址和连接状态。

注：本机没有内置无线网卡，如使用无线网络，需外接创维指定型号的无线网卡。

无线一键通	通过无线一键通，可以一键快速与加密无线网络进行数据传输。首先，你要安装支持WPS(WiFi Protected Setup)的无线路由器。然后在网络设置界面中选择“无线一键通”后按“确定”键。系统会提示请在60秒内按路由器上的“S”键，然后按路由器上的"S"按键开始连接，按遥控器上的“返回”键取消连接。 **注：需要外接创维指定的无线网卡，并配合创维指定的路由器来使用。**

高级设置

语言/Language	此功能可以设置菜单的操作语言为中文或者英文。
开机通道	此功能可以设置电视机在开机后进入的信号源通道。设置为“记忆”，则开机时电视机自动进入上次关机时的信号源通道。
睡眠时间	此功能可设置睡眠定时时间。当设置的睡眠时间到时，电视机便自动进入待机状态。

六基色III代	此功能将演示六基色III代技术。 ★优化：表示在原来基础上以一种最优的画质改善效果为目的，采用六基色处理对图像最优化的处理的预先设置状态。 ★增强：表示在优化的基础上以突出画质改善效果为目的，采用六基色处理技术对图像进行强烈又艳丽的处理的预先设置状态。 ★关：表示一种不采用六基色处理技术对图像进行处理的预先设置状态。
背光调节	调节液晶电视机背光亮度，实现对图像亮度的间接调整，降低能耗。
屏变	此功能打开的主要目的是改善液晶电视观看的舒适度，改善显示画质和降低功耗。 ★场景屏变：表示根据图像内容的亮度调节显示屏的背光亮度。 ★关：表示关闭该功能。
本地升级	1.将系统升级软件压缩包放在U盘的根目录下。 2.点击设置中高级设置下的本地升级选项，进入外接设备压缩文件列表。 3.在弹出的压缩包文件列表中点选系统升级包压缩文件。 4.在弹出的升级对话框中点击确定按钮，系统将使用选中的升级包文件进行系统升级（如果放弃升级请点击取消按钮）。
在线升级	1.请连接网络，并保证内置存储区上有足够放置升级文件压缩包的存储空间，默认下载位置为内置存储区。 2.点击设置中高级设置下的在线升级选项，会启动在线升级检测流程。 3.系统会自动检测当前网络后台挂载的系统软件程序版本信息，以及任务管理器中升级文件压缩包的下载情况，给予提示，执行下载任务。 4.下载任务完成后，会弹出提示信息，可以通过再次点击在线升级，或点击任务管理器中系统软件升级包对应的安装按钮，启动升级对话框。 5.点击确定按钮后将会使用下载的升级文件压缩包进行系统升级（如果放弃升级请点击取消按钮）。
恢复默认设置	此功能可以使电视恢复成默认的设置。

用户设置

用户设置是对云平台的用户信息进行设置。用户分为家庭和家庭成员两种，我们可以按遥控器的云分享键进行用户快速切换。每次默认显示最后登录云平台的用户。

此图片仅供参考，请以实物为准

【编辑家庭信息】

选择“编辑家庭信息”，进入家庭账号编辑界面，使用输入法编辑家庭昵称、所在地等信息。

选择“编辑头像”，可以编辑家庭头像，使用该模块前，请连接摄像设备。

【成员管理】

选择“成员管理”进入家庭成员管理界面，该界面列出家庭和所有家庭成员，加号状的按钮是用来添加新的家庭成员，家庭成员最多只能有10人（包含客人登录）。导航键选择成员头像，按“菜单”键打开快捷菜单，选择“编辑”可进入“家庭账号基本信息”界面，选择“删除”删除该用户。

本机信息

此功能显示本电视机的相关硬件配置参数和系统信息。以下图例仅供参考，显示的具体具体内容请以实物为准。

此图片仅供参考，请以实物为准

信号源

1、按遥控器上的“信号源”键，弹出信号源选择菜单。

2、通过遥控器的导航键选择需要的通道，按确定键进入通道。

视频/分量/HDMI

图像设置:同模拟电视通道下的图像设置。（分量、HDMI下无色调）

声音设置:同模拟电视通道下的声音设置。

其它设置:有六基色III代、屏变、彩色制式。（分量、HDMI下无彩色制式）

电脑

图像设置:同模拟电视通道下的图像设置。（无色调）

声音设置:同模拟电视通道下的声音设置。

VGA设置:有自动调整、水平位置、垂直位置、相位、频率。

其它设置:有六基色III代、屏变。

温馨提示

★由于节目制作工具不统一，Skyworth并不保证能够支持列出的所有文件。例如本系统可能不支持部分AVI格式文件、部分MPGA格式文件、部分高版本的DIVX格式文件和采用AC3音频编码的电影格式文件。
★请避免频繁拔插USB器件，特别是在播放文件时，由于文件正在读写中，突然拔插可能会造成系统故障或者损坏您的USB器件。
★由于市面上的USB器件厂家与采用的USB芯片种类众多，Skyworth并不保证能够兼容市面上所有的USB器件，如果你的USB存储设备出现识别问题，可以尝试多拔插几次USB器件，以避免由于接触不良而导致的不识别；如果您的USB器件是移动硬盘等大电流驱动设备而不能被识别,一般此类设备有两个USB接入端，可以尝试先正常接入设备的主数据接入端，然后将设备的电源加强端接入到本机另外一个USB端口；但Skyworth并不能保证以上方法适用于所有USB器件识别的情况。
★由于网上的视频格式转换软件种类较多且缺乏统一的压缩制作标准，而且网上可下载的视频文件在制作时可能包括格式转换过程，故Skyworth并不保证能够支持所有通过格式转换后的文件。
★简单的文件夹系统将会大大加快系统的加载和读取文件的速度，文件夹越多越复杂则会给系统带来较大的额外负担，影响系统的处理速度，建议设一级文件夹系统。
★如果您使用的是移动硬盘，硬盘指示灯将会提示您当前的文件读取状态，在读取媒体文件时，硬盘指示灯总是在不断闪烁的。
★在系统忙于处理您的上一次操作时，请不要过频的按键，以免严重影响系统的处理速度。
★若因为错误操作，导致不正常，可尝试切换到其他电视通道再切回酷开模式，系统将重新初始化后恢复正常工作。
★您的移动硬盘使用一段时间后，会有一定的文件碎片，请您及时整理，以免影响系统的运行速度。您在整理文件碎片时，可借用电脑自带的碎片整理程序。
★由于本电视机采用多系统工作，加上网络酷开的运行与你使用的网络和外围的设备的通畅与速度有关，部分功能相当于一个复杂的电脑系统，所以在文件读取或者正常播放时，由于USB设备的兼容性和稳定性和网络的通畅性等问题，可能会造成系统停滞或者不能正常工作，虽然极少出现，但属正常现象。请尝试关闭并重新开启电源，使系统重新初始化，从而恢复正常工作。
★本系统目前不支持3G上网。
★本系统对隐藏文件不能显示。
★请选择创维指定的路由器与无线网卡，以免不能正常使用。
★由于市场上无线网卡的兼容性比较差，使用无线网卡时要注意环境影响，不能保证可靠连接，建议采用有线连接方式。
★在线观看电影时，由于网络本身的原因，会出现不连续、停顿等现象（建议使用2M及以上的宽带）。
★本机中,有关网络的所有功能,会根据网络运营商的变更而改变,此现象属正常情况,请以实际显示和操作为准!
★随着系统的不断完善与升级，实际显示和操作会与说明书有细微差别，此现象属正常情况。不会影响到您的正常操作与享受。

■ 在寻求维修服务之前，请检查下列项目以确认是否能解决所遇到的故障现象。

问题	检查项目
无图像和声音 (TV,Video,PC)	请确认电源交流220V插头已牢固地插入电源插座。 确认已连接信号线。 确认已打开跟本机连接的外设机器的电源开关。 确认本机没有处于待机状态。
无声音 (TV，Video,PC)	确认没有将音量设为最小。 确定没有将声音设为静音。 请确认已连接音频线。
无图像或声音 仅有噪音（TV）	确定已正确连接天线。 可能是接收不良。
图像不清晰 （TV）	确定已正确连接天线。 可能是接收不良。
图像不清晰 （Video）	确认选择视频模式时视频信号制式是否适合。 （DVD，VCR，VCD）
图像模糊 （TV）	可能是接收信号微弱。 可能是电台状态不良。 确定户外天线未松脱。
图像双重影或 三重影（TV）	确定天线已对准正确的方向。 可能存在来自高山或建筑物的反射电波。
画面有条纹或 色调变淡	本机是否受到其它设备的干扰？ 无线电台的发射天线业余无线电爱好者的发射天线以及便携式电话同样会引起干扰。 使用本机时请尽量远离可能引起干扰的设备。

项目 \ 机型					39E5DHR
电源电压					220V～,50Hz
整机消耗功耗	标准模式				约80W
被动待机功率					0.50W
能效等级					3级
液晶电视能效指数(EEI_{LCD})					1.3
固有分辨率					1920×1080
最大可视图像尺寸					98cm
尺寸(整机)长×厚×高	含底座				892×257×573 mm
	不含底座				892×69×537 mm
质量	含底座				约12Kg
	不含底座				约11Kg
接收电视制式		1	PAL I/DK/BG	标准电视射频信号	
		2	NTSC M/N		
		3	PAL	标准视听设备播放的视频信号	
		4	NTSC 4.43		
		5	NTSC 3.58		
节目储存容量					256个频道（0-255）
射频输入方式					75Ω不平衡式
视频/音频输入	AV端子视频/音频输入		音频输入		约400mV 47KΩ
			视频输入		1Vp-p 75Ω
	分量输入		YCb(Pb)Cr(Pr)输入		Y:1.0Vp-p 75Ω Cb(Pb)Cr(Pr):0.7Vp-p 75Ω
分量信号支持格式（YCbCr/YPbPr）			1080P 50Hz/60Hz 1080I 50Hz/60Hz 720P/60Hz 576P/50Hz 576I/50Hz 480P/60Hz 480I/60Hz		
VGA支持格式			640×480/60Hz 800×600/60Hz 1024×768/60Hz		
HDMI支持格式			1080p 50Hz/60Hz 1080i 50Hz/60Hz 720p/60Hz 576p/50Hz 576i/50Hz 480p/60Hz 480i/60Hz 640x480/60Hz 800x600/60Hz 1024x768/60Hz		
声音输出功率			≥6W×2		
遥控距离			最大遥控距离不小于8.0m		

能效检测依据国家能效标准：GB 24850-2013

注:随着系统的不断完善与升级,实际显示和操作有可能会与说明书有细微差别.此现象属正常情况。

■ 产品有毒有害物质或元素的名称及含量表。

部件名称		有毒有害物质或元素						备注
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
塑胶(料)件		○	○	○	○	○	○	
液晶屏	CCFL	×	×	○	○	○	○	
	LED	×	○	○	○	○	○	
电路板组件		×	○	○	○	○	○	
五金结构件/装饰件		○	○	○	○	○	○	
扬声器组件		×	○	○	○	○	○	
遥控器		×	○	○	○	○	○	
电源线路		×	○	○	○	○	○	

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

环保使用期限：

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

若产品本体有此标志，则该产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

若产品本体有此标志，则该产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

制造商：深圳创维—RGB电子有限公司
地　址：深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼
邮　编：518057
采用技术标准号：企标Q/SCWR 003-2013