Skyworth
创维®

彩色液晶电视
40/42/49E5ERS
32/40/42/49E361W
使用说明书

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书;
- 请妥善保管本使用说明书,以备查验。

彩色液晶电视机

中文使用说明书

尊敬的创维电视顾客：

欢迎阁下加入创维电视消费者行列。衷心希望新的彩色电视机能给您带来长久的快乐。本机采用数字处理技术，具备多种功能及完美声像，是二十一世纪数字视频产品之先驱。

1 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请保留使用。

2 本说明书中的屏幕显示和图解可能与实物中的有所不同，请以实物为准。

3 必须严格遵守本机及其使用说明书上的警告指示。

4 更多产品，请登录酷开网（www.coocaa.com）。

目 录

第一部分：液晶电视快速操作引导

随机附件…… 1
查看遥控器…… 1
控制面板按键介绍…… 2
侧、背面端子介绍…… 2
连接模拟信号介绍…… 3
使用视频连接机顶盒或DVD……4
连接HDMI、VGA信号介绍……4

第二部分：液晶电视的安全与注意事项……5

第三部分：液晶电视介绍

电视基本功能、电视产品特性提示、开机与关机…… 8

第四部分：液晶电视的功能操作

主页…… 9
在线电影、浏览器…… 9
应用商城、我的应用、酷开商城…… 10
电影、音乐、图片…… 11
电子书、信号源…… 12
设置…… 12
网络设置……12
高级设置……13
本机信息……13
外接设备……13
模拟电视…… 14
地面数字…… 15

第五部分：故障检修……17

第六部分：规格参数……18

第七部分：安全与环保注意事项……20

请确认下列随机提供的附件是否齐全。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	遥控器	1个	2	快速使用指南	1份

① **待机键**	暂时关闭电视机和将电视机从待机模式打开。
② **图像模式键**	详见模拟电视部分的图像模式。
③ **数字选择键**	直接选取频道的数字按钮。
④ **交替键**	当前频道和上一个选择的频道之间进行快速互换。
⑤ **无效键**	此区域按键无效。
⑥ **导视键**	在地面数字通道下按此键可进入导视功能。
⑦ **上下导航键**	上下选择键。
⑧ **返回键**	返回当前状态的上一层或者上一状态。
⑨ **频道选择键**	选择上/下频道节目。
⑩ **静音键**	打开和关闭电视机的声音。
⑪ **声音模式键**	详见模拟电视部分的声音模式。
⑫ **显示模式键**	根据个人喜好选择最符合观看要求的图像显示模式（详见模拟电视部分的显示模式）。
⑬ **屏显键**	显示当前屏幕菜单等信息。
⑭ **主页键**	进入主页界面。
⑮ **信号源键**	信号源选择菜单。 按“左右导航”键进行选择，按“确定”键进入。
⑯ **左右导航键**	左右选择键。
⑰ **菜单键**	进入系统菜单功能。
⑱ **音量控制键**	调节音量大小。
⑲ **地面数字区**	只适用于带地面数字的机型，在地面数字的频道编辑中按提示操作。 **红色键：** 喜爱编辑　**绿色键：** 跳台编辑 **黄色键：** 移动编辑　**蓝色键：** 删除编辑

控制面板按键介绍

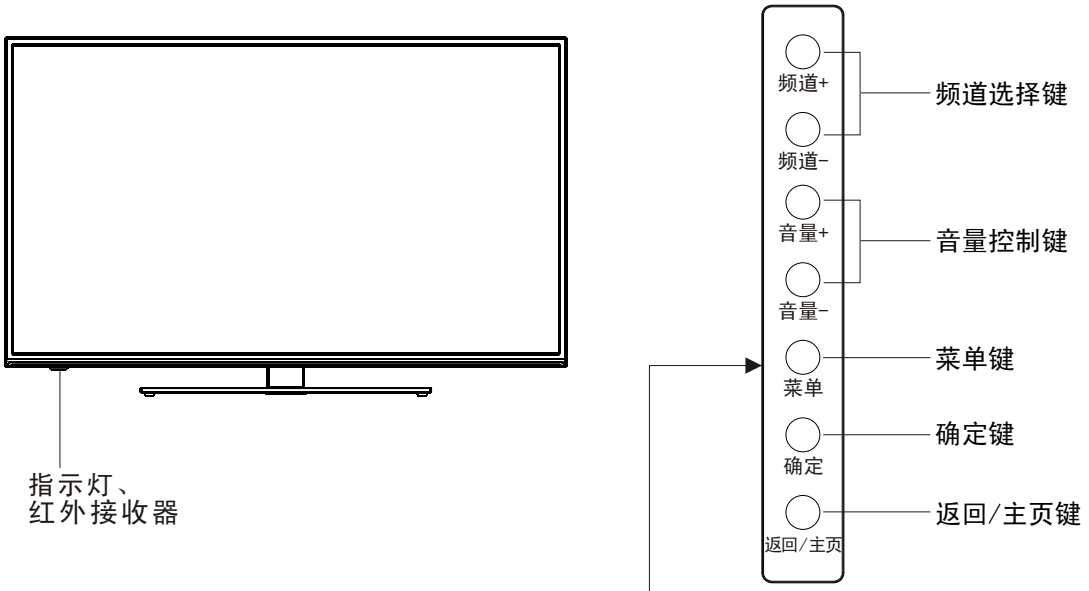

注：1. 本机型不设电源开关，如果您长期不使用本设备，
请将电源线插头从插座上拔去。
2.不同尺寸的外观造型、端子位置 等有细微差别，
本指南涉及的图片仅做示意参考，请以实物为准！

侧、背面端子介绍

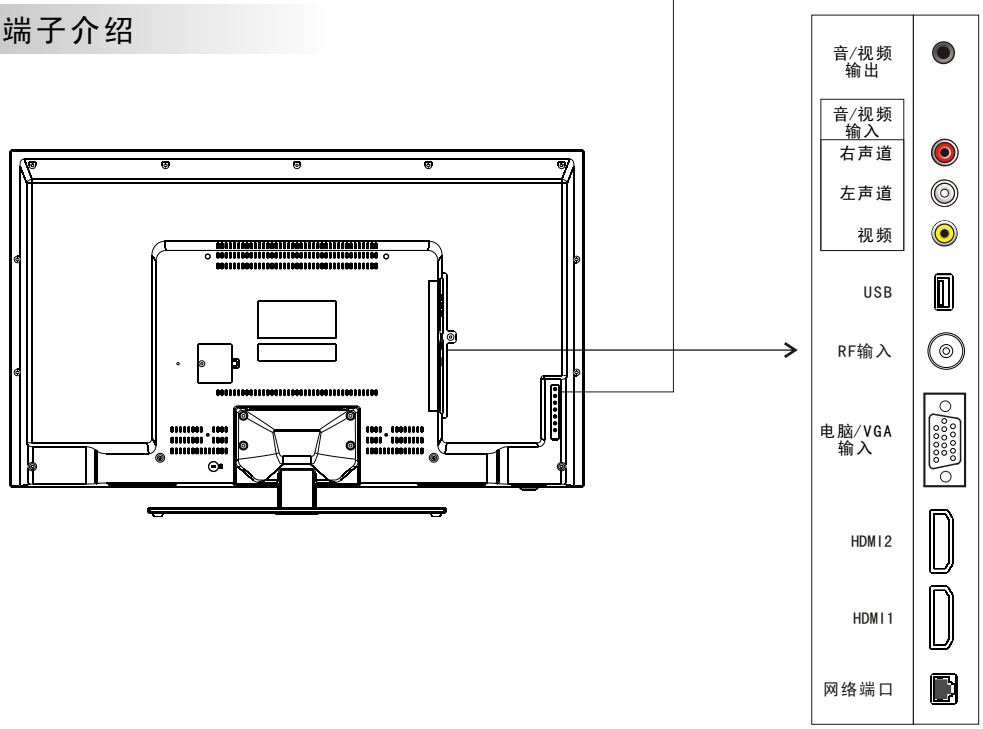

连接模拟信号介绍

1 将天线或有线信号线，接到电视后端的有线RF输入端子。

请在使用前务必确认天线隔离器是否有安装，若为直接插入，电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火。为保证您能长期安全、放心地使用本产品，避免使用过程中不安全的事故发生，本机内置了天线隔离器，在连接本机 RF 输入端子时已同时连接上天线隔离器。安装方法如下图示：

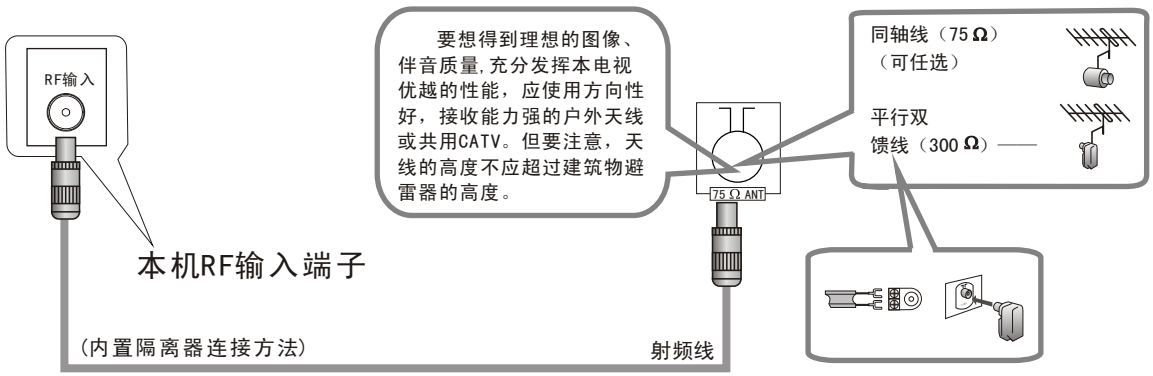

2 将本机电源插头插入您家里的交流电源插座。

- 插座正常供电时，此时电源指示灯亮，表示电源已接通。

3 若开机后无图像出现，请按遥控器上待机键或控制面板上的频道-键将电视机打开。

4 首次使用本机，建议您采用自动搜台。

自动搜台的方法：

① 通过遥控器“信号源”选择“模拟电视”后按确定键进入。
② 在电视功能菜单下选择“自动搜台”。
③ 按确定键进入自动搜台。

使用视频连接机顶盒或DVD

1 将一条AV线（黄白红接头）接入机顶盒或DVD播放器上相应颜色的音/视频输出端子，线的另一端与音/视频输入连接，颜色对应。

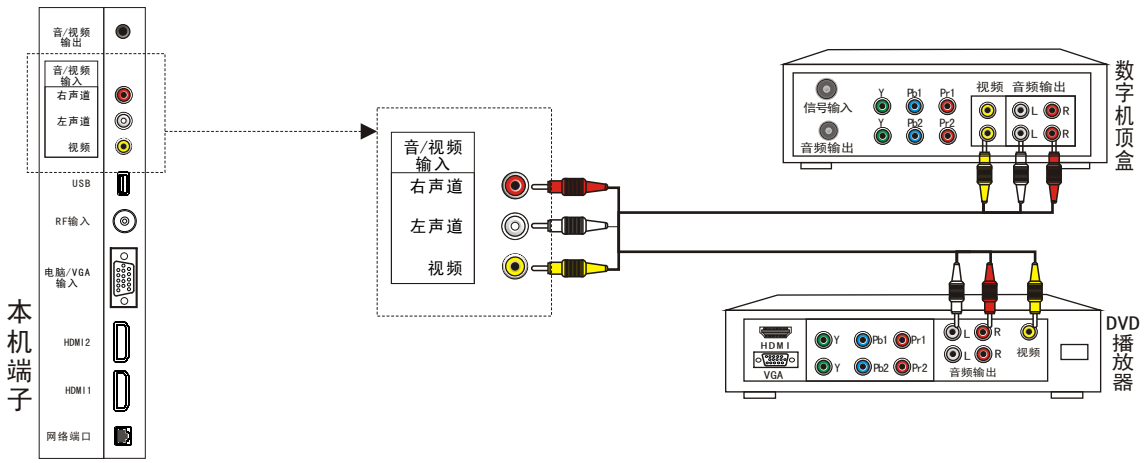

2 进入视频方法：在信号源菜单中选择“视频”进入。

连接HDMI、VGA信号介绍

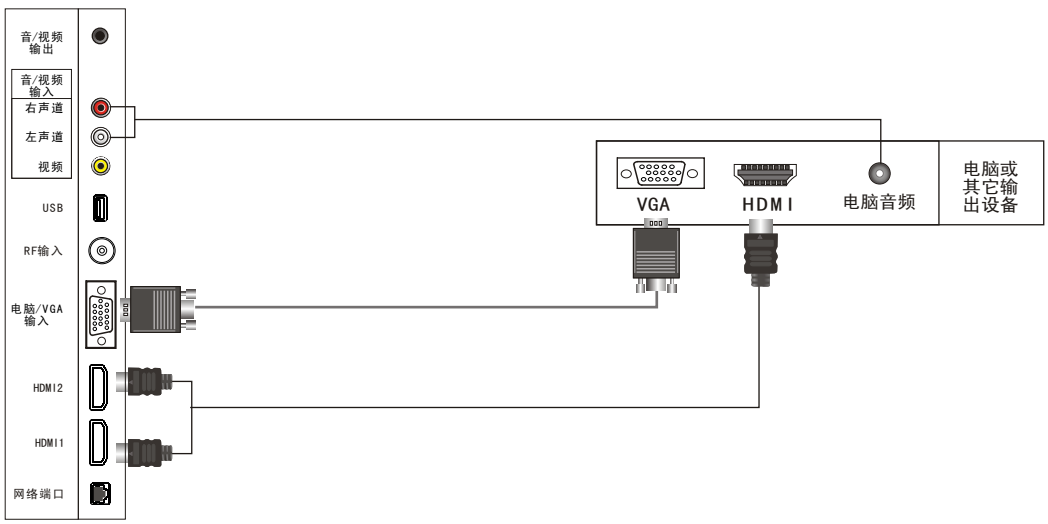

注：1、HDMI是音视频同步传输，不需要接音频线。
2、不同尺寸的端子位置有细微差别，请以实物为准。

⚠使用遥控器的注意事项

- 按照正确的极性装入电池，以避免电池短路。
- 当电池电压不足时影响遥控器距离，此时应更换新电池，如果长期不用遥控器或电池耗尽时，将电池取出。
- 勿混用不同类型电池（如碱性电池和锰锌电池等混用），或新旧电池混合使用，如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿将电池投入火中、充电或分解，以不污染环境的方法处理电池，遵守相关环保规定废弃电池。
- 电池（电池包括组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- 使用遥控器时应将其指向遥控感应窗。遥控器和遥控器感应窗之间放置的物品可能会妨碍正常操作。
- 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外，切勿使遥控器溅上液体，也不要将遥控器放在湿度高的地方。

遥控器电池的安装

1 打开电池仓盖。

2 装入两节七号电池。

- 安装电池时，请将电池的两极与遥控器背壳上的（+）和（−）标记相对应。

3 关闭电池仓盖。

- 如果您无法使用遥控器来操作彩色电视机的各项功能，请更换遥控器内的电池。

不正确的使用会导致触电或火灾事故。为防止发生危险情况，请在安装使用和清洁本机时遵照下述指示。为确保您的安全及延长彩色电视机的使用寿命，请仔细阅读下述安全注意事项。

警告

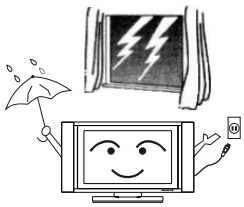

- 机内有高压，非专业人员切勿打开后盖，以防发生电击危险。
- 为避免产品损坏，在雷雨、闪电的情况下，应不要使用本机，并拔掉电源插头、天线或电线回路。
- 凡具有危险带电端子警告标识和说明，以及与危险带电端子连线的外部导线，需要由经过指导的人员来安装。
- 为了预防火灾，本产品外壳上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 设备不得受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的等装满液体的物品。
- 电视机使用中发现异常（如有异味等）或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。
- 电网电源断开装置如开关、电源插头、器具耦合器等周围不能堆放杂物等，应当保持能方便地操作。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险。

通风

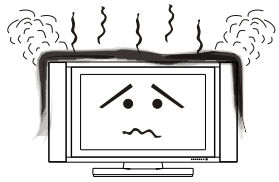

- 为了充分通风，本产品周围和墙壁之间至少应留有10cm的间隙或距离。
- 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 请勿将任何异物通过通风孔或开口塞入机内。本机内部有高压电，塞入异物会引起触电或内部零件短路。
- 切勿堵挡电视机散热孔。请勿将本机放置在床、沙发、地毯或其它类似物体的表面上，它们可能会堵住通风孔。本机的安装为非内置式，因此，除非通风状况良好或不违背制造商的指示，请勿将本机安置在封闭的地方（如书架或搁架）。

环境

- 电视机从低温环境移动到高温环境时，或者环境温度突然变化时，电视机图像可能会变模糊，或部分画面色彩质量下降。这是因为电视机内部的玻璃或显示屏面板上潮湿已经凝结。在使用电视机前让水汽蒸发。

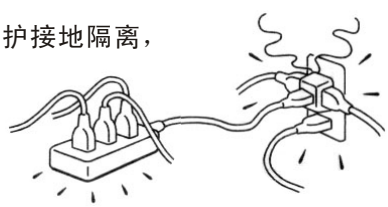

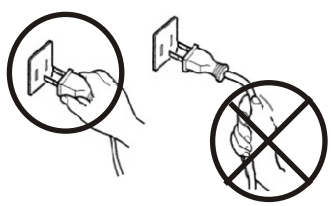

电源线与插座

- 仅可在220V交流电源上使用电视机。
- 电源插头才可以将电源两极完全隔离，请勿阻塞。
- 交流电源插座和延展电线不可过荷，过荷会引起火灾或触电事故。
- 交流电源插头要完全插入交流电源插座中，如果松脱可能会引起火花，导致火灾。
- 连接电缆或移动电视机之前请先拔下电源插头，避免损坏交流电源线导致火灾或触电。
- 要使用规格标牌上指定的电源。如果您不能确定家里使用的是何种类型的电源，请与经销商或当地的办事处联系。（外置电源所选）
- Ⅰ类结构的设备应当连接到带保护接地的电网电源输出插座上，以免发生电击危险。（带三芯电源）
- 为确保安全，儿童连接电源插头时须在家长的指引下进行。

使用和清洁

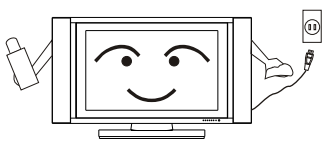

- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面滑落。
- 清洁本机前，请从交流电源插座上拔下电源插头。清洁时请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
- 因电视机显示屏表面层易被划伤，用户清洁显示屏表面时，切记不要用湿抹布擦拭，否则将对显示屏造成伤害，更换成本很高。清洁时请使用清洁柔软的布或专门的镜片擦拭布。

维修服务

请勿试图自行维修本机。机盖打开后，您面对的是高压电和其它各种危险。请专业维修人员进行维修。当出现下列情况时，请从交流电源插座上拔下电源插头，请专业维修人员进行检修：

- 电源线或插头损坏。
- 有液体溅在机身上或有异物掉入机内。
- 本机遭雨淋或浸水。
- 本机跌落、敲击或撞击而损坏。
- 如果您已经按使用说明进行操作，但本机仍不能正常工作。请勿触摸使用说明中没有提及的控制部件。对使用说明中没有提及的控制部件进行不适当的调整会损坏本机，也常常会增加专业技术人员的维修工作量。
- 本机需要更换备件时，请确认维修人员使用制造商指定的或性能与原件相同的备件。备件使用不当会导致火灾触电或其它危险。
- 本机维修保养完毕后，请要求维修人员进行安全检查以确保本机能正常操作。

附设装置

- 请勿使用制造商没有推荐的附设装置。否则可能会造成图像扭曲或噪声。

安装与搬运

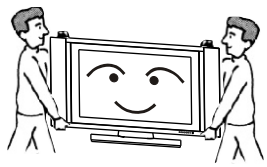

- 请勿将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架、或桌子上。不稳固的基座可能会令本机掉落，导致严重的身体伤害和产品损坏。
- 若要将本机安装在桌面或墙壁上，请使用制造商提供或推荐的安装配件，并按安装说明书的规定将设备牢固在桌面或墙壁上，非提供或推荐的安装配件，电视机将可能跌落或引起严重的人身伤害。
- 请勿在近水处，诸如浴缸、脸盆、厨房、洗涤盆、游泳池或潮湿的地下室使用本机。
- 勿将电视机置于阳光照射处或热源附近，如散热器、暖气设备、火炉和其它发热物体（包括扩音器）。
- 应根据电视机的重量将其放置有足够强度的支撑台上，并要安放稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。
- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬动大型电视机需要两人或两人以上，在抬起或移动电视机时，请牢牢扶其底部，勿使其受到摇晃或过度振动。

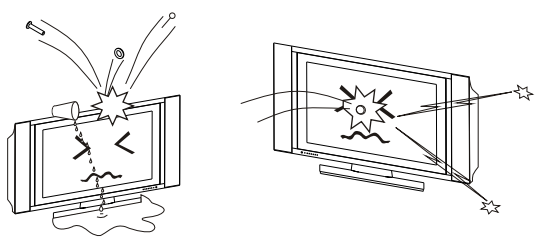

碎片

- 勿使电视机（尤其是荧光屏）受到硬质物撞击，搬运、装卸时应特别注意。否则导致屏幕玻璃发生爆炸并造成人员严重受伤。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

电视基本功能

- 丰富的接收功能（电视/视频/双HDMI/电脑）
- 在线电影、浏览器、应用商城、酷开商城、电影、图片、音乐、电子书、我的应用、信号源、设置
- 健康屏变功能
- 第三代六基色彩色图像处理技术
- 待机功耗低，环保节能
- 健康WIFI王，内置WIFI（802.11n/b/g）

电视产品特性提示

- LCD屏幕是采用高精技术达到国际通行A+屏标准。
- 使用液晶电视长时间连续播放以下几种图像(例：静止图像、静态背景图像、4:3模式图像及宽屏图像)则会引起静像残影，这是由LCD屏幕的特性决定，静像残影不在Skyworth的保修范围之内。
- 液晶电视使用特殊的LED灯作为背光源。如果屏幕图像变暗、闪烁或不再出现，则LED灯已经达到使用寿命，应进行更换。如需更换，请咨询专业维修人员。
- LCD屏幕含有液态晶体。请遵守本地法令法规进行废弃。
- 如本机使用的为电容式触摸按键，对电磁干扰很敏感，如手机、电吹风等。最好将会产生电磁辐射的任何装置都远离电视机，否则可能会对电视机产生一定的影响。
- **产品一般正常使用条件：**

  ——工作湿度：20%RH-80%RH

  ——大气压力：86kPa～106kPa

  ——工作温度：

  若产品本体有此标志，则该产品工作温度为5℃～35℃，否则工作温度为5℃～45℃。

开机与关机

1.请将电源插头插入AC 220V电源插座。

2.若电视机处于待机状态，指示灯一直亮，无图像和声音，请按遥控器待机键或控制面板上的频道-键打开电视机。

3.若需暂时关机，按下遥控器待机键即可。

4.若需完全关闭电视机，请拔下电源插头。

注：1.因本机具有操作系统，启动时需要一定时间，请您耐心等候。

2.请避免频繁开关机操作，待机或关机后如需再开机，请在屏幕黑掉至少10秒钟后再操作。

3.无信号状态下，5分钟后本机进入待机状态。

4.如果长时间不观看电视节目（上班、睡觉、度假等），请拔下电源插头，以节约能源，因为电视机处于待机状态下也消耗能源。

5.为保护您的外接存储和电视机内的存储设备，最好进入模拟电视通道再关机。

若无特殊说明的情况下，本说明书中描述的功能与菜单均指在通道为模拟电视的状态下。

主页

1、进入主页：按遥控器上“主页”键，进入主页。
2、主页界面的各个子项，按“确定”键进入。

在线电影

1、按遥控器上的“主页”键进入主页菜单。
2、通过遥控器上的导航键选择在线电影。

在线电影将进入厂商指定的网络在线观看视频。如想找自己喜爱的电影观看，可以用搜索功能（通过导航键选择），只需输入片名首字母搜索即可。选择一部影片按“确定”键进入影片加载界面，加载完成将开始播放影片。（电视剧可以选择相应的集数）在播放界面，按“菜单”键可以调出功能菜单条，按左右导航键可以快退/进，“确定”键暂停/播放。

浏览器

在主页中通过导航键选择浏览器，选择进入“浏览器”后。浏览器的操作如下：

1、进入浏览器后，该浏览器会进入出厂默认页，系统提供各种不同分类的网页供您选择。
2、按上下左右导航键可将光标锁定到地址栏，按“确定”键然后按“红色”键调出软键盘进行输入。
3、若您想进入网页分类列表，请按上下左右导航键选择左侧的网页分类列表，再按上下左右导航键选择您要浏览的网页类型。按“确定”键进入浏览可按返回键退出。

4、光标所停留的菜单浏览器右上角会有该菜单功能解释，按“确定”键进入操作。
5、浏览器下方有滚动的操作提示，用户可按此提示进行操作。

注：软键盘的使用：在地址栏或者需要输入的地方，按“确定”键，然后按“红色”键便可以调出如右图的软键盘。可以通过上下左右导航键和“确定”键来选择要输入的内容。若切换中英文输入，选择软键盘中“中文/英文”，按“确定”键进行输入，按数字键进行选字，按“返回”键关闭软键盘。

温馨提示：因网络状况或方案限制，网页会不断更新，个别网站可能无法正常浏览使用。

注：1. 网页浏览时，因网络本身或网站后台服务器数据更新（音视频版本升级）等原因，可能会出现网页浏览或音视频播放异常；
2. FLASH视频播放可能会受到限制；基于相关插件的视频播放可能会受到限制；
3. 访问某些网站时，浏览器内容显示可能会受到限制；
4. 浏览器暂不支持插件安装；
5. 加载网页时，电视对遥控器指令的响应或屏幕显示可能会暂时延迟或不响应。

应用商城

通过遥控器“主页”键进入主页，将焦点切到“应用商城”，按“确定”键进入。进入应用商城将会有丰富的应用软件，您可选择感兴趣的程序进行下载和安装，已安装的程序可以在“我的应用”模块下找到。

注：1.在使用“应用商城”时，请确保有足够的空间。
2.如果发现“我的应用”中应用使用失败，请在“应用商城”中删除此应用，重新下载安装即可。

我的应用

通过遥控器“主页”键进入主页，选择我的应用，按“确定”键进入。

我的应用功能里包含了用户在“应用商城”模块中安装的程序，如果用户尚未在应用商城中安装，选择该选项里面将没有应用。

注：在使用“我的应用”时，请确保本机或外接存储设备有足够的空间。

酷开商城

酷开商城的具体内容由运营商推送，以各地区实际内容为准。当用户进入酷开商城时，使用上下左右导航键选择其中一个子模块，按“确定”键进入。（酷开商城的商品目前只支持货到付款。）

1、当用户进入酷开商城时，使用上下左右导航键切换焦点选择其中一个子模块，按“确定”键进入。进入相应模块后，可以浏览相应商品分类列表信息或者商品详情，选定商品后进入购买流程。

2、当用户成功订购完选定的商品后，运营商会进行电话确认并安排快递送货上门。

3、结束操作后，再按“主页”键可返回主页菜单。

注：您也可通过电话直接拨打“创维酷开商城”的订购热线：400-816-0555进行购买。

电影

1、按遥控器上的“主页”键进入主页菜单。
2、通过遥控器上的导航键选择电影。
3、在主页界面选择电影，按确定键进入电影，通过读取插在USB接口上的存储设备,播放其中的视频文件，系统画面显示当前可用的存储介质，用导航键浏览文件目录，“确定”键进入，选定你想要播放的影片,按遥控器上的“确定”键进入播放界面按“菜单”键可进行相关播放操作。

音乐

按遥控器上的“主页”键进入主页。选择“音乐”进入音乐播放功能，系统画面显示当前可用的存储介质。确认存储有音乐文件的USB设备已经插好在USB插口上，用导航键浏览文件目录，“确定”键进入，选定你想要播放的音乐文件（可以选播放全部音乐），然后选择播放器可以进入音乐播放状态进行相关播放操作。音乐播放状态时，按遥控器“菜单”键，即可调出音乐菜单相关控制按钮。选择重复时，可在单曲播放、列表播放、顺序播放、随机播放之间切换。在声音设置中通过上下键可选择声音模式和单独听。

声音模式里有标准，音乐，新闻，电影，自设。音画同步：选择音乐播放的同时浏览图片或文本。

图片

按遥控器上的“主页”键进入主页。选择“图片”进入图片播放功能，用导航键进入你要播放的文件所在的目录，选择要播放的文件后按“确定”键进入单画面播放。播放中按“菜单”键弹出控制菜单，图片控制菜单中，按左右导航键选择相应操作，上下导航键切换不同的操作模式。

音乐：可以按导航键选择你喜欢的歌曲，在播放图片的同时欣赏音乐。
重复模式：有顺序播放、随机播放、列表播放、单曲播放。
切换模式：由上一张图片到下一张图片切换的时间间隔，设置有“3秒/5秒/10秒/正常”几种模式。
播放方式：上一张图片到下一张图片播放效果方式，包括正常、随机。
旋转：图片旋转角度选择。分为正常、90度、180度、270度。旋转操作时，图片暂停播放。
音乐：跳转选择音乐播放。

电子书

按遥控器上的“主页”键进入主页。选择“电子书”进入文本播放功能，用导航键进入你要播放的文件所在的目录，选择要播放的文件后按“确定”键进入文本播放。

播放中按“菜单”键弹出如图文本控制菜单。

快速翻页：选择快速翻页页数，按“OK”跳转。

保存：分为“断点播放”和“关”。

音乐：跳到音乐。

信号源

按遥控器上的“主页”键进入主页。在主页菜单中选信号源，或按遥控器上的“信号源”，按左右键可选择：模拟电视、视频、HDMI1、HDMI2、电脑等信号源。按“确定”键进入。

设置

1、网络设置

有线网络

- **自动获取IP**：如果你的路由器设置成自动分配IP地址，将操作焦点确定在“自动获取IP”选项上，并按“确定”键。直到在界面右侧状态栏中显示已获取的IP地址，并有连接状态指示。具体的IP地址值由路由器分配获得。
- **手动获取IP**：在有些网络中，路由器会设置成固定分配IP地址的模式，针对该分配模式，电视通过手动设置获取IP地址。进入菜单，输入IP地址、子网掩码、默认网关等信息。输入完成后按“确定”键,电视将会和服务器端进行网络通讯，右侧状态栏中会显示输入的IP地址和连接状态。

无线网络

- **查找网络**：焦点停在“查找网络”选项上，按“确定”键，电视在无线内置WIFI接收范围内进行所有无线网络的搜索工作。搜索到无线网络名后,列在“查找网络”选项右侧的列表栏中，用户选择相应的无线网络名后，按“确定”键，如果该无线网络有密码，将弹出对话框，输入正确的密码，按“确定”键进行连接，如果没有密码将直接连接。
- **自动获取IP**：在进行以上的操作后，如果无线路由器提供的是自动获IP地址的模式，则将焦点确定在自动获取IP选项中，按“确定”键获取IP地址， 当画面界面的右侧状态栏中显示已获得的IP地址时，说明电视已经成功获取了无线路由器提供的IP地址。
- **手动获取IP**：如果无线路由器提供的是手动获取IP地址的模式时,选择“手动获取IP”选项，并在“手动获取IP”的二级菜单中，根据路由器提供的相关信息,输入IP地址、子网掩码、默认网关等信息。输入完成后按“确定”键,界面右侧状态栏中显示输入的IP地址和连接状态。**注：本机内置无线网卡，无需外接无线网卡**。

多屏云享

实现电视和智能手机、平板电脑等设备的多媒体共享。用户可以尽情在大屏电视上浏览手机或平板电脑上的图像。

注：需要用户的其他设备支持此功能。

2、高级设置

语言	中英文切换。
开机通道	此功能可以设置电视机在开机后进入的信号源通道。设置为“记忆”，则开机时电视机自动进入上次关机时的信号源通道。
睡眠时间	此功能可设置睡眠定时时间。当设置的睡眠时间到时，电视机便自动进入待机状态。
六基色	此功能将演示六基色III代技术。 “优化”表示在原来基础上以一种最优的画质改善效果为目的，采用六基色处理对图像最优化的处理的预先设置状态。 “增强”表示在优化的基础上以突出画质改善效果为目的，采用六基色处理技术对图像进行强烈又艳丽的处理的预先设置状态。 “关”表示一种不采用六基色处理技术对图像进行处理的预先设置状态。
背光	调节液晶电视机背光亮度，实现对图像亮度的间接调整，降低能耗。
屏变	此功能打开的主要目的是改善液晶电视观看的舒适度，改善显示画质和降低功耗。 ★场景屏变：表示根据图像内容的亮度调节显示屏的背光亮度。 ★关：表示关闭该功能。
色温	根据个人喜好选择最适合眼睛的色温。本机色温设置了“标准”、“冷色”、“暖色”三种模式。“标准”色温使白色保持其本色，“冷色”色温使白色略带蓝色，“暖色”色温使白色略带红色。
壁挂音效	为了让您在使用不同安装方式时能获得完美的音效体验，请您在使用挂墙安装方式时设为“开”，底座安装方式时设为“关”。
本地升级	用于本地升级软件，升级软件后需要断电，重新启动系统(选用本地升级，请将升级文件放入单分区U盘根目录，连接USB升级)。
在线升级	用于在线升级软件，升级软件后需要断电，重新启动系统(升级前请插入SD卡或在USB上连接U盘）。
恢复出厂值	此功能可以使电视恢复成出厂时的设置。
主页风格	可选择主页为CooFace或桌面式风格。

3、本机信息

此功能显示本型号电视的基本配置信息。(具体信息请参照实际的电视信息)

外接设备

1、按遥控器上的“主页”键进入主页菜单，
2、在主页选择“信号源”或按遥控器上的“信号源”弹出信号源菜单，选中需要进入的通道按“确定”键进入。

视频/HDMI	界面下菜单功能：图像模式、显示模式、亮度、对比度、彩色、清晰度、色调、降噪、声音模式、低音、高音、平衡音、环绕声、清脆人声、低音提升、单独听、均衡器。

电脑	界面下菜单功能：图像模式、显示模式、亮度、对比度、彩色、清晰度、色调、降噪、声音模式、低音、高音、平衡音、环绕声、清脆人声、低音提升、单独听、均衡器、自动调整、水平调整、垂直调整、相位、频率。

模拟电视

图像设置

图像模式	此功能可方便用户根据收视环境明暗程度,选择最符合观看要求的图像模式,其中“标准”、“亮丽”、“柔和”均为工厂预设模式,“自设”为用户根据个人喜好调整设定的图像参数。
显示模式	16:9：水平延展4:3图像以填满16:9屏幕，这种尺寸适合于DVD或宽广播。 4:3：以原始尺寸显示4:3图像，在屏幕的左右两侧会出现黑带。 人物模式：放大图像的上下部分。延展图像的上边和下边填满16:9屏幕。 全景模式：放大图像的左右部分。延展图像的左边和右边以填满16:9屏幕。 字幕模式：垂直延展16:9图像显示,完整显示底部字幕。使用此模式图像的顶部可能会被切除。 电影模式：垂直放大16:9宽幕以适合屏幕尺寸。使用此模式图像的顶部和底部可能会被切除。 **注：在不同通道下,显示模式选项根据当前菜单显示的选项为准。**
亮度	调整整个屏幕的明亮程度。一般与对比度配合使用，数值越大，图像越亮，反之则越暗。
对比度	调节画面的黑白层次。
彩色	调节画面彩色的鲜艳度。
清晰度	调节画面清晰度。数值越大,图像越清晰,但相应图像噪点会增多,请根据个人观看需求设置。
色调	调节颜色矩阵的偏转角度。在NTSC制式下有效，在PAL制式下不可调，显示为灰色。
降噪	该项功能使用全数字降噪技术处理,用于降低噪声对图像的影响。“关”、“弱”、“中”、“强”表示降噪程度等级。降噪越强,图像噪点越少，但相应图像层次感越差，有可能导致个别运动图像拖尾。

声音设置

声音模式	此功能包括标准、新闻、电影、音乐、自设五种模式。
低音	调节低音大小。
高音	调节高音大小。
平衡音	调节左右喇叭输出的平衡。
环绕声	打开或关闭环绕声，打开可以使您享受环绕音效。 **注：在“环绕声”打开的情况下，“清脆人声”和“低音提升”才可以调整。**
清脆人声	调节此功能可得到更清晰的语音,建议收看电影时打开此功能,能更清楚听到人物对话的内容。
低音提升	此功能打开可增强低音效果。
单独听	您只想听音乐而不需要观看电视及图像时，可使用此功能，达到既满足您聆听美妙音乐的需要，同时能达到节能环保的作用。进入单独听，除音量加减键外，其它键均可以退出单独听。
均衡器	均衡器内分为标准、音乐、新闻、电影、自设五种模式，其中自设可根据自己的喜好，通过调节均衡器的各个频率点的幅度，达到自己理想的声音效果。

频道设置

频道号	显示当前频道号，可通过按左右导航键进行当前节目频道号的变更。
跳台	对一些重复或者不想看的频道，可使用跳台功能。在该节目下，将跳台功能设置为“开”。设置后,当您通过频道加减顺序选台时，将不再显示此台。但通过频道号更改相应的台号则可出现此台。若要恢复该节目，重复上述操作将菜单跳台项设置为“关”即可。
彩色制式	设置当前频道的彩色制式。各个国家和地区采用的彩色制式可能不同，搜台前确认您所在的地区采用何种制式。我国内地的彩色制式一般为PAL。
声音制式	我国内地的声音制式一般为D/K制式，深圳地区为I制式。
手动搜台	当前频道的频率开始，向频率增加或减少的方向搜一个台，取代当前频道。
微调	如果当前收看节目图像或伴音不正常，可能为电视发射台的实际信号频率变化，导致其与电视机存储的频率有一定偏差，此时，可通过频率微调得到较好的收看效果，也可以通过手动搜台重新进行节目锁存。
自动搜台	此功能可实现对整个电视信号的自动搜索和存储，自动搜索完成后电视机将自动退出搜台菜单并保存，在搜台过程中可按菜单键退出搜台。
频道编辑	此功能可对源频道号和目标频道号进行交换。交换功能可使源频道号和目标频道号交换电视频道。
音量补偿	由于各台录制节目时音量设置不同，可能导致换台时各台音量大小不同，此时可用此功能将各台音量大小调到一致，若个别台声音太大，则音量补偿向左调；反之，向右调；默认音量补偿为“0”。

地面数字

以下的功能与菜单是指在通道为地面数字的状态下显示，图像相关模式、声音相关模式与模拟电视下保持一致的项目，这里将不再复述。

地面数字软件升级后的功能、操作及界面请以实物为准。

1、按遥控器上的“主页”键进入主页菜单。
2、按遥控器上的“信号源”键或在主页界面选择“信号源”打开信号源菜单，通过左右导航键选择地面数字，按“确定”键进入地面数字功能。
3、按遥控器上的“菜单”键弹出地面数字通道下的快捷菜单，通过遥控器上的导航键选择您想设置的项目，按“确定”键调节所选项目或进入所选项目的子菜单。
4、再次按“菜单”键或按“返回”键退出所选项目或所选项目子菜单。

导视

节目列表	相当于您的一份电子节目报，您可以查看到一周内播放的节目和内容简介。 ● 移动“上下导航”键在电视节目列表里选择你想了解的频道。该所选频道的近一周节目预告都显示在右边的方框中。按“左右”导航键可在节目列表框和节目预告框中切换。在节目预告框中，按“左右导航”键来选择星期。

声音设置

声道	有左声道、右声道、混合音。
多音轨	此功能主要是可以根据不同地区用不同语言，如：可以同时用粤语、国语等(需节目源支持多种语言)。
声音模式	此功能包括标准、新闻、电影、音乐、自设五种模式。
低音	调节低音大小。
高音	调节高音大小。
环绕声	打开或关闭环绕声，打开可以使您享受环绕音效。

图像设置 有图像模式、显示模式、亮度、对比度、彩色、清晰度等选项。

频道编辑

频道编辑 此功能包括跳台、喜爱、移动、删除等功能,请按提示操作。

- 跳台（绿色键）：对一些重复或者不想看的频道，可使用跳台功能。在该节目下，将跳台功能设置为“开”。设置后,当您通过频道加减顺序选台时，将不再显示此台。但通过频道号更改相应的台号则可出现此台。若要恢复该节目，重复上述操作将菜单跳台项设置为“关”即可。
- 喜爱（红色键）：按菜单键在频道编辑里，按上下导航键选择您想设置的喜爱节目，按红色键，将节目添加到喜爱列表中。参照以上方法，您可以设置更多的喜爱节目。
- 移动（黄色键）：按菜单键在频道编辑里，选择您想移动的的节目并按下黄色键，您将发现“移动”图标出现在所选节目的后面。通过上下导航键移动节目到您想放置的位置，再次按黄色键来保存新位置。
- 删除（蓝色键）：按菜单键在频道编辑里，按上下导航键选择您想删除的节目，按下蓝色键，若要恢复，请自动搜台。

频道搜索

手动搜台	在频道搜索菜单中，选择手动搜索并按确定键进入手动搜台窗口。根据运营商提供的节目频率，您可以自己添加电视节目。频道设定里选择频道号，设置完后，按遥控器“上下导航”键选中开始搜索项后再按遥控器“确定”键开始搜索。
自动搜台	在频道搜索菜单里，选择自动搜索选项并按“确定”键进入。在自动搜索窗口里，系统将根据当地的频点列表进行搜索，它可以实现全频段的自动搜台，最适合于用户想快速搜索或者不清楚节目参数的情况下使用。

注意：
- 如果是第一次搜台，所有搜索到的电视节目、广播节目、其它节目将显示在列表框里。
- 通过三条彩色动态条，用户可以了解到当前的搜索进度、被搜索频点的信号质量和信号强度。同时窗口下方将根据最新的搜索结果进行实时更新。对于新用户或者不太熟悉的用户，建议使用自动搜台方式。搜索到节目后，还可以根据自己的喜好编辑节目表！

■ 在寻求维修服务之前，请检查下列项目以确认是否能解决所遇到的故障现象。

问题	检查项目
无图像和声音 (TV,Video,PC)	请确认电源交流220V插头已牢固地插入电源插座。 确认已连接信号线。 确认已打开跟本机连接的外设机器的电源开关。 确认本机没有处于待机状态。
无声音 (TV，Video,PC)	确认没有将音量设为最小。 确定没有将声音设为静音。 请确认已连接音频线。
无图像或声音 仅有噪音（TV）	确定已正确连接天线。 可能是接收不良。
图像不清晰 （TV）	确定已正确连接天线。 可能是接收不良。
图像不清晰 （Video）	确认选择视频模式时视频信号制式是否适合。 （DVD，VCR，VCD）
图像模糊 （TV）	可能是接收信号微弱。 可能是电台状态不良。 确定户外天线未松脱。
图像双重影或 三重影（TV）	确定天线已对准正确的方向。 可能存在来自高山或建筑物的反射电波。
画面有条纹或 色调变淡	本机是否受到其它设备的干扰？ 无线电台的发射天线业余无线电爱好者的发射天线以及便携式电话同样会引起干扰。 使用本机时请尽量远离可能引起干扰的设备。

项目 \ 机型		32E361W	40E5ERS/40E361W
电源电压		220V～,50Hz	220V～,50Hz
整机消耗功耗	标准模式	约50W	约74W
被动待机功率(W)		0.50	0.50
能效等级		2级	2级
液晶电视能效指数(EEILCD)		2.0	2.0
固有分辨率		1366×768	1920×1080
声音输出功率		≥6W×2	≥8W×2
最大可视图像尺寸		80cm	101cm
尺寸(整机) 长×厚×高	含底座	735×196×479 mm	910×220×570 mm
	不含底座	735×90×438 mm	910×87×523 mm
质量	含底座	约5.5Kg	约10Kg
	不含底座	约5Kg	约7.5Kg

项目 \ 机型		42E5ERS/42E361W	49E5ERS/49E361W
电源电压		220V～,50Hz	220V～,50Hz
整机消耗功耗	标准模式	约74W	约100W
被动待机功率(W)		0.50	0.50
能效等级		2级	2级
液晶电视能效指数(EEILCD)		2.0	2.0
固有分辨率		1920×1080	1920×1080
声音输出功率		≥8W×2	≥8W×2
最大可视图像尺寸		106cm	124cm
尺寸(整机) 长×厚×高	含底座	950×220×606 mm	1104×280×695 mm
	不含底座	950×82×557 mm	1104×91×646 mm
质量	含底座	约11Kg	约15Kg
	不含底座	约8.5Kg	约12Kg

<table>
<tr><td rowspan="5">接收电视制式</td><td>1</td><td>PAL I/DK/BG</td><td colspan="2" rowspan="2">标准电视射频信号</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NTSC M/N</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PAL</td><td colspan="2" rowspan="3">标准视听设备播放的视频信号</td></tr>
<tr><td>4</td><td>NTSC 4.43</td></tr>
<tr><td>5</td><td>NTSC 3.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">节目储存容量</td><td colspan="3">255个频道（0-254）</td></tr>
<tr><td colspan="2">射频输入方式</td><td colspan="3">75Ω不平衡式</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">视频 / 音频输入</td><td rowspan="2">AV端子视频 / 音频输入</td><td>音频输入</td><td>约400mV 47KΩ</td></tr>
<tr><td>视频输入</td><td>1Vp-p 75Ω</td></tr>
<tr><td colspan="2">VGA支持格式</td><td colspan="3">640×480/60Hz 800×600/60Hz 1024×768/60Hz 1280×1024/60Hz</td></tr>
<tr><td colspan="2">HDMI支持格式</td><td colspan="3">1080p 50Hz/60Hz 1080i 50Hz/60Hz 720p/60Hz
576p/50Hz 576i/50Hz 480p/60Hz 480i/60Hz
640x480/60Hz 800x600/60Hz 1024x768/60Hz</td></tr>
<tr><td colspan="2">遥控距离</td><td colspan="3">最大遥控距离不小于8.0m</td></tr>
</table>

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2014DP1192的无线电发射模块。
能效检测依据国家能效标准：GB 24850-2013
注:
1.随着系统的不断完善与升级,实际显示和操作有可能会与说明书有细微差别.此现象属正常情况。
2.配屏生产的电视机，若因配屏质量（重量）的原因，造成电视机质量及包装质量的变化时，以上质量数据及包装箱上的包装质量数据，恕不更改。
3.如有设计更改恕不另行通知。

■ 产品有毒有害物质或元素的名称及含量表。

部件名称		有毒有害物质或元素						备注
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
塑胶(料)件		○	○	○	○	○	○	
液晶屏	CCFL	×	×	○	○	○	○	
	LED	×	○	○	○	○	○	
电路板组件		×	○	○	○	○	○	
五金结构件/装饰件		○	○	○	○	○	○	
扬声器组件		×	○	○	○	○	○	
遥控器		×	○	○	○	○	○	
电源线路		×	○	○	○	○	○	

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

环保使用期限：

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

若产品本体有此标志，则该产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

若产品本体有此标志，则该产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

我服务您快乐

制造商：深圳创维—RGB电子有限公司
地　址：深圳市南山区深南大道创维大厦A座13-16楼
邮　编：518057
采用技术标准号：企标Q/SCWR 003–2013