

随身 WIFI 设置教程

适用于：LW05-5R2、LW05-H、WN337、WN8500、WDN3300、WN717、BL-D88、BL-AR8、BL-AR7、BL-WIFI、随身 WIFI 一代

第一步，退出【360 安全卫士】：(目的是：为使驱动能顺利安装。)




第二步，关闭系统防火墙：(目的是：开启 共享 权限。若没有关闭，无法获得从电脑原网络转到无线网卡网络的权限。)
如下图：

图 1：



(本文最后面的【附1】中, 有介绍如何“开启防火墙服务项”的操作说明, 请注意查看)

图 2:

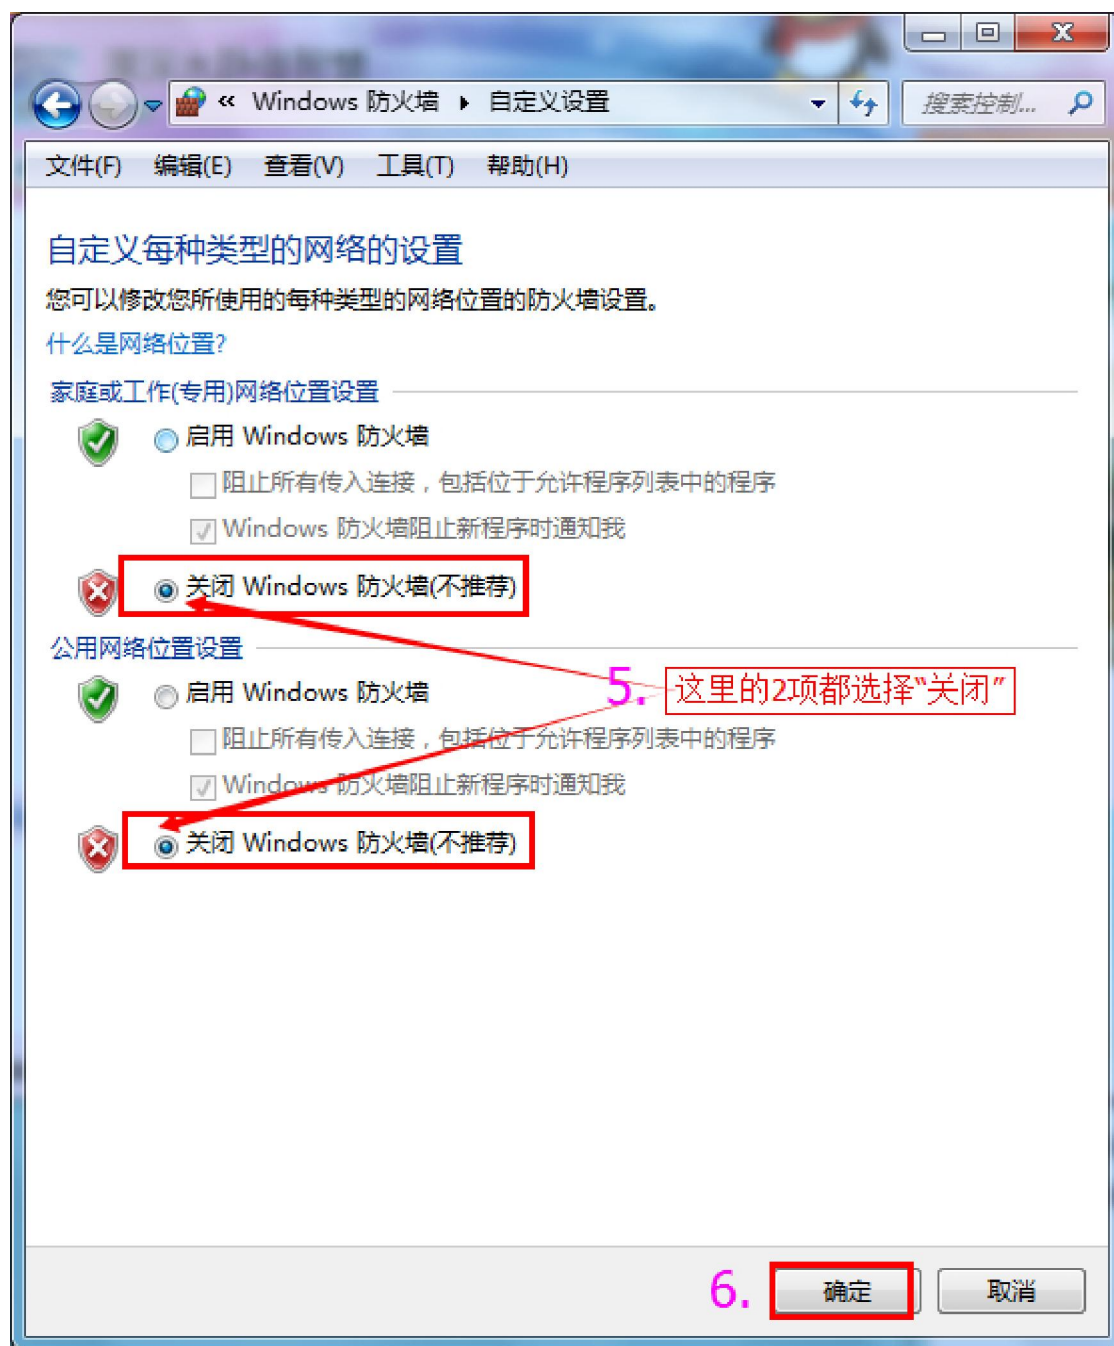

第三步、先卸载掉旧的驱动。(有安装过该网卡的驱动时, 需先卸载; 若没有安装过, 就跳直【第四步】)

图 1:

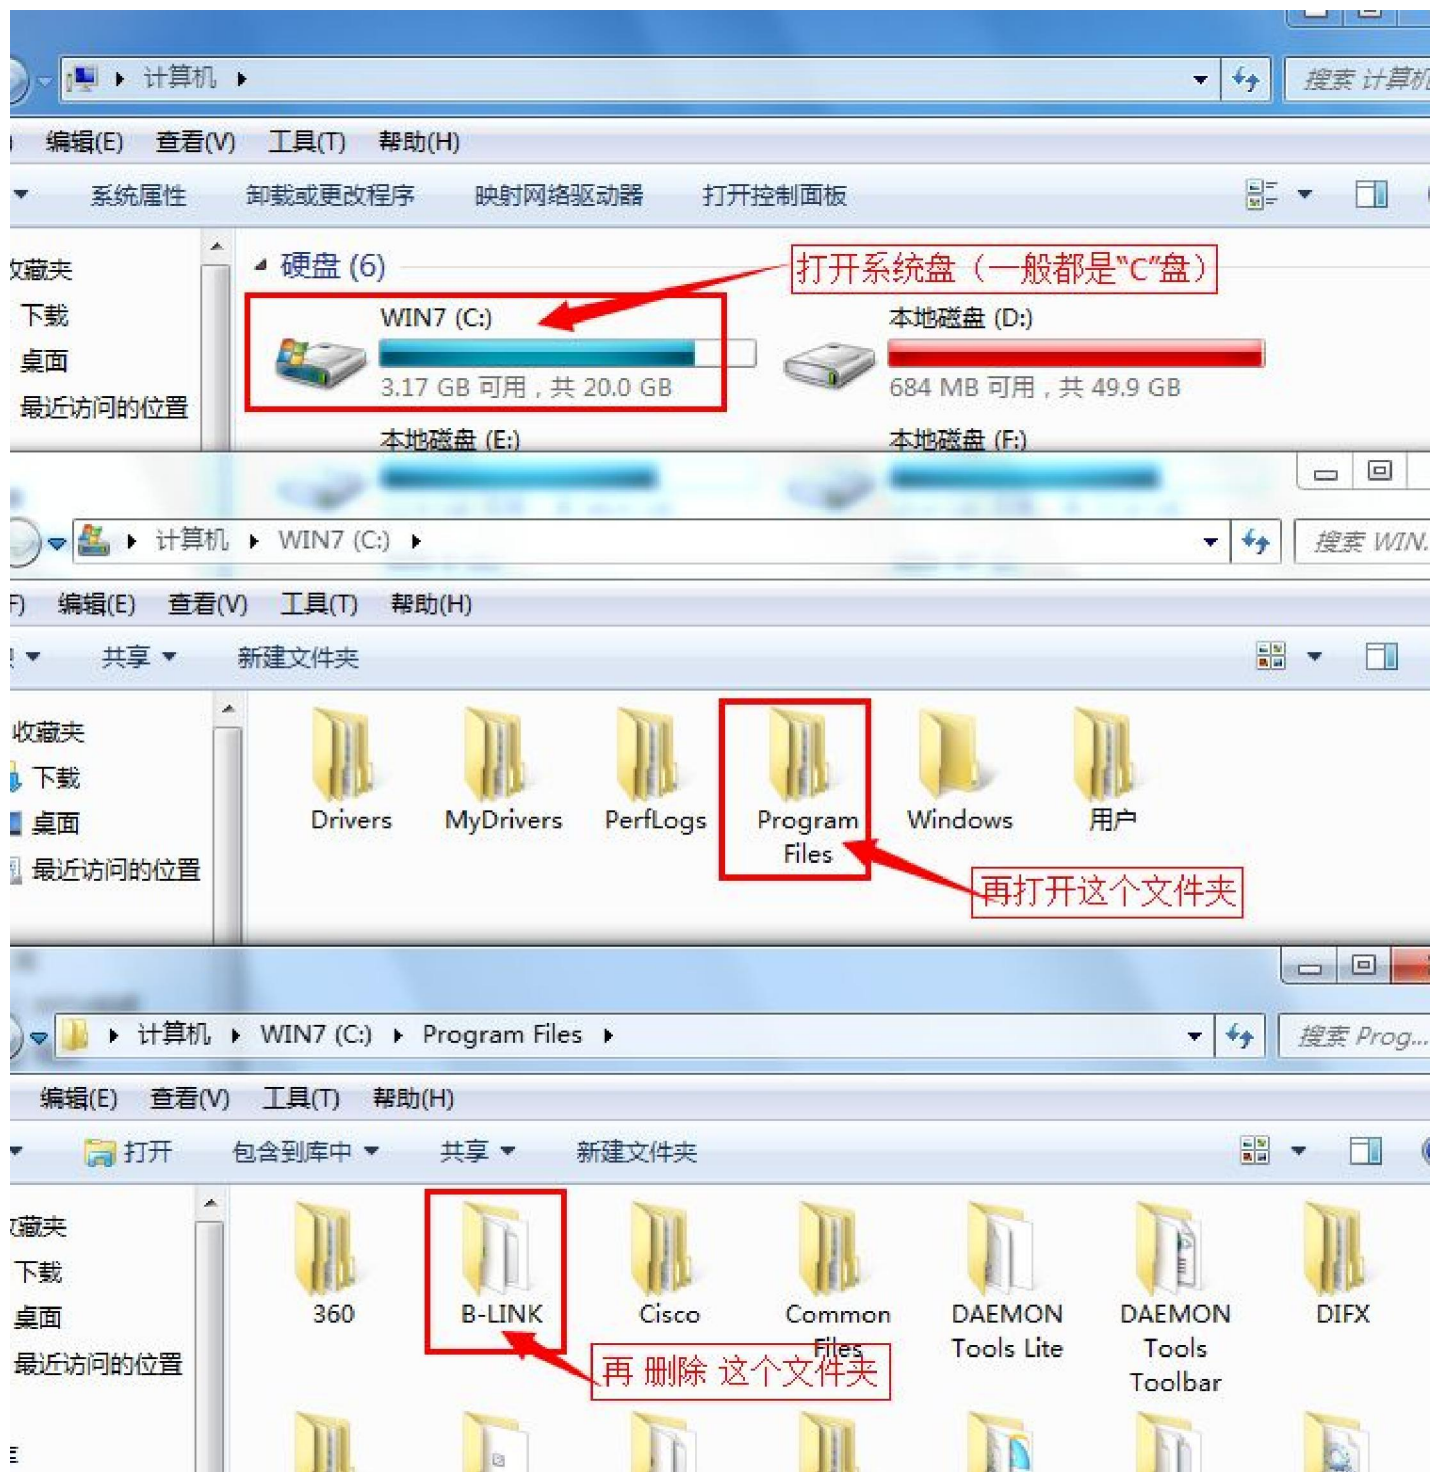


图 2：




第四步，清除程序残留文件：(通常是在 C 盘中的【Program Files】文件中，删除掉【B-LINK】的文件夹)

图 1：




注意：若上述【B-LINK】文件夹中的内容，不能完全删除掉，则看下面的图 2

图 2：(这个是当前面的删除不了时，才需要操作的)

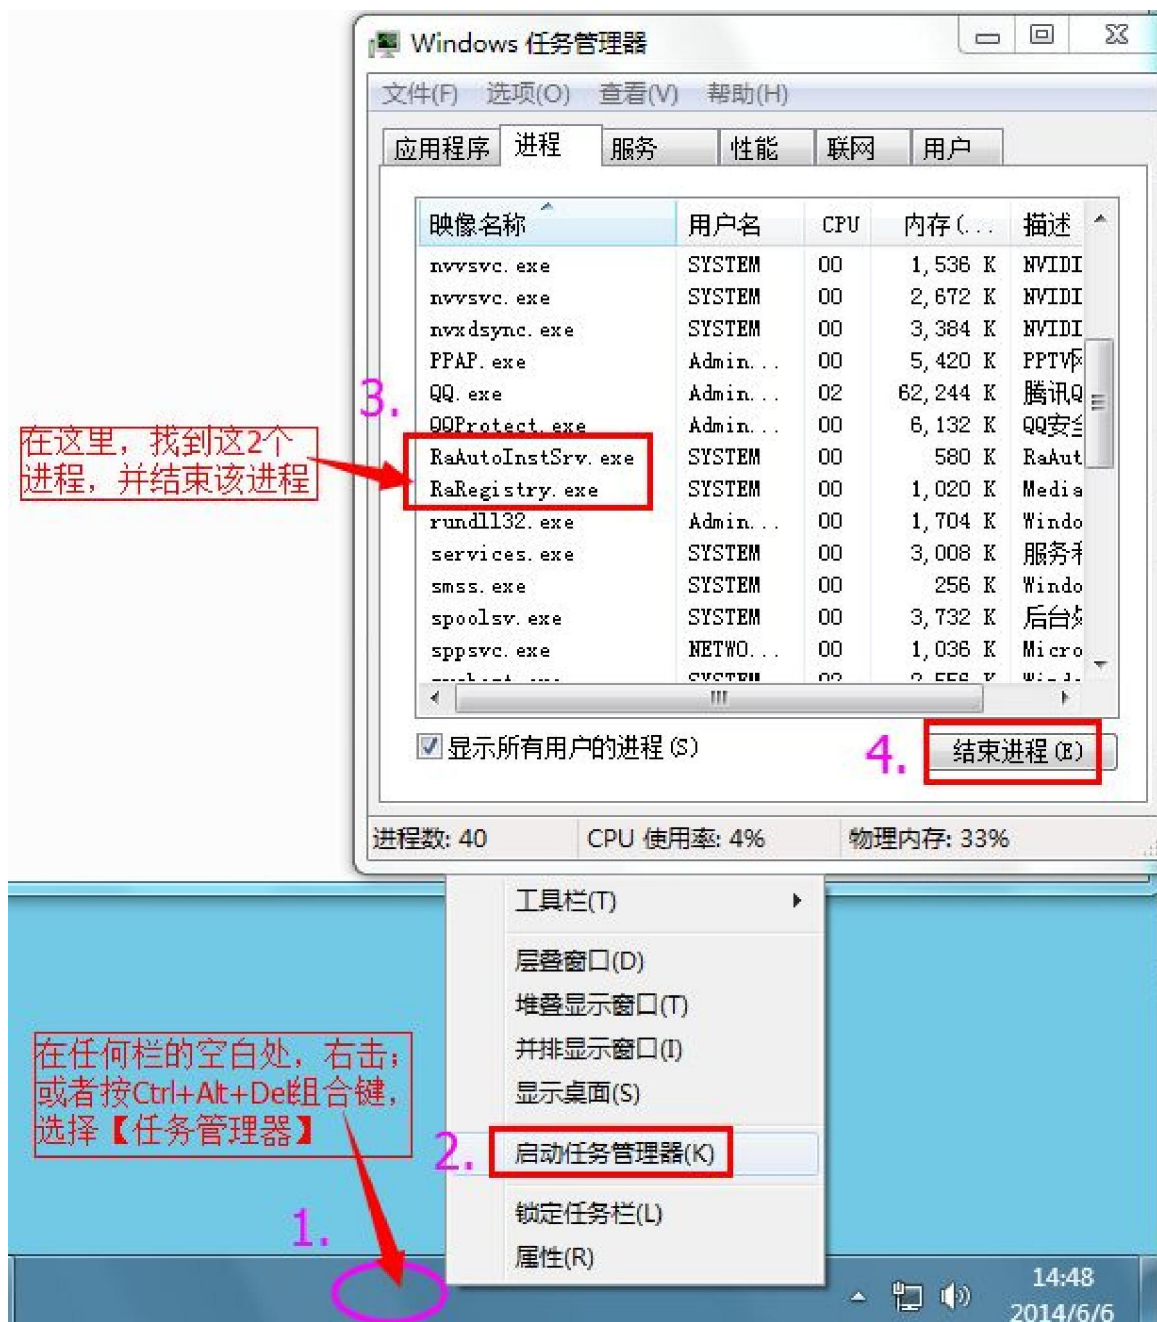

第五步，还原ICS（共享）配置：（正常情况下，【本地连接】【宽带连接】上，不应该出现有“共享”的标志）

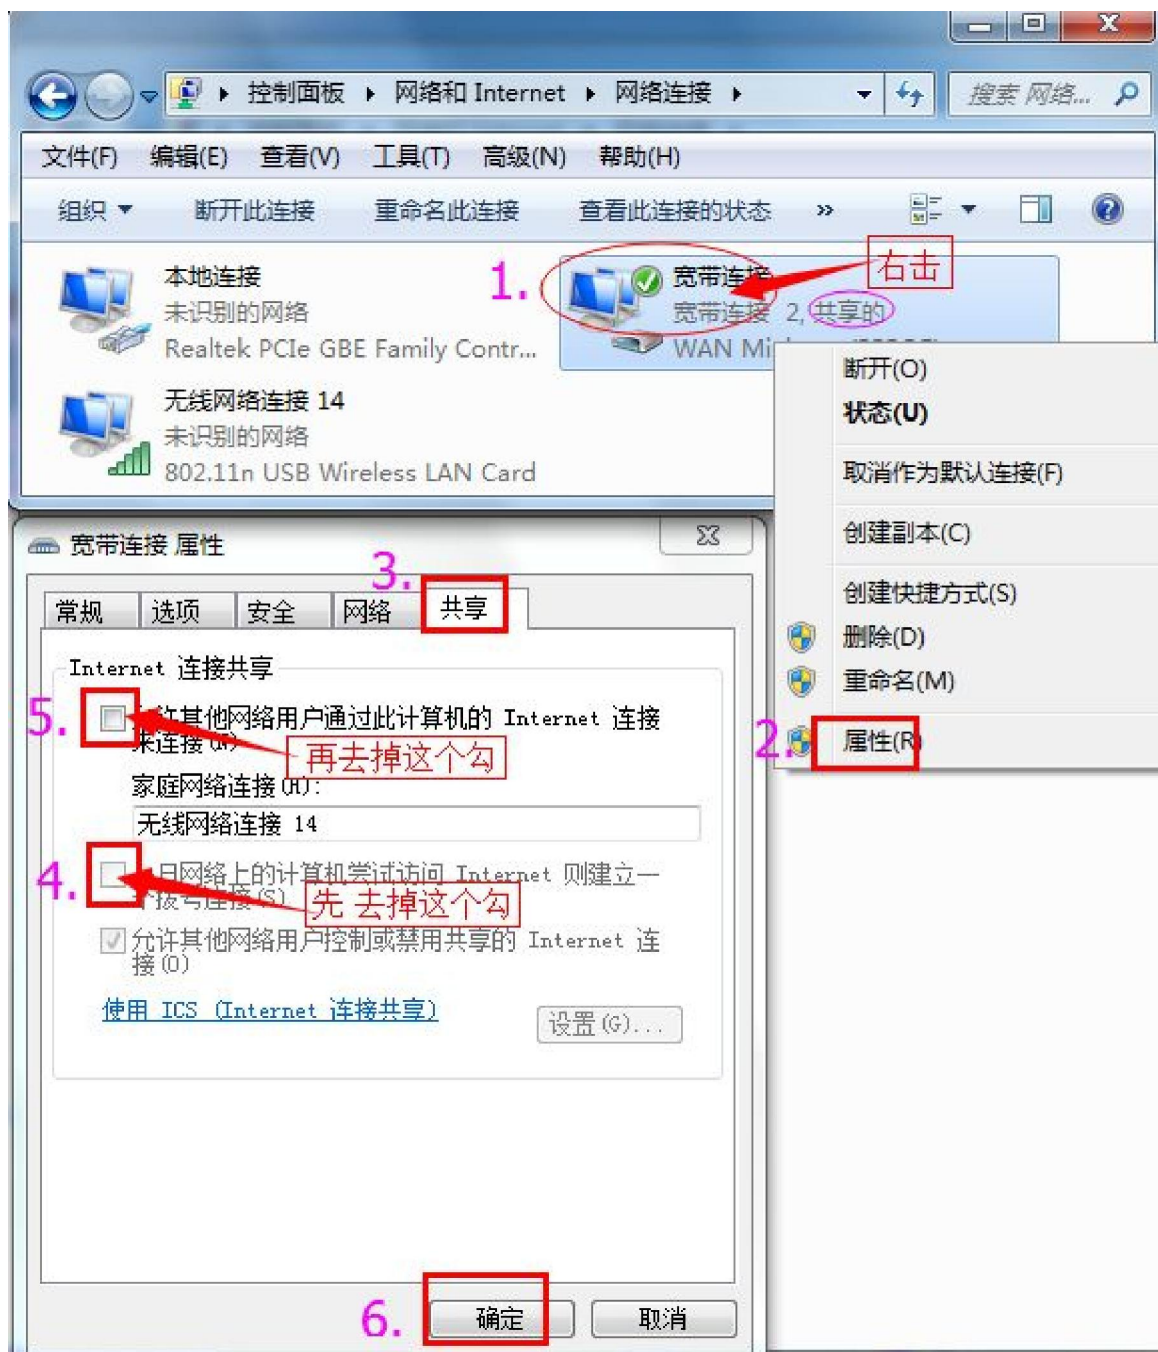






第六步，重新拔插一下网卡：（顺便在【设备管理器】中，查看是否有识别到无线网卡硬件）




图 2：

下载

点击这里，直接下载。
(建议下载到桌面)

下载文件名	更新时间	版本号	下载地址
转WIFI发射专用 (只适用于光盘版本为【WIFI-FC-1/2】)	2014-05-20	必联WIFI_V3.3	
BL-LW05-5R2驱动 (适用于光盘版本号WIFI-FC-1/2)	2013-12-31	WIFI-FC-2	
BL-LW05-5R2驱动 (Windows)	2013-12-31	WIFI-AC-1	
BL-LW05-5R2驱动 (Linux/MAC OS/Android/WIN CE)	2013-12-31	WIFI-AC-1	
BL-LW05-5R2高清图片	2013-06-25	V1.0	

第八步，安装驱动：(正式进入 驱动的安装)

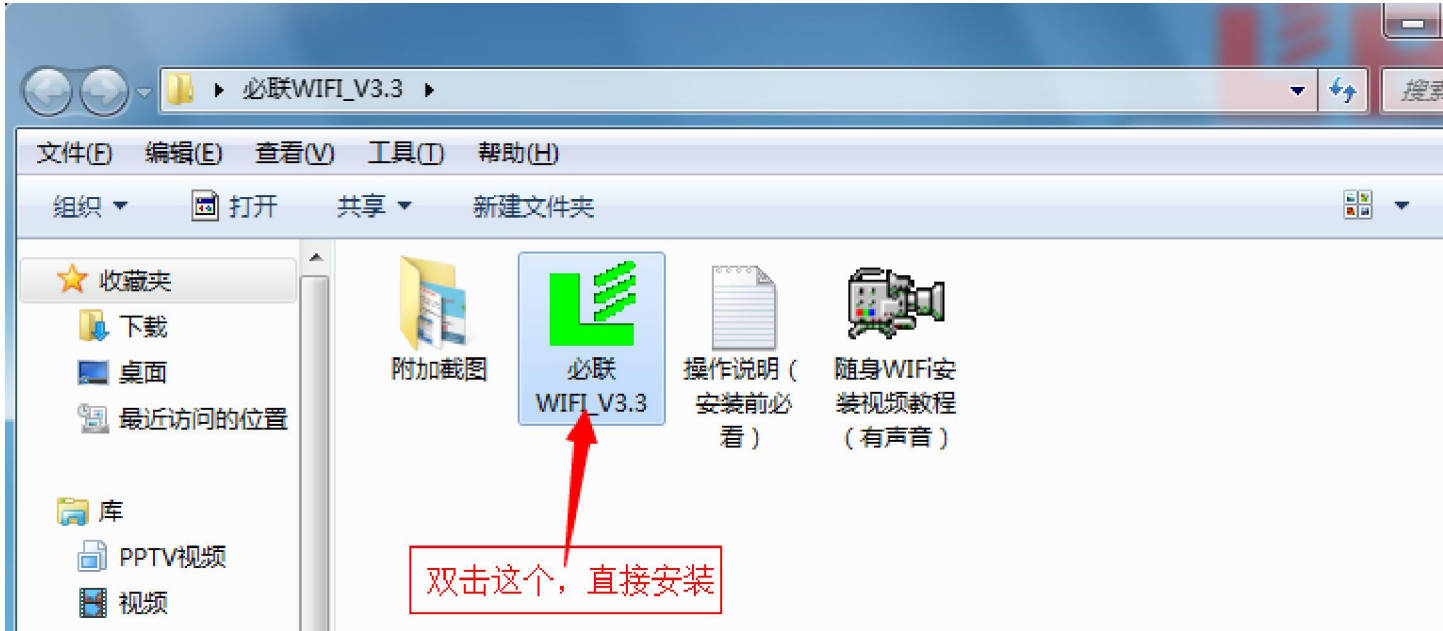


第九步，体验上网效果，也是验证是否 OK，如下图：(第一次连接时，建议先不要设置密码。以免设密码后，无线连接时出错，切记 !!)




第十步，当上一步 OK 后，就可以给 WIFI 设置一个 无线密码了。（更改网络名称时，建议不要用中文，以免因电脑与手机的字符编码不同，从而导致搜不到信号）



附 1：开启【Windows 防火墙】服务项的 方法：

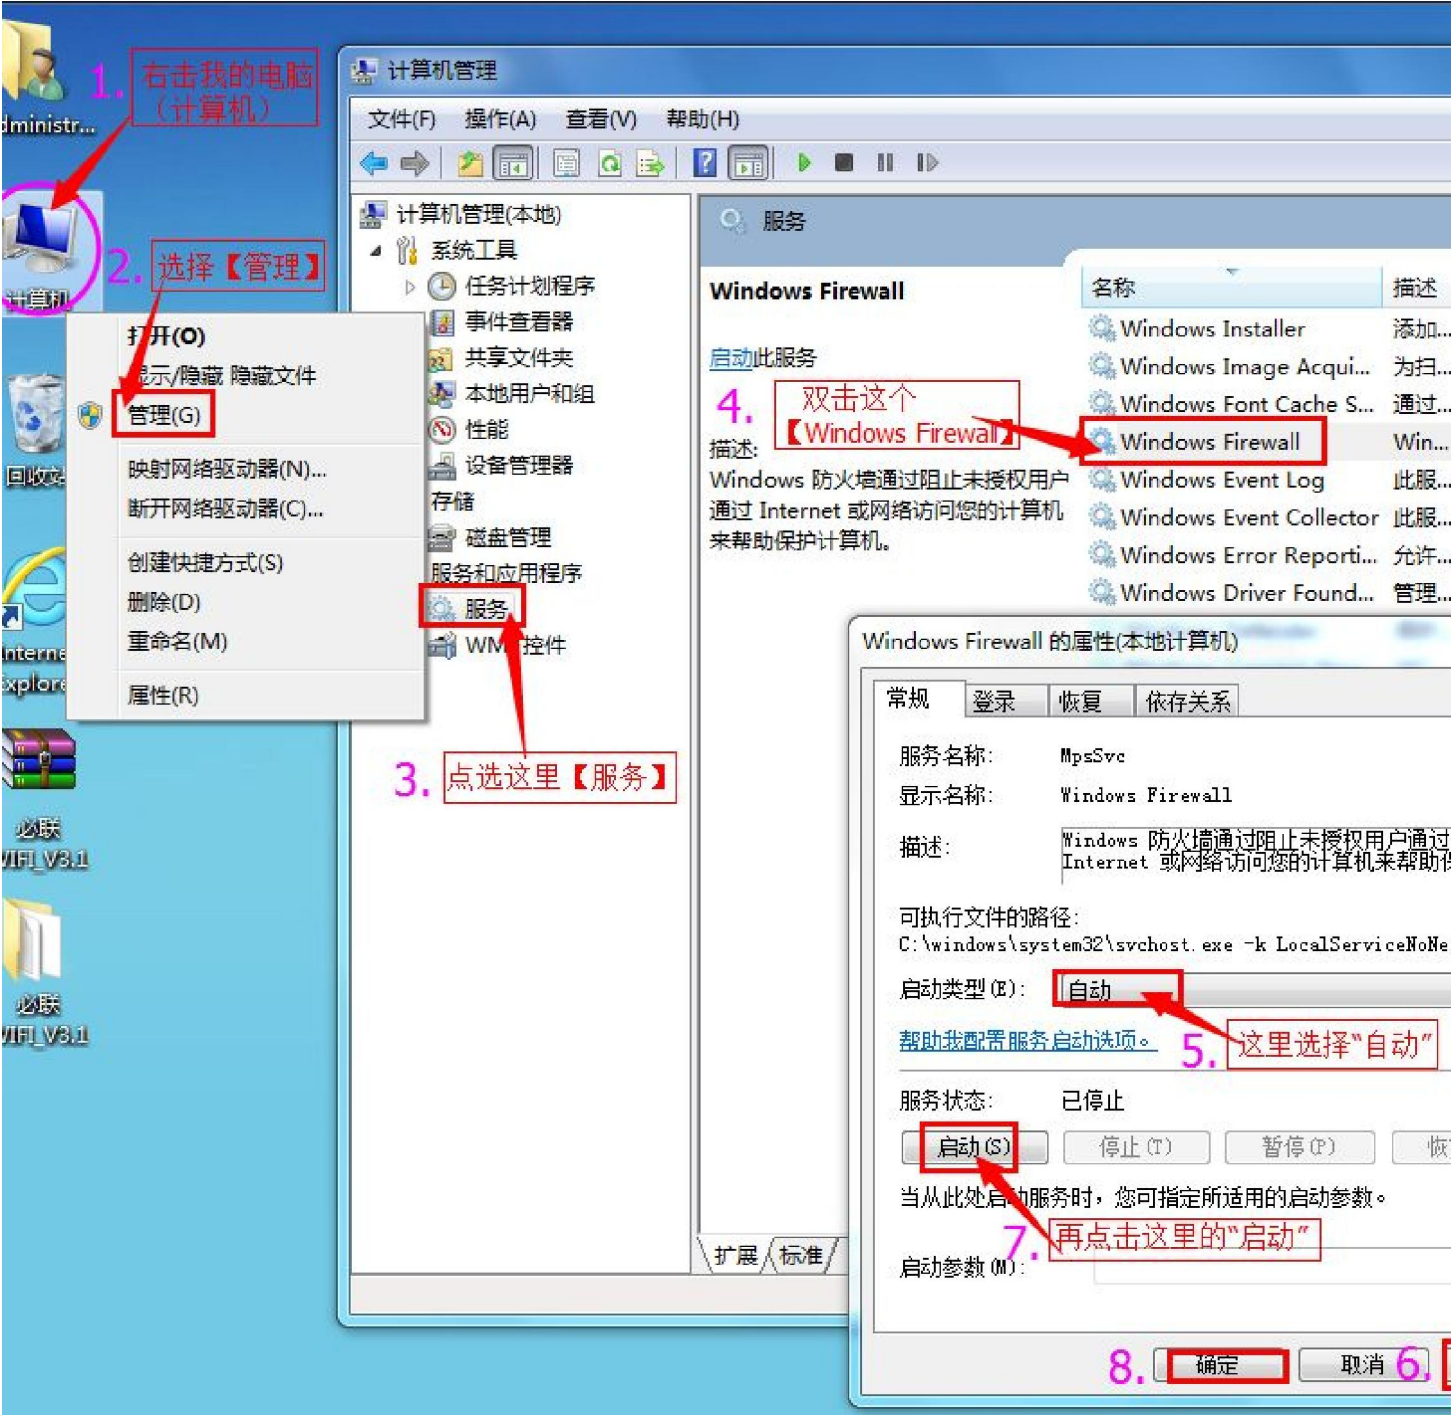

附 2：如何当网卡用（无线接收用）：（只需退出网卡软件即可）

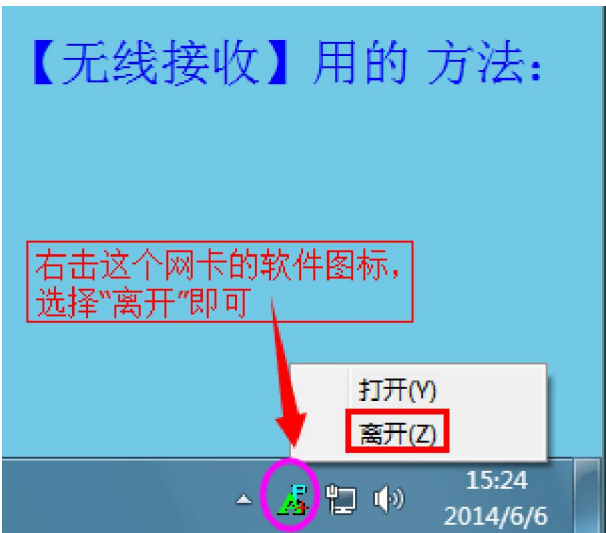

附 3：用于【无线接收】时，如何实现“开机自动连接”。（安装光盘里 WIFI-FC-2/3 的驱动，选择“只安装驱动程序”）
注：这样安装驱动的好处：

- A、操作更简捷——与笔记本自带的无线网卡是一样操作（笔记本如何无线连接的，它就怎么操作）
- B、开机自动连接——因为没有配置软件的存在，是安装的纯驱动，故，能实现“开机自动连接”
- C、应用更广——因为是安装的纯驱动，故，能连接 CMCC、ChinaNET 等 具 WEB 认证的 无线网络

