

本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉

使用前请仔细阅读说明书
本产品只适合在中国大陆销售和使
用，请妥善保存，以备参阅

规格

	XQG60-1079	XQG70-1279	XQG80-1279
电源	220V~50Hz		
进水水压	(0.03-1.0) MPa		
额定洗涤容量	6kg	7kg	8kg
额定脱水容量	6kg	7kg	8kg
甩干转速	1000 转/分	1200 转/分	1200 转/分
洗涤噪声	54dB (A计权)		
脱水噪声	72dB (A计权)	72dB (A计权)	72dB (A计权)
能效等级	1级		
外形尺寸 (高×深×宽) mm	850×510×595	850×580×595	850×650×595

该系列洗衣机执行国家标准：GB/T4289-2008《家电和类似用途电动洗衣机》
本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！
注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。

版次：2013年第2版
专用号：0020500740C
V 13026

青島海爾滾筒洗衣機有限公司
地址：青島高科園海爾工業園
電話：4006 999 999
網址：www.haier.com
在線報修地址：http://service.haier.com

合格证
Certificate of Quality

檢驗員：

目 录

1. 使用前须知
2. 安全注意事项
3. 使用注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 控制面板及程序说明
7. 显示屏
8. 其它功能
9. 故障排除
10. 清洁/维护
11. 保修说明


1. 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管

(请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)


1. 选择合适的水龙头

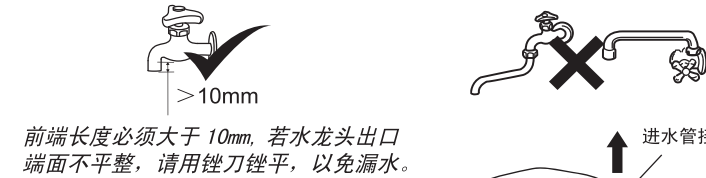

前端长度必须大于10mm。若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

2. 取下进水管接头

- ① 按下锁紧杆下端；
- ② 握住进水管，向下压滑动器，取下进水管接头；
- ③ 取下标记牌。

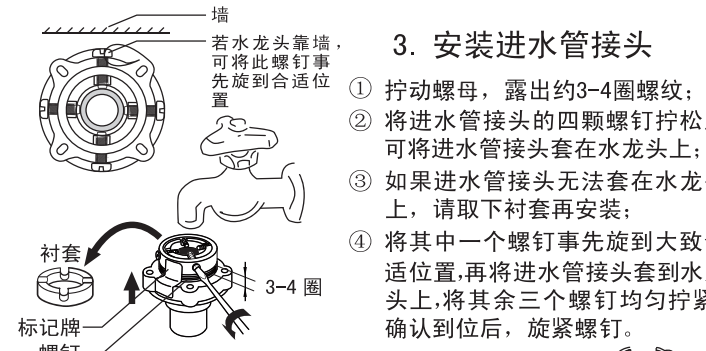

3. 安装进水管接头

- ① 拧动螺母，露出约3-4圈螺纹；
- ② 将进水管接头的四颗螺钉拧松至可将进水管接头套在水龙头上；
- ③ 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套再安装；
- ④ 将其中一个螺钉事先旋到大致合适位置，再将进水管接头套到水龙头上，将其余三个螺钉均匀拧紧，确认到位后，旋紧螺钉。

4. 连接进水管

- ① 压下滑动器，将水管插入进水管接头；
- ② 用锁紧杆挂住进水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声。

5. 连接洗衣机


- ① 将进水管另一端的螺母套到进水管接口上；
- ② 拧紧进水管螺母，并确认螺母紧固到位。

6. 检查进水管是否连接好

- ① 检查连接是否牢固；
- ② 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水；
- ③ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固；
- ④ 切勿强力弯曲进水管。

粘贴毛毡、安装底板


1. 将毛毡粘贴在底板的一侧。
2. 将洗衣机向后倾斜，卸下四个底脚（图1）。
3. 底板附有毛毡的一侧朝内，将底脚螺栓穿过四个孔装在壳体上旋紧（图2），重新放平机器。

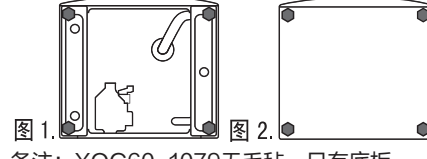

备注：XQG60-1079无毛毡，只有底板。

排水管

排水管出水端高度必须大于80cm，最高点必须小于100cm，为防止排水管脱落，可将排水管固定在机器后背的排水管卡上或使用排水支架固定，如图所示，支架固定牢靠。
建议不要加长排水管，加长部分若超过2.5m，易出现进水边排水现象。延长排水管，请联系本公司售后服务部门。

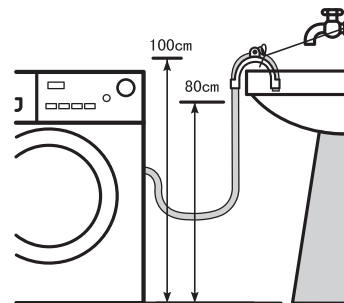

使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。

底脚调节完毕后，要把底脚支撑螺母旋至紧贴壳体位置处，以支撑洗衣机。

排水管支架

分配器盒


(每次仅放入一次洗涤所需的洗涤剂)

- ▽ 预洗涤剂投入室
- ▽ 主洗涤剂投入室
- 软化剂、漂白剂投入室


- 只有选择预洗程序时，在预洗室投入洗涤剂预先洗涤衣物，同时主洗室也须投入洗涤剂；
- 洗涤剂用量请参照洗涤剂的使用说明，过量的洗涤剂会产生大量泡沫，易溢出，且影响洗涤剂溶解；应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂；若洗涤合成或羊毛织物时，则应该用为其特制的洗涤剂；
- 软化剂或液体漂白剂的最高液面不要超过分配器盒的MAX标识。浓稠的软化剂或液体漂白剂，请先稀释再放入分配器盒内。

包装螺栓及其附件

包装螺栓及其附件用于运输时固定洗衣机内部组件，使用前应全部拆除。

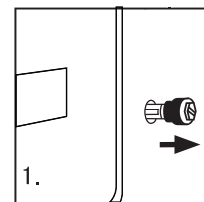

拆除包装螺栓，并取出支撑块。

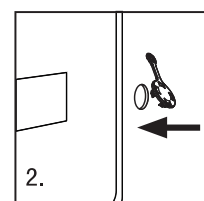

将4个防溅塑料堵（在进水管袋内）的卡扣安装到位。

拆下的包装螺栓、支撑块等部件请妥善保管，以备搬运洗衣机时使用。

附件

注：XQG60-1079无毛毡

- 进水管总成
1 4
- 排水管支架
1
- 毛毡
1
- 底板
1
- 说明书
1
- 爱心提示卡
1

2. 安全注意事项



安全用电提示：
请您在使用时注意用电安全




警示标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全




禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

1. 洗衣机安装到位后，插头应在可触及范围内，不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司售后服务部门联系。禁止过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物。
2. 电源必须使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地，插座必须为国家认证的合格产品。
3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受10安培电流。



1. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。



1. 禁止使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；不要使用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。不要在靠近沼气池等含有易燃易爆气体和液体的环境使用。
2. 洗衣机在加热时机门较热，为了安全请勿让儿童靠近洗衣机。另外在排出热水时小心烫伤。
3. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包装袋，包装泡沫等包装材料。
4. 洗衣机不能安装在露天或太潮湿的环境中，否则电器元件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。
5. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，地毯不能堵住底部通风口，确保洗衣机的安装位置通风顺畅，请勿将洗衣机放在高于地面的台子上使用，以防洗衣机跌落。

3. 使用注意事项

1. 因自来水压力波动，请在每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司售后服务部门联系，连接好后在使用。
2. 若在温度为0℃或0℃以下的环境中使用时，可能会损坏进水管和排水系统。如果本机放置在温度为0℃或0℃以下的环境中，使用前必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。
3. 建议洗衣机安装在有地漏的地方。
4. 请勿在洗衣机上放置物品。
5. 禁止洗涤雨衣、车罩、羽绒制品等防水性衣物以及地毯，以免异常振动或损坏衣物。
6. 只能洗涤可以机洗的衣物，如果有疑问，请遵从衣物上的洗涤指南标识。
7. 衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的胸罩。
8. 请勿使用本机洗涤含有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物。
9. 在程序运行期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。
10. 机门设有自锁保险装置，洗衣机程序结束或断电2~3分钟后方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门或烫伤；洗衣机内水位超过观察窗垫下边缘时，请勿打开机门。
11. 每次洗涤结束后，应断电，同时将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或窗垫表面发霉。
12. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。
13. 请勿自行拆卸、修理或改装本机。
14. 洗涤容量

衣物类型	不褪色棉织物	涤纶织物/混纺织物/化纤织物	羊毛织物
XQG60-1079	6kg	3kg	1kg
XQG70-1279	7kg	4kg	1kg
XQG80-1279	8kg	4kg	1kg

注：能效测试程序请选择“棉麻标准+60度+超净洗涤+最高转速”。（其它一概不选）

4. 洗前准备

- 检查洗涤物有无特殊洗涤要求，确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏。
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其它衣物分开洗涤；
- 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
- 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好，开线处缝好。
- 为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。
- 衣物投入洗衣机前请展开抖松，且衣物不应过量。
- 洗涤小物品（如：手帕、手套、袜子等）、易缠绕衣物及易磨损衣物，请将其装入洗涤网兜中进行洗涤、漂洗、脱水，以免小物品落入洗衣机内筒与窗垫之间，导致洗涤不充分或造成高档衣物的损伤。每个洗涤网兜中所放入的物品应不超过300克，并与其没有放入网兜的衣物一同洗涤，否则会导致洗衣机的平衡性降低，洗衣机异常震动。


小物品重量参考：手帕约30克/块，手套约60克/副，棉袜约30克/双，丝袜约20克/双。

5. 操作步骤

1 接好进水管
打开水龙头

2 将电源插头插入
电源插座

3 放置排水管

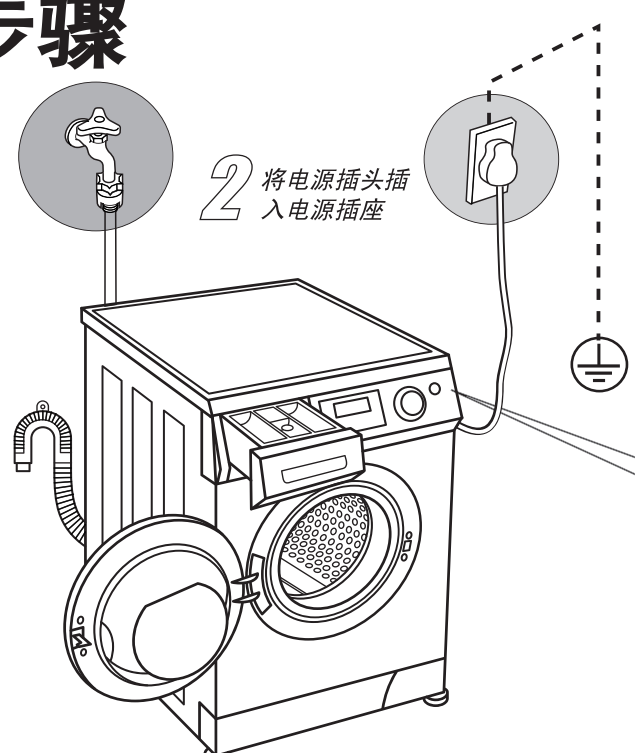

洗衣结束后，洗衣机自动关机

注：控制面板印刷以XQG60-1079为例。

4 打开电源开关

5 打开机门，放入衣物，关好机门。
在分配器盒中放入适量的洗涤剂，关好分配器盒（详见使用前须知的“分配器盒”部分）。


6 选择所需的程序

7 根据需要，可选择洗涤温度、甩干速度、预约、超净漂洗、超净洗涤等功能。


8 默认状态下，“预约”功能为关闭状态。若需启用该功能，请按动“预约”按键进行设定

9 启动程序


6. 控制面板及程序说明

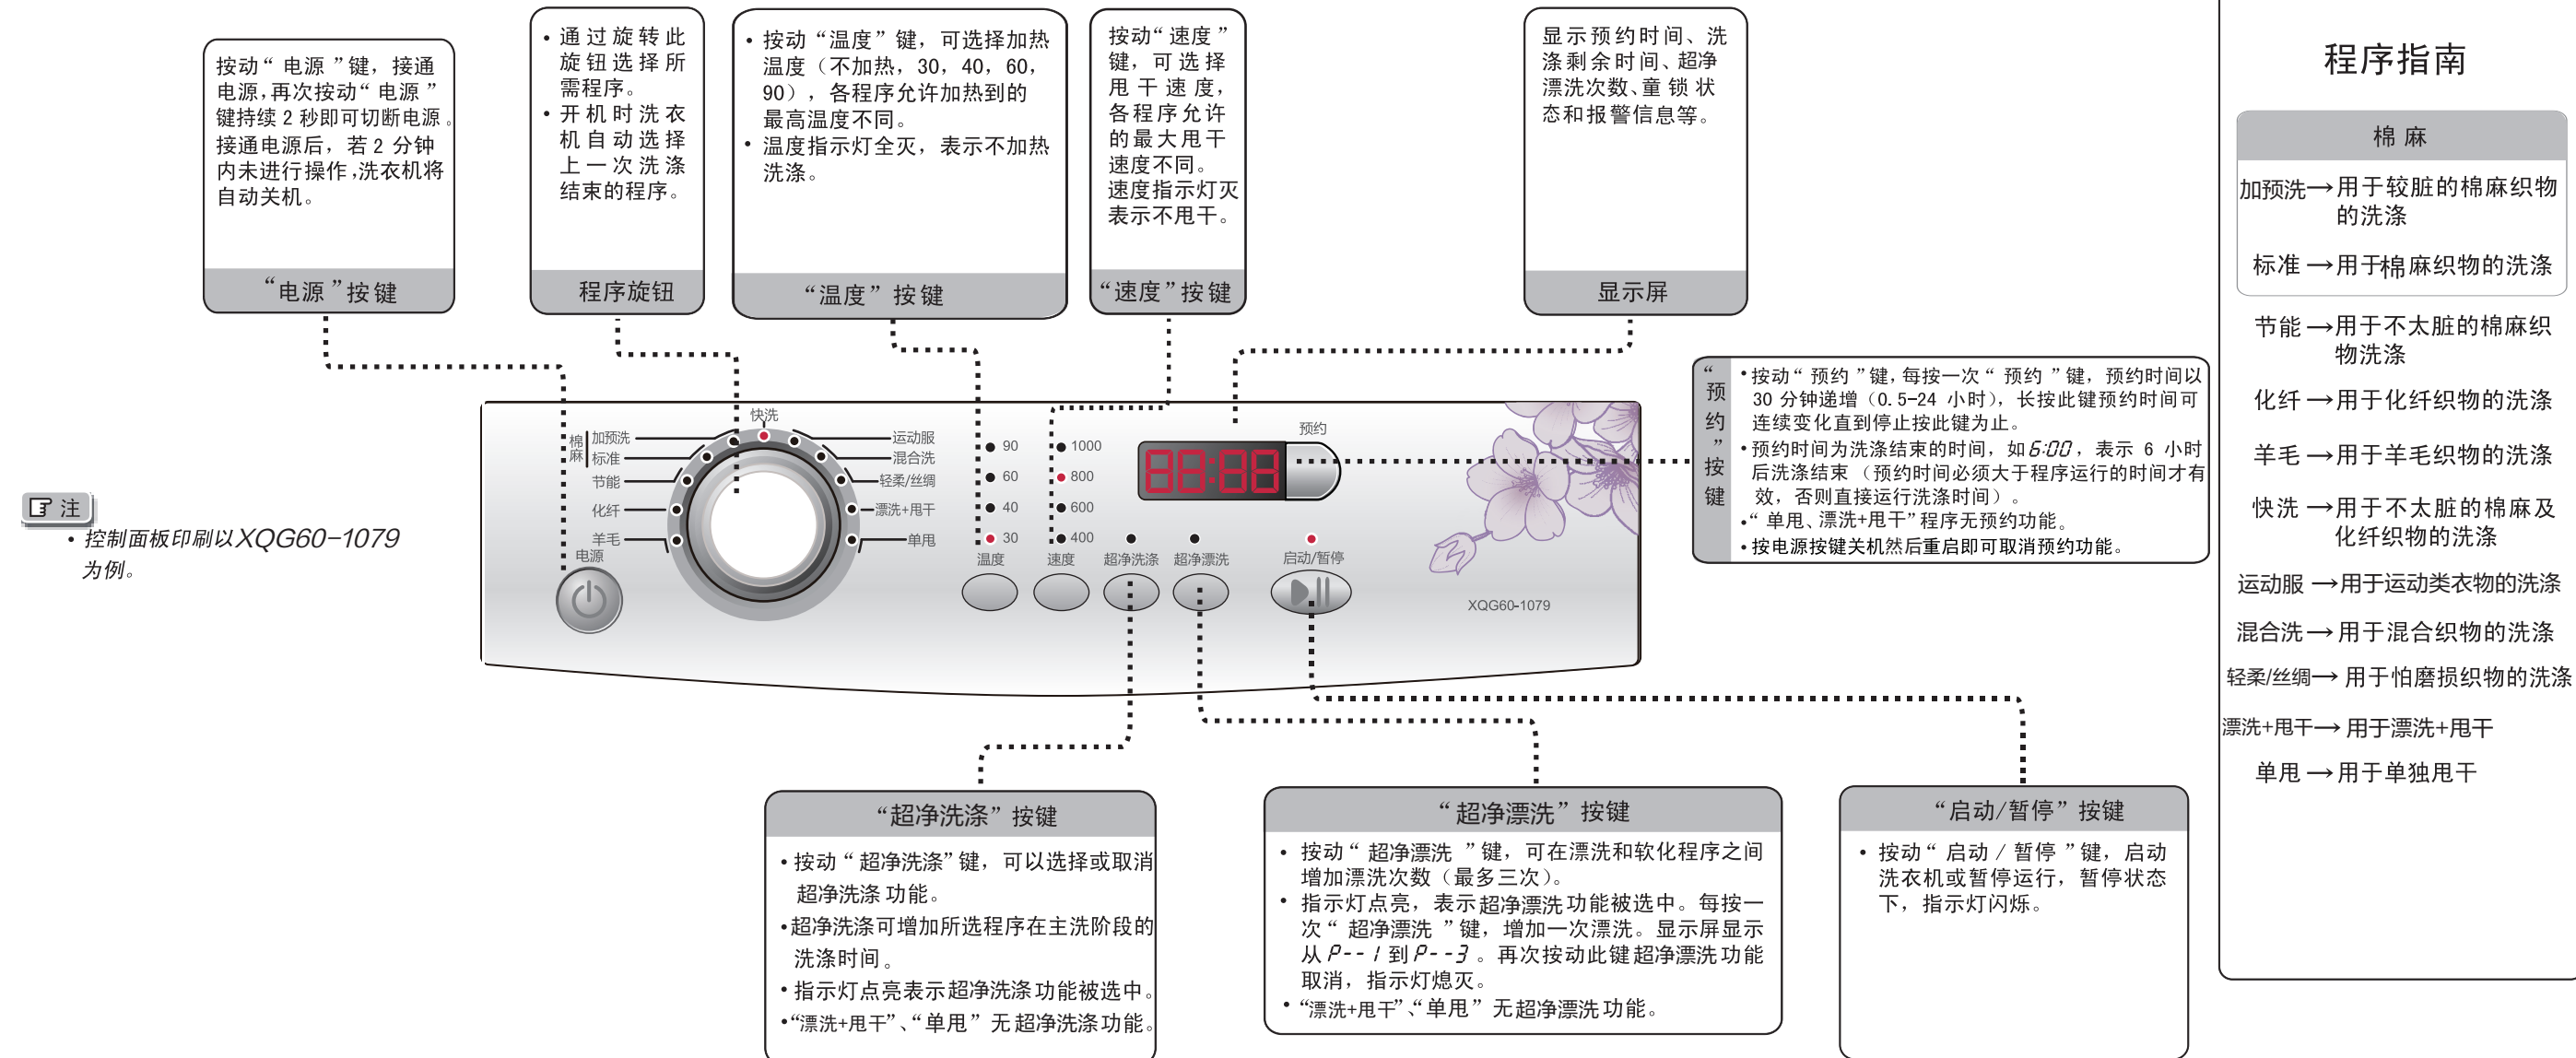

7. 显示屏

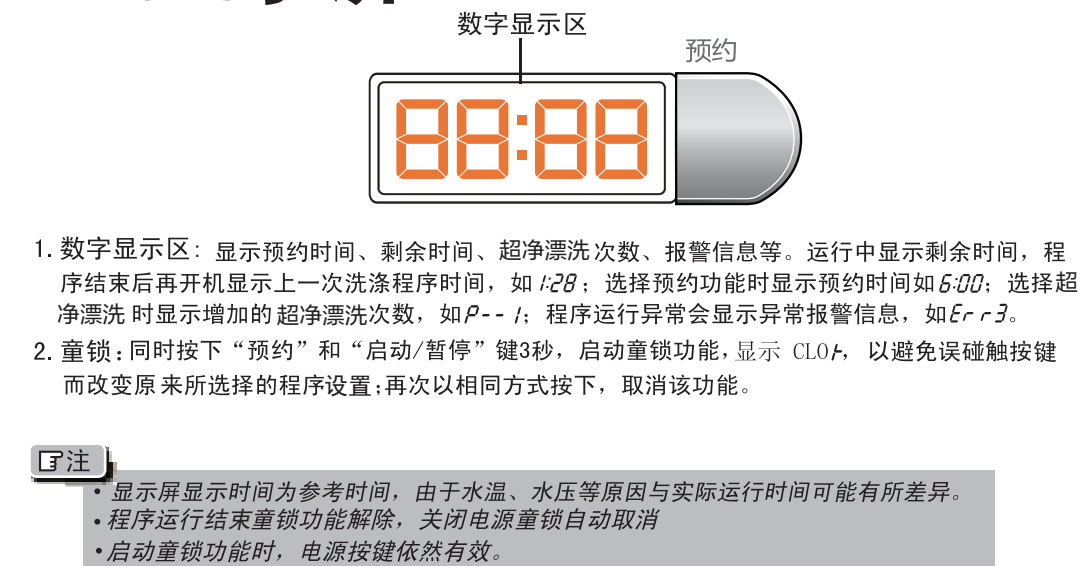

8. 其它功能

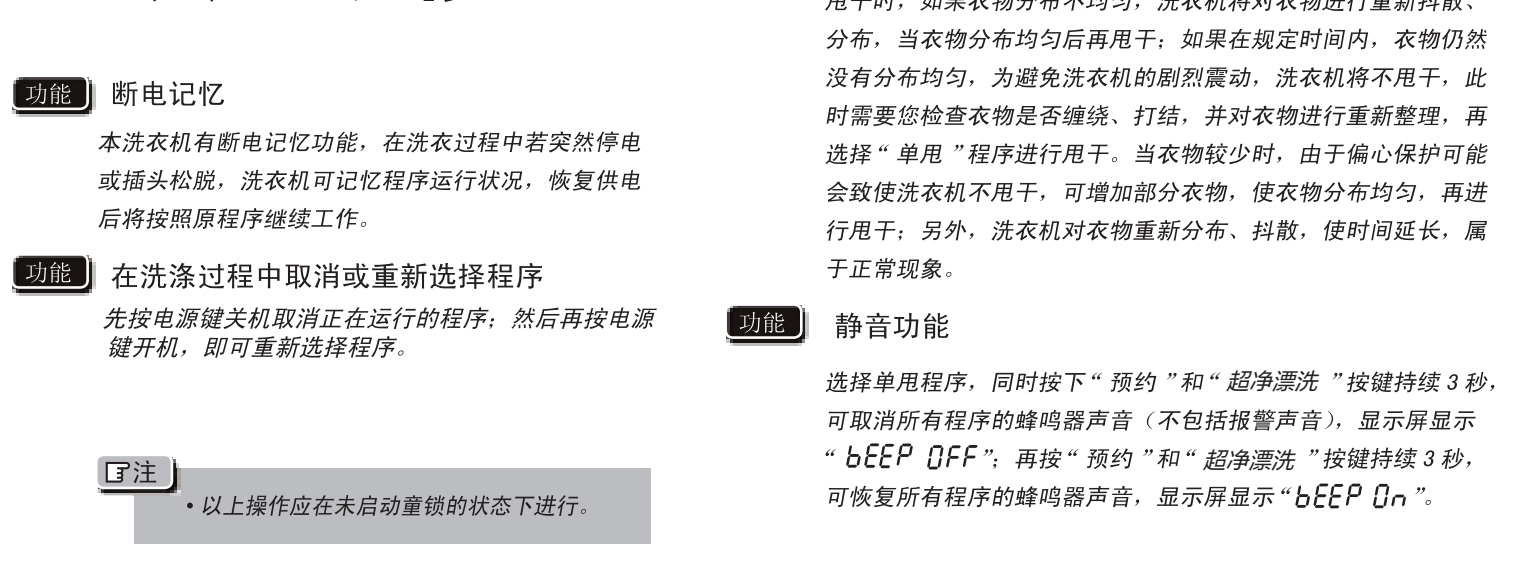

9. 故障排除

状态	现象	排除方法	状态	现象	排除方法
运转前	▶▶▶ 初次使用时，排水管和机器内可能有少量水	▶▶▶ 正常，出厂检验时残存的水	洗涤时	▶▶▶ 洗涤效果不好	▶▶▶ ●洗涤剂种类和用量是否合适？ ●程序选择是否正确？
	▶▶▶ 不运转	▶▶▶ ●是否停电或电源异常？ ●电源插头是否牢固地插入插座中？ ●电源的保险丝或电流断路器是否完好？ ●是否按了“电源”开关？ ●是否打开水龙头？ ●是否设定了预约功能？ ●是否按了“启动/暂停”键？		▶▶▶ 洗涤无力	▶▶▶ ●洗涤剂重量是否超过洗衣机的额定洗涤容量？
	▶▶▶ 不能进行按键操作	▶▶▶ ●是否设定了“童锁”功能 ●启动后，选择其它功能等，请先按动“启动/暂停”键再进行操作		▶▶▶ 运行过程中暂停	▶▶▶ ●是否突然断电或停电？ ●是否按动了“启动/暂停”键？
	▶▶▶ 水龙头漏水	▶▶▶ ●水龙头的形状是否合适？ ●进水管接头是否安装到位？ ●水龙头是否损坏？		▶▶▶ 不甩干	▶▶▶ ●洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始甩干 ●衣物是否打结，缠绕？ ●是否添加了过多洗衣粉？
	▶▶▶ 不进水或者进水缓慢	▶▶▶ ●水龙头是否打开？是否停水？ ●进水阀是否堵塞？（请清理进水阀） ●水龙头、进水管是否冻结？ ●是否选择了预约程序而导致不进水？ ●未按“启动/暂停”键？ ●进水管是否弯折？ ●水压是否过低？		▶▶▶ 甩干时间过长	▶▶▶ ●是否洗涤单件衣物，如单件羊毛衫？属正常现象
洗涤时	▶▶▶ 边进水边排水	▶▶▶ ●排水管管口高度太低，是否在规定的80cm~100cm之间？ ●排水管管口是否浸在了水中？	脱水时	▶▶▶ 甩干声音大 振动移位	▶▶▶ ●运输固定用螺栓是否已被全部拆除？ ●洗衣机是否放置平稳？（可调整底脚，使其保持平稳） ●衣物是否缠绕打结？ ●洗衣机是否碰撞到其它物品？ ●是否有异物掉入？
	▶▶▶ 有异响	▶▶▶ ●机器是否倾斜、摇晃？ ●是否进入硬物、拉链等异物？ ●是否是洗涤剂扭扣、拉链造成？ ●是否为排水泵或电机正常工作时声音，属正常现象		▶▶▶ 进行了甩干程序，但衣物仍然甩不干	▶▶▶ ●衣物种类不同甩干效果也会变化 ●衣物是否太少，衣物太少洗衣机偏心保护？
				▶▶▶ 不排水或者排水过慢	▶▶▶ ●排水管是否被弯折、堵塞、冻结？ ●排水管管口是否高于地面100cm？ ●过滤器是否堵塞？
			排水时		
			其它	▶▶▶ 控制面板局部发热	▶▶▶ ●电子元件微热作用属正常现象
				▶▶▶ 超过预约时间，洗涤还未结束	▶▶▶ ●洗涤过程中衣物位置 ●进水条件不良，导致时间延长

11. 保修说明

